

Denna handling får ej utan vårt skriftliga med-
givande kopieras, lånas, ej heller delges annan
eller ej just obehörigen användas. Övertredelse
härav beivras med stöd av gällande lag. SYSTEMAIR AB

This document must not be copied without our written per-
mission, and the contents thereof must not be imparted to
a third party nor be used for any unauthorized purpose.
Contravention will be prosecuted. SYSTEMAIR AB

Connections Topvex SX 06 EL

- 1 Fresh/exhaust air damper 24V

2 Fresh/exhaust air damper 24V

3 Extended running DI

4 Ref. DI

5 Fire alarm DI

6 Sup.voltage 24V G

7 Sup.voltage 24V GO
- 8 Signal cooling 0-10V AO







9 Ref DO

10 Alarm output DO

11 Ref AI

12 Sensor supply air AI

Inside air handling unit

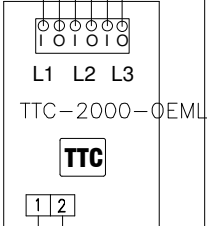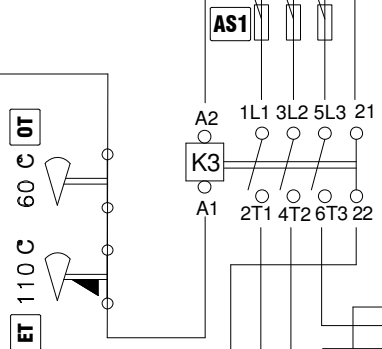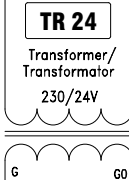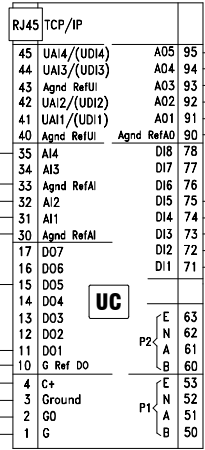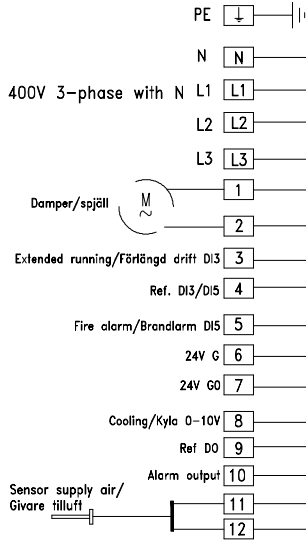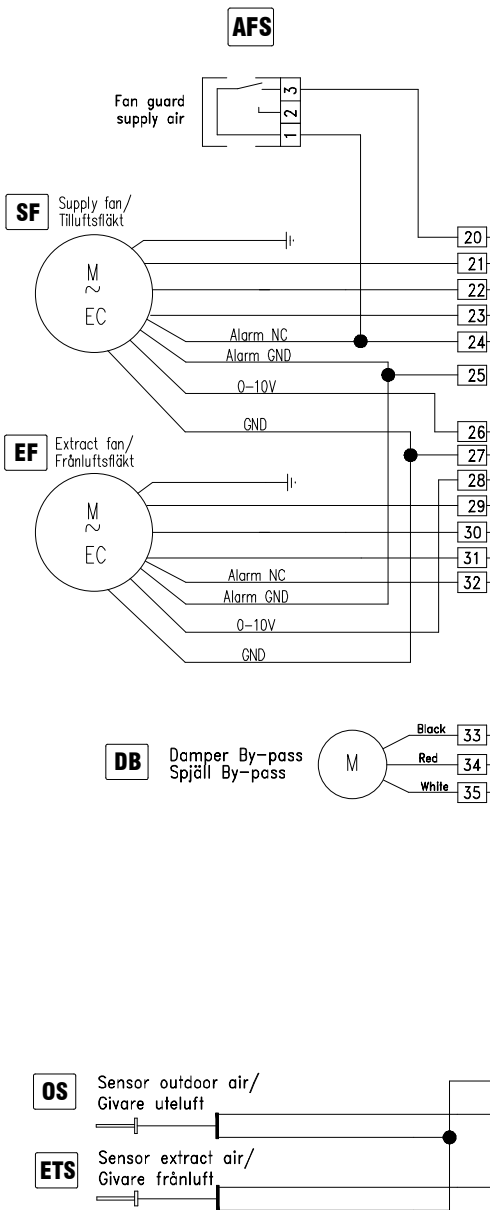

Det.-nr. Part.No.	Ant. Pc.	Benämning Name	Material	Mod.-nr Ämne Dimension	Anm. Note
Konstr. / Design	Ritad / Drawn	Kantr. / Checked	Standard	Godk. / App.	Skala / Scale
TF	DaWi		ISO	1:1	W D000025
Wiring diagram Topvex SX06 EL 400V 3N~					Art.-nr. / Art.No.
					Dot. / Date
					140617
Ritn.nr. / Drawing No.					Rev.
W D000025					A


Nr. No.	Ant. Pc.	Ändring Amendment	Dat. Date	Sign.	Godk. App.	Nr. No.	Ant. Pc.	Ändring Amendment	Dat. Date	Sign.	Godk. App.
------------	-------------	----------------------	--------------	-------	---------------	------------	-------------	----------------------	--------------	-------	---------------

Překlad jednotlivých popisků ze schématu, popisky jsou seřazeny podle abecedy.


Topvex SX

Text	Překlad
phase with N	fáze s N
Alarm output	Alarm - výstup
Black	Černá
Connections	Připojení
Cooling	Chlazení
Damper	Klapka
Damper By-pass	Obtoková klapka
Extended running	Posílený provoz / extra chod
Extract fan	Odvodní ventilátor
Fan guard supply air	Diferenční snímač tlaku (kontrola průtoku) - přívodní ventilátor
Fire alarm	Požární alarm
Fresh/exhaust air damper	Klapka na přívodu/ odvodu vzduchu
Ground	Uzemnění
Hotwater heater battery	Vodní ohříváč
Inside air handling unit	Uvnitř vzduchotechnické jednotky
Red	Červená
Sensor extract air	Teplotní čidlo odvodního vzduchu (sání do jednotky)
Sensor outdoor air	Teplotní čidlo venkovního vzduchu
Sensor supply air	Teplotní čidlo přívodního vzduchu
Signal cooling 0-10V	Signál chlazení 0-10V
Signal heater 0-10V	Signál ohříváč 0-10V
Sup. Voltage 24V	Napájení napětí 24V
Supply fan	Přívodní ventilátor
Transformer	Transformátor
Valve actuator	Servopohon ventilu
Water valve	Vodní ventil
White	Bílá


- automatický provoz čerpadla přes modul ESH




- automatický provoz čerpadla přes modul ESH



- provoz čerpadla současně se spínáním kotle, nebo externího spínače

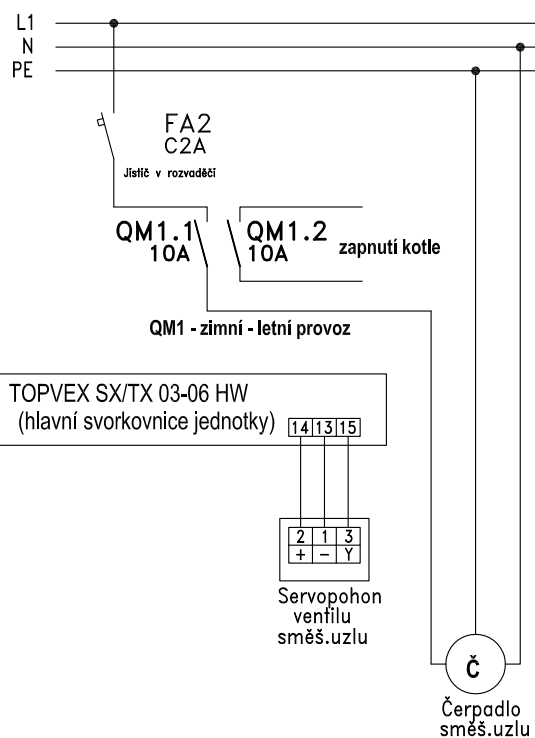

- spínání kondenzační jednotky přes modul ESH

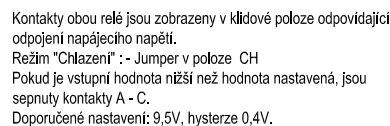

POZOR : Nastavení Jumperů dle popisu na základové desce ESH.