


Blueline FG 500C


KIT COP\CAV OPTIONAL
SIEHE ANLEITUNG

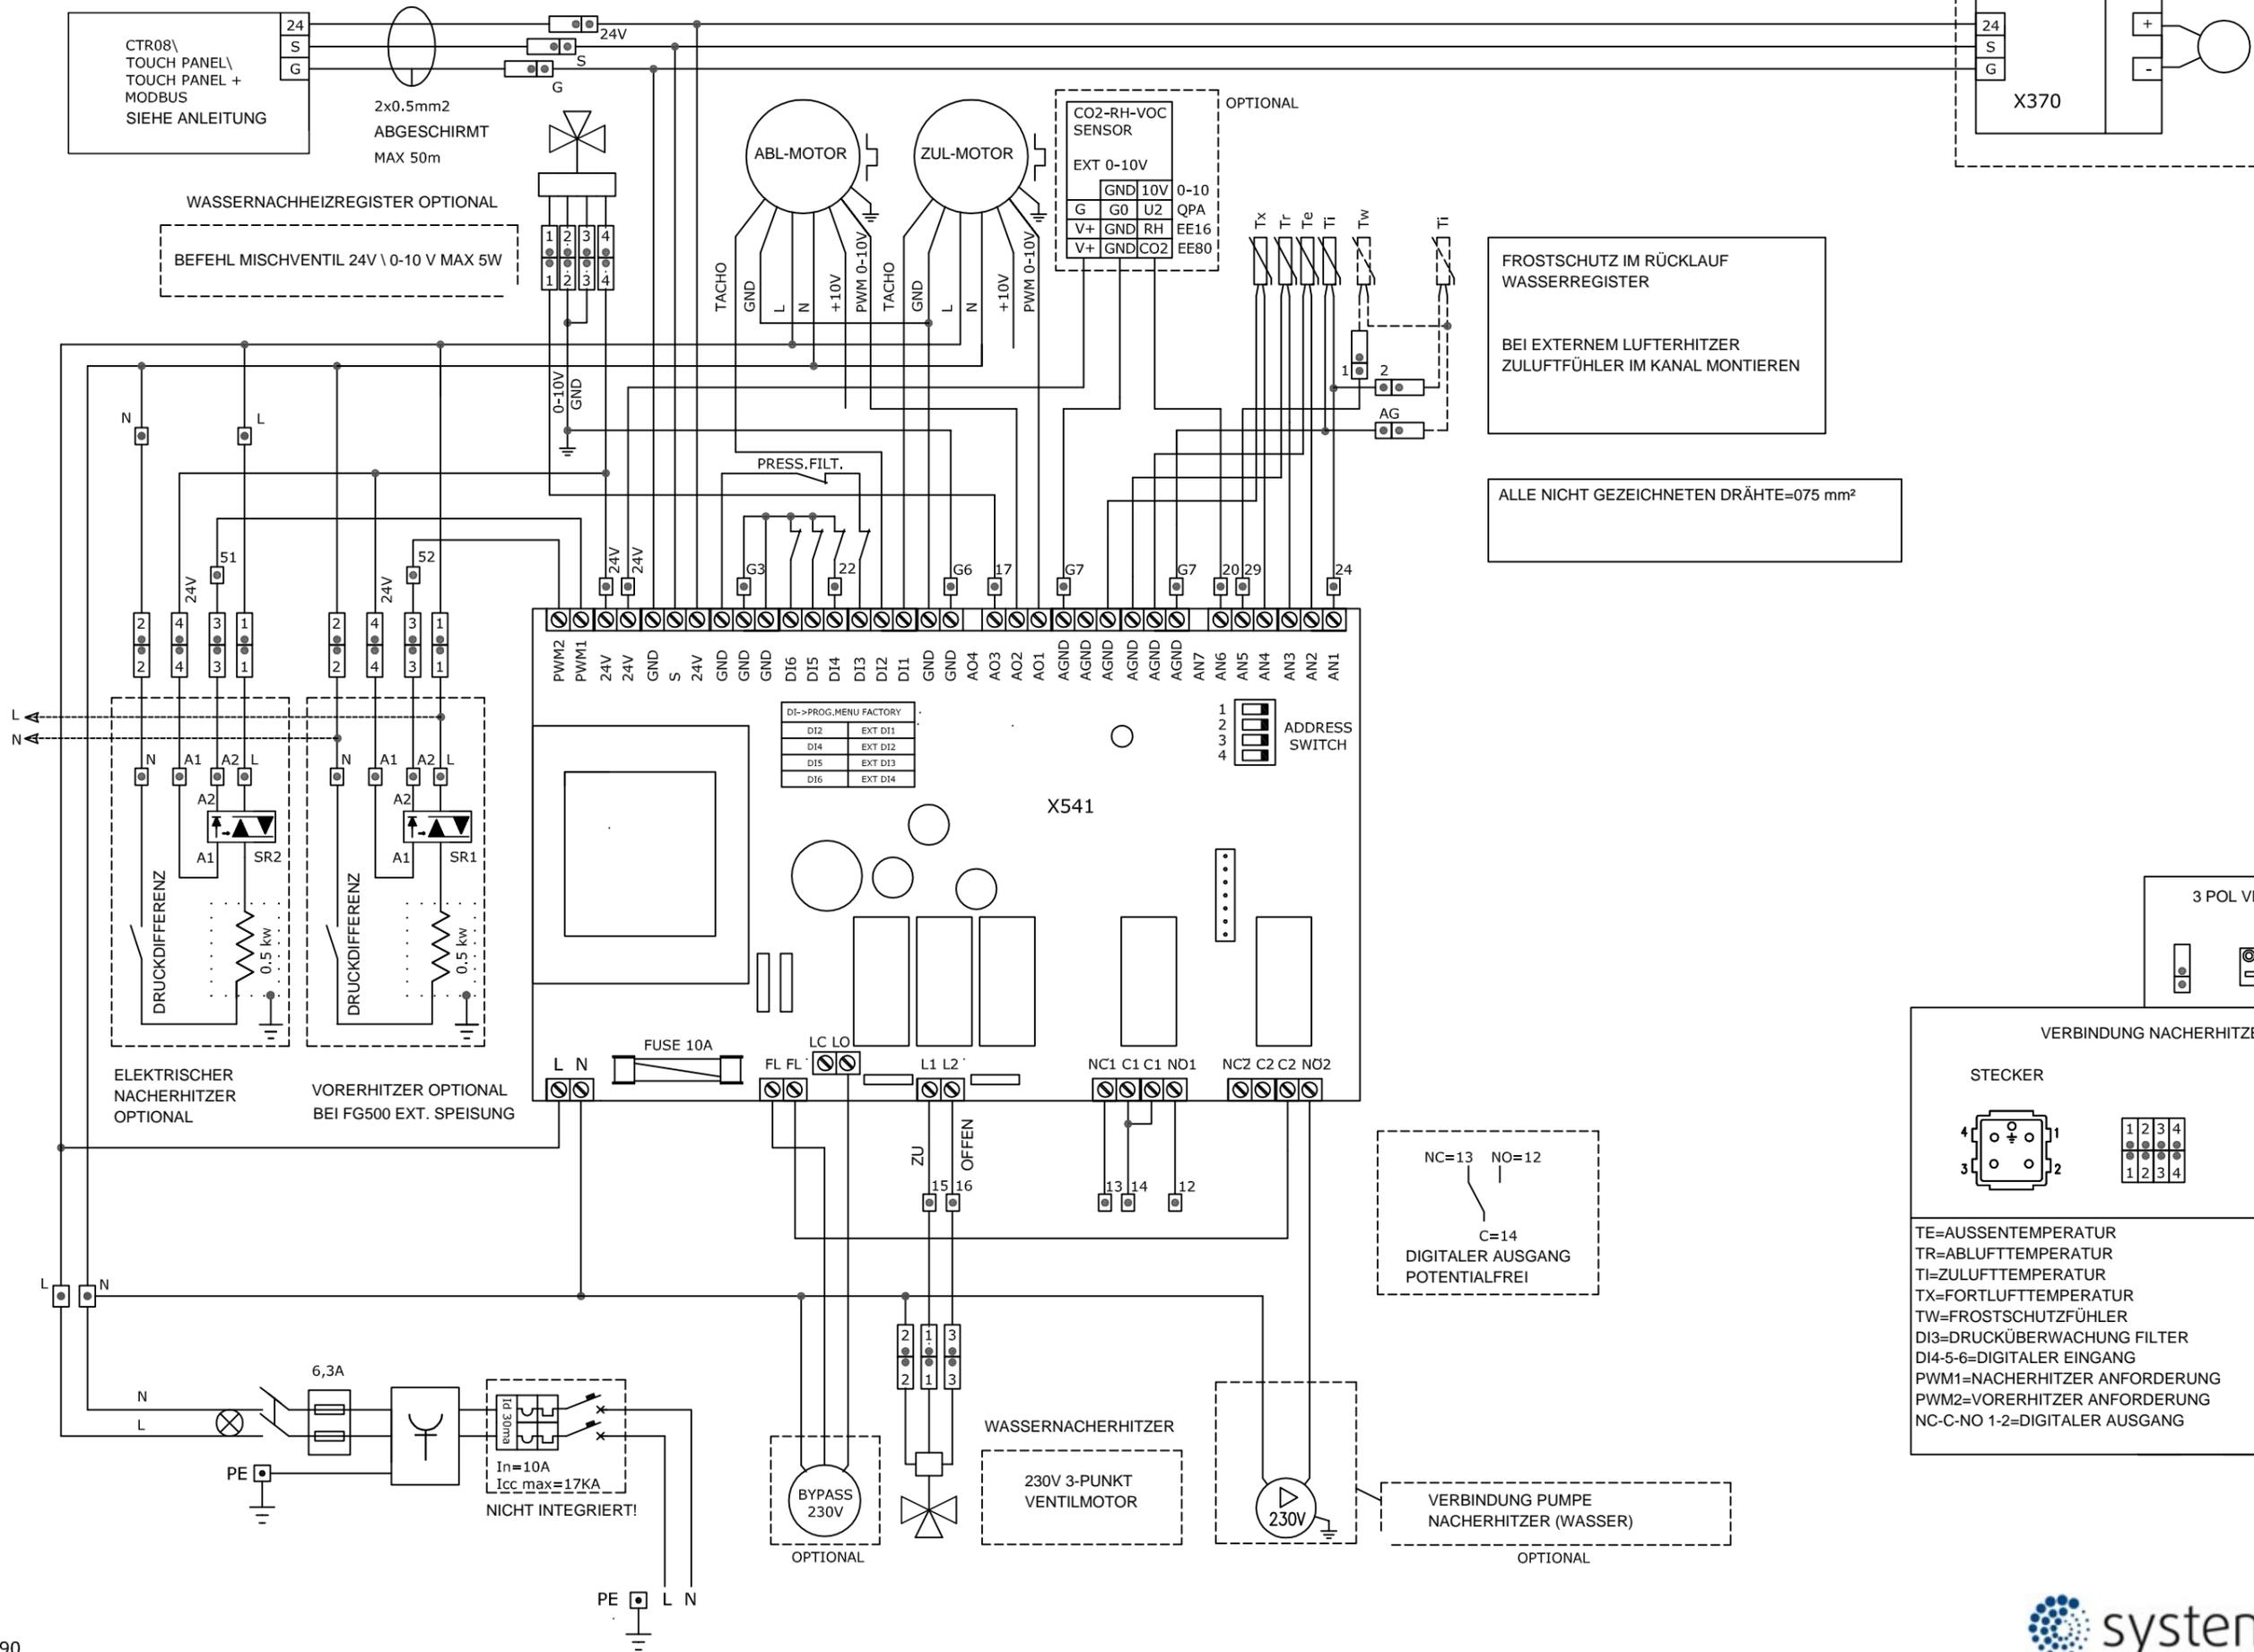

FROSTSCHUTZ IM RÜCKLAUF
WASSERREGISTER

BEI EXTERNEM LUFTERHITZER
ZULUFTFÜHLER IM KANAL MONTIEREN

ALLE NICHT GEZEICHNETEN DRÄHTE=075 mm²

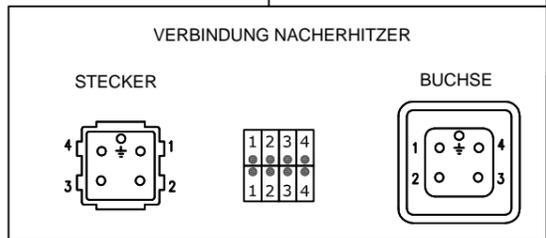

TE=AUSSENTEMPERATUR
TR=ABLUFTEMPERATUR
TI=ZULUFTTEMPERATUR
TX=FORTLUFTTEMPERATUR
TW=FROTSCHUTZFÜHLER
DI3=DRUCKÜBERWACHUNG FILTER
DI4-5-6=DIGITALER EINGANG
PWM1=NACHERHITZER ANFORDERUNG
PWM2=VORERHITZER ANFORDERUNG
NC-C-NO 1-2=DIGITALER AUSGANG

NC=13 NO=12
C=14
DIGITALER AUSGANG
POTENTIALFREI