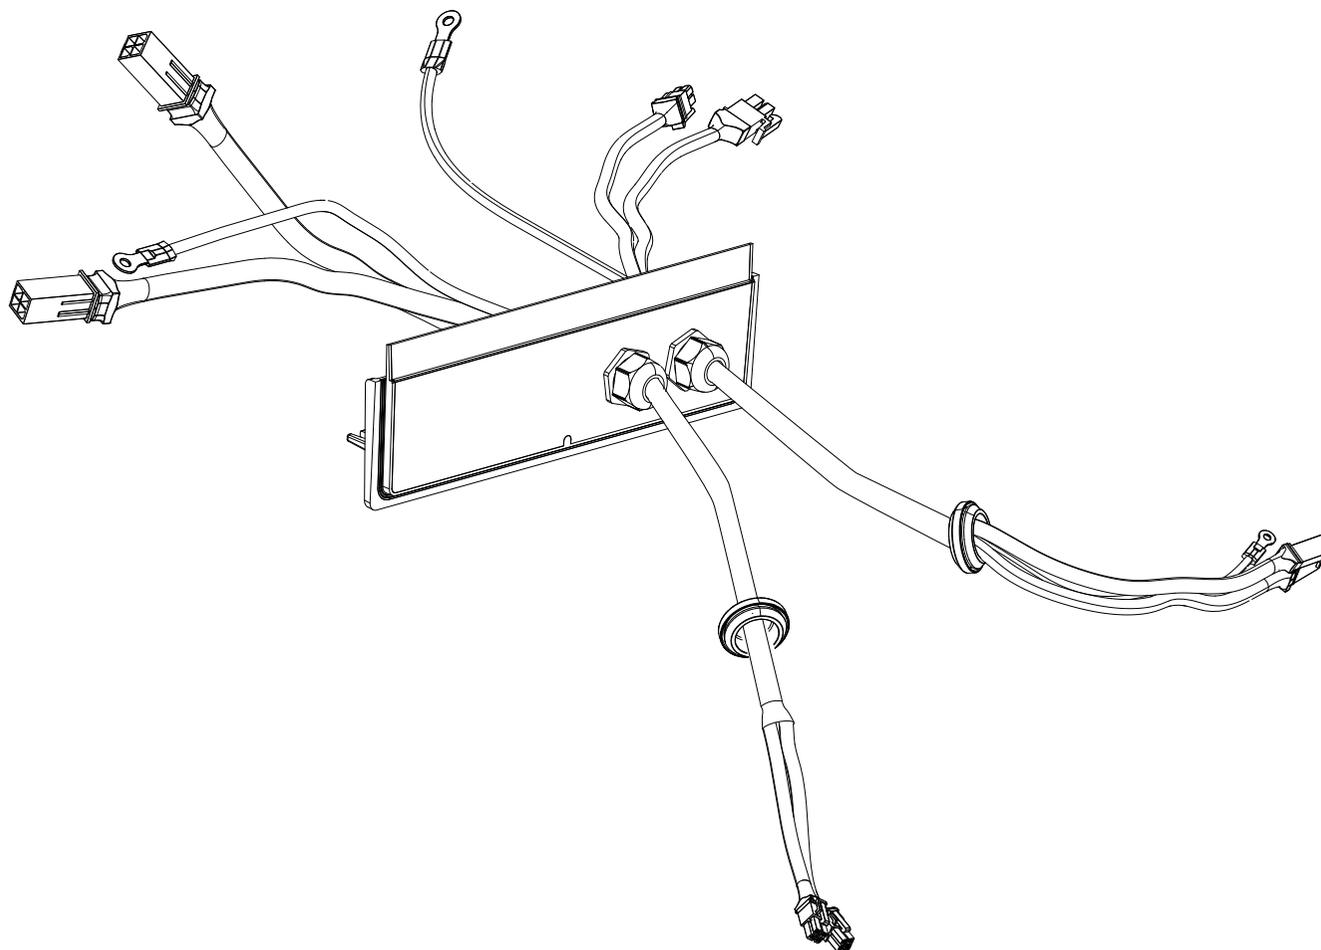


**Danger**


Déconnectez l'alimentation électrique du réseau de distribution de la centrale avant d'effectuer le moindre travail électrique !

Le kit d'extension du coffret de régulation permet de monter le coffret de régulation à proximité de la centrale de traitement d'air, par exemple sur un mur proche ou un emplacement similaire.



**Fig. 1**

Préparer la centrale de traitement d'air pour l'installation du kit d'extension du coffret de régulation



Ouvrez les portes de la centrale de traitement d'air.
 Si nécessaire retirez les filtres pour faciliter l'accès.
 Déconnectez les connecteurs de câblage (1) qui connectent le coffret de régulation et la centrale de traitement d'air.

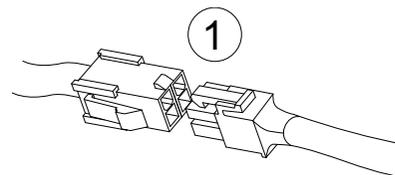

L'emplacement des connecteurs de câblage diffère selon les centrales de traitement d'air, voir pos. 1 pour l'emplacement.

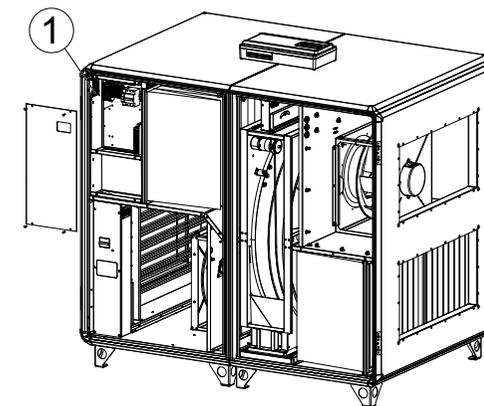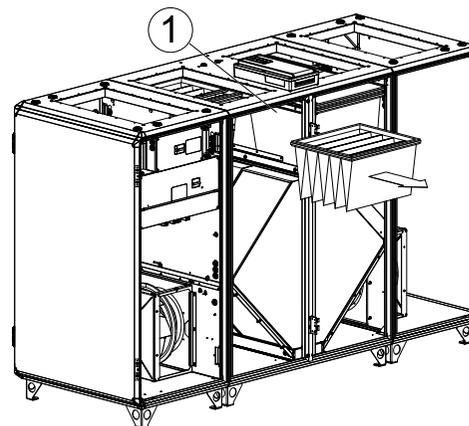

Retirez les passe-câbles du toit de la centrale de traitement d'air. De nouveaux passe-câbles sont fixés aux câbles du kit d'extension.
 Sortez les câbles de la centrale de traitement d'air.

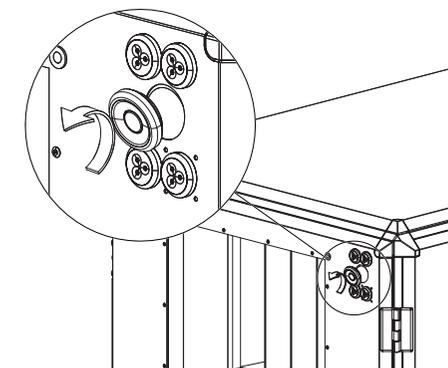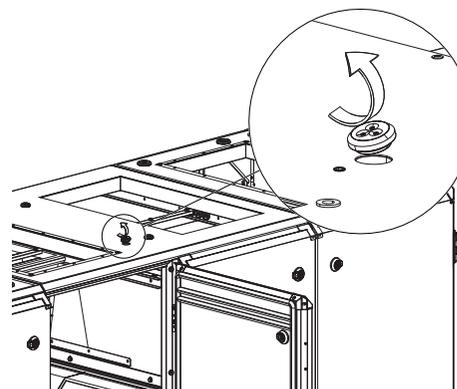

Préparez le coffret de régulation pour le kit d'extension du coffret de régulation

Desserrez les vis pour ouvrir le couvercle du coffret de régulation.

Note!

Conservez les vis avec le couvercle, elles seront réutilisées.

Retirez le coffret de régulation de la centrale de traitement d'air.


- Pour les Topvex SC/TC, SR 20-60 Dévissez le coffret de régulation.
- Pour les Topvex SR 80-100, TR 20-80, le coffret de régulation est non fixé sur le dessus de la centrale de traitement d'air a la livraison.

Desserrez le câble PE et le câble blindé de l'armoire de commande, l'image montre l'emplacement (pos. 1).

Note!


Câble blindé uniquement dans Topvex SR/TR

Déconnectez les connecteurs de câblage qui raccorde le coffret de régulation à la centrale de traitement d'air.

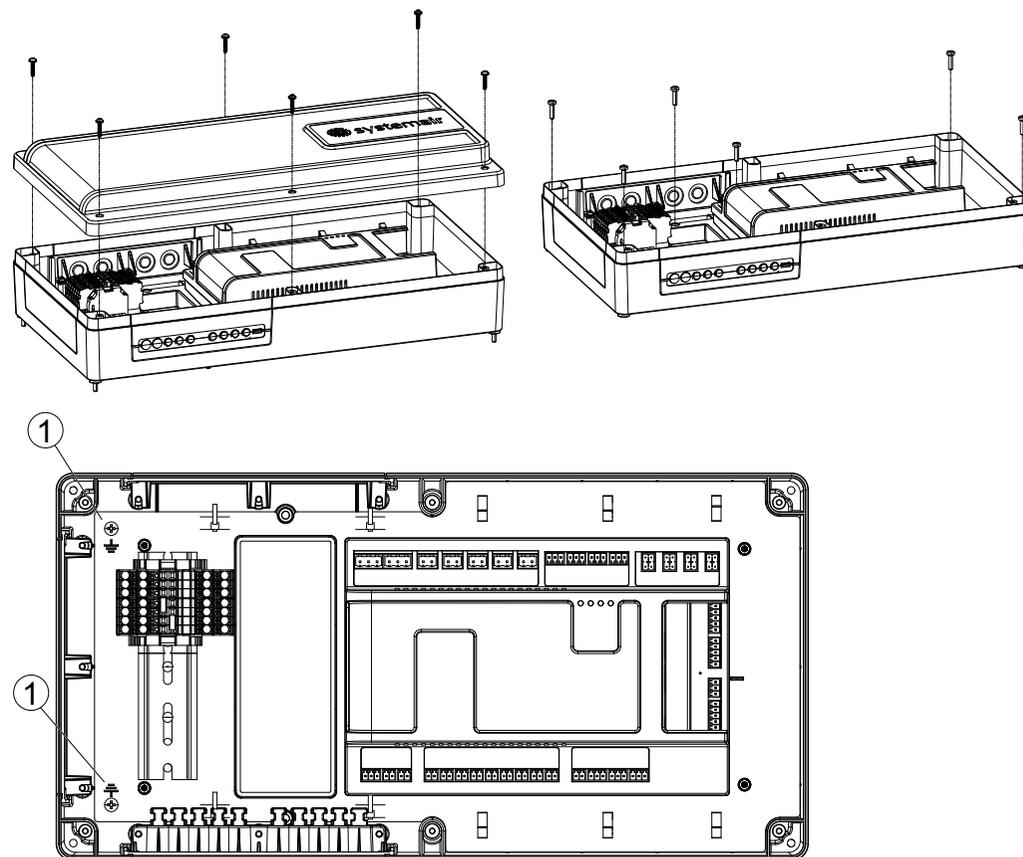


Raccordez le kit d'extension du coffret de régulation dans la centrale de traitement d'air.


Faites passer les câbles du kit d'extension à travers la centrale de traitement d'air. Les emplacements sont sur le côté de l'unité, près de l'armoire électrique interne ou sur le dessus de la centrale de traitement d'air.

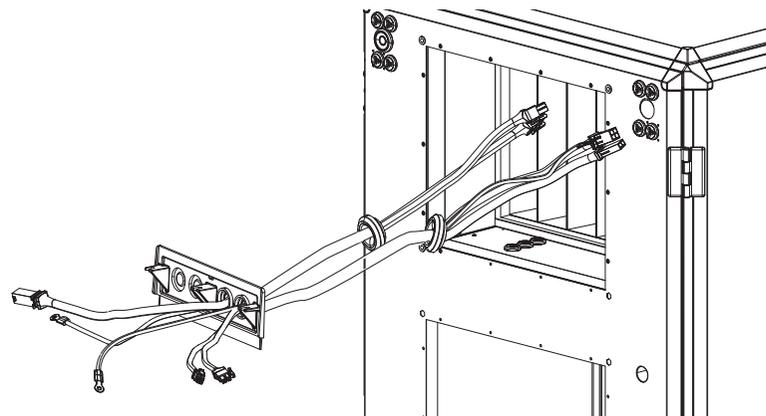

Connectez les 4 connecteurs de câblage de la centrale de traitement d'air aux connecteurs de câblage correspondants du kit d'extension. Fixez le câble PE. L'emplacement dans la centrale de traitement d'air est marqué par le symbole de la protection de terre. L'emplacement diffère selon le type de centrale de traitement d'air, voir les images.

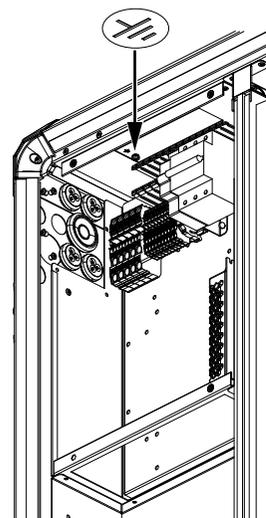

Topvex SR

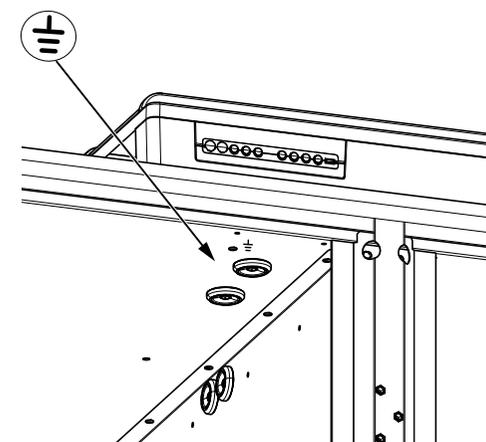

Topvex TR, SC/TC

Connectez le kit d'extension du coffret de régulation au coffret de régulation

Connectez les 4 connecteurs de câblage du coffret de régulation aux connecteurs correspondants du kit d'extension. Attachez le câble PE (1) et le câble blindé (2). L'utilisation du câble blindé s'applique à toutes les centrales Topvex.

