RTF Access aktivieren und konfigurieren

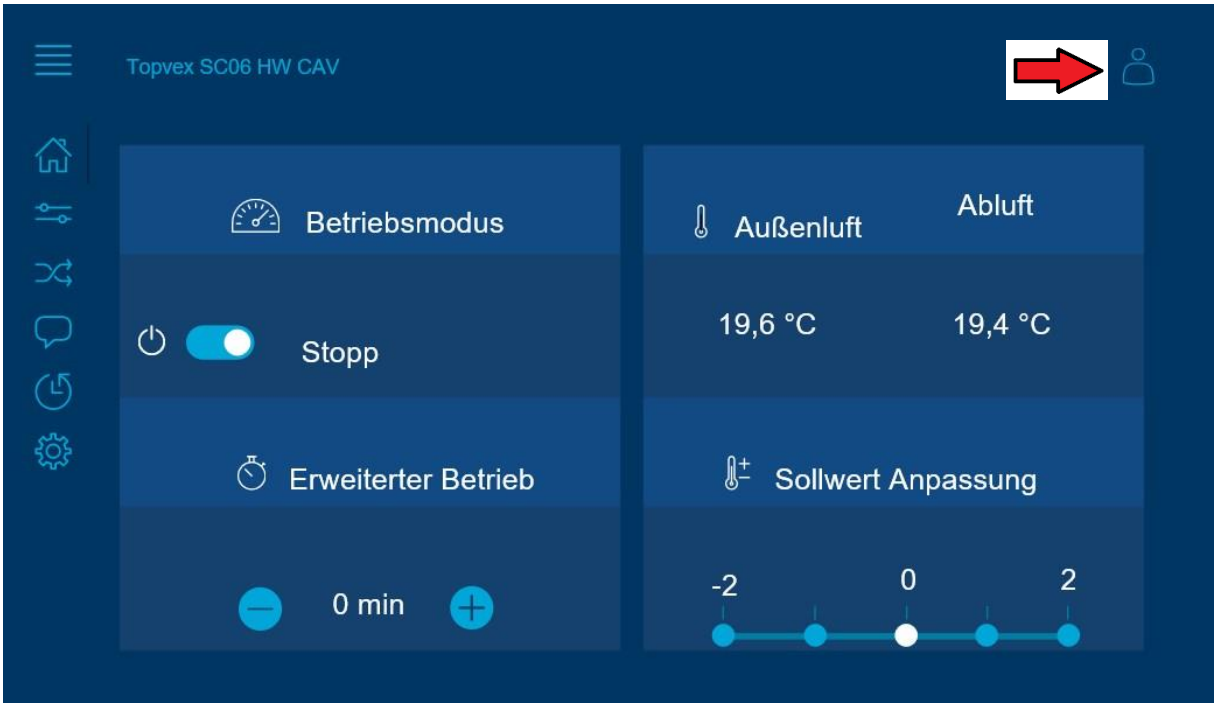

➔ Anmeldung -> Benutzer: **Service** -> Passwort: **0612**

➔ Konfiguration

Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, D-97944 Boxberg,
Tel.: +49(0)7930/9272-0 , Fax: +49(0)7930/9272-92
www.systemair.de

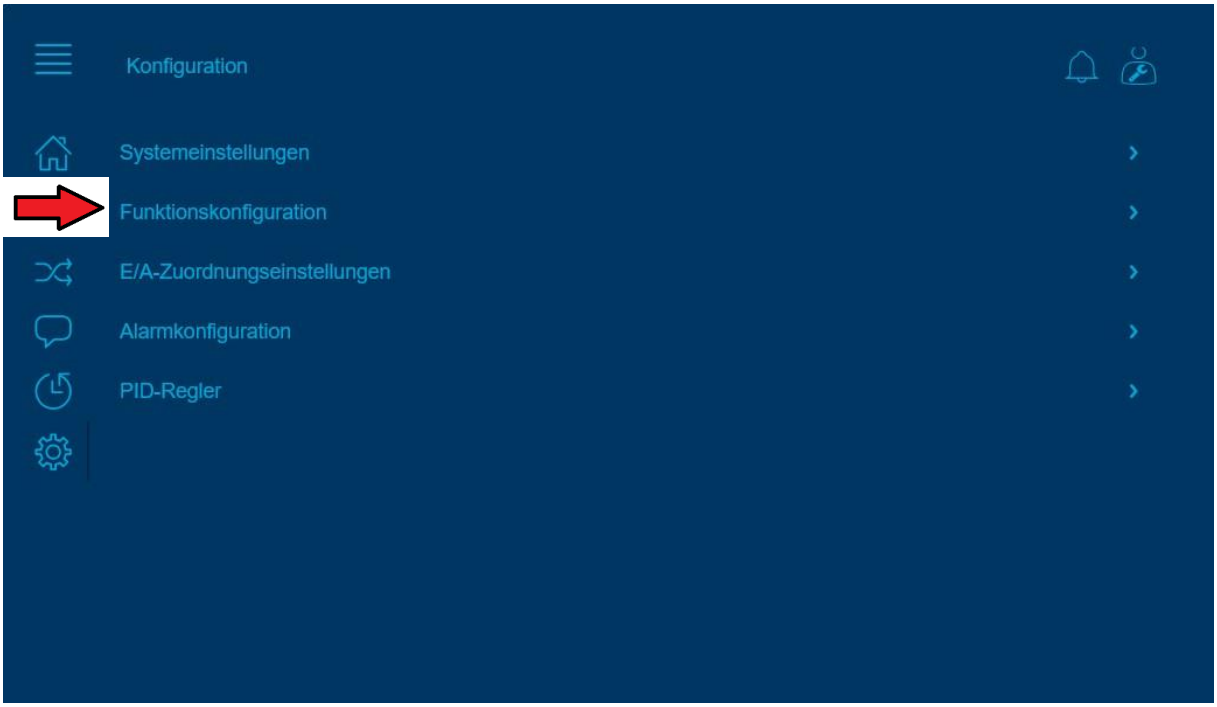

➔ Funktionskonfiguration

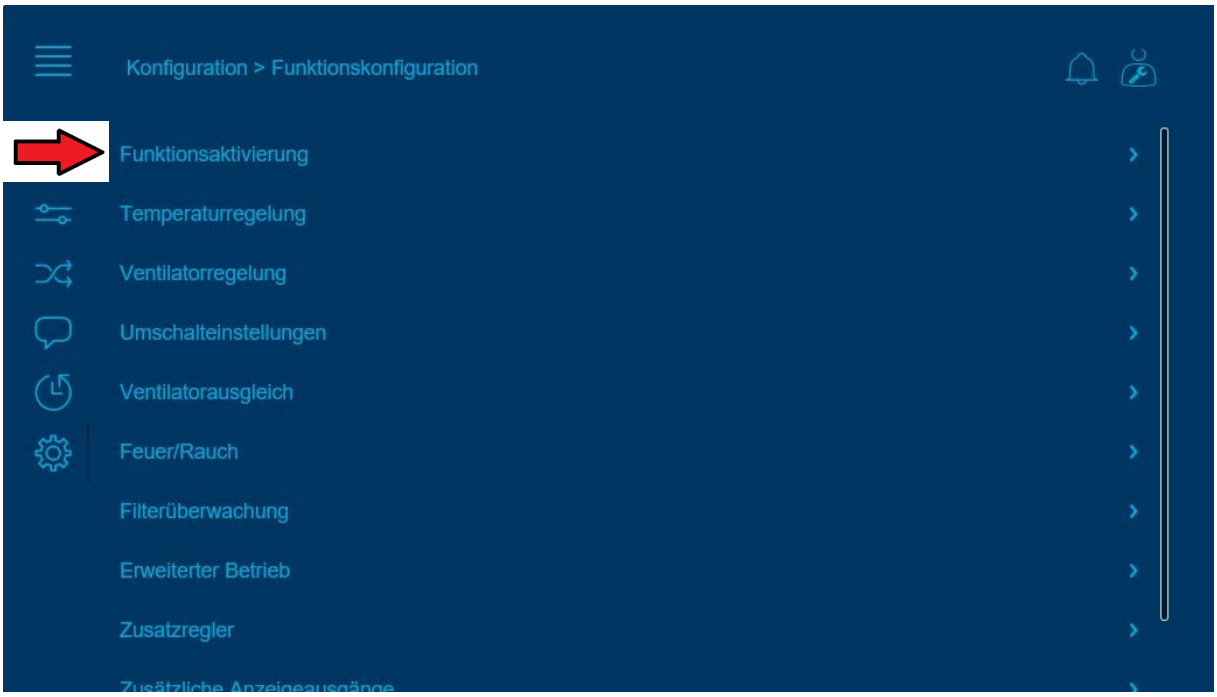

➔ Funktionsaktivierung

Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, D-97944 Boxberg,
Tel.: +49(0)7930/9272-0 , Fax: +49(0)7930/9272-92
www.systemair.de

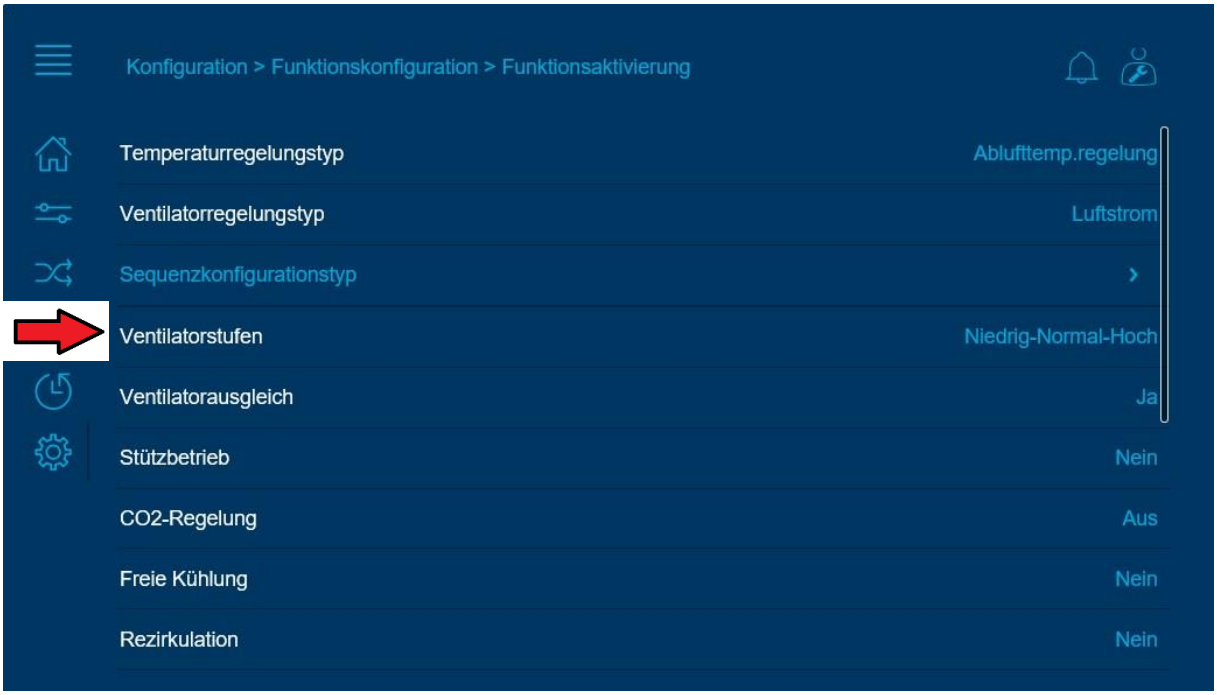

➔ Ventilatorstufen: **Niedrig-Normal-Hoch**

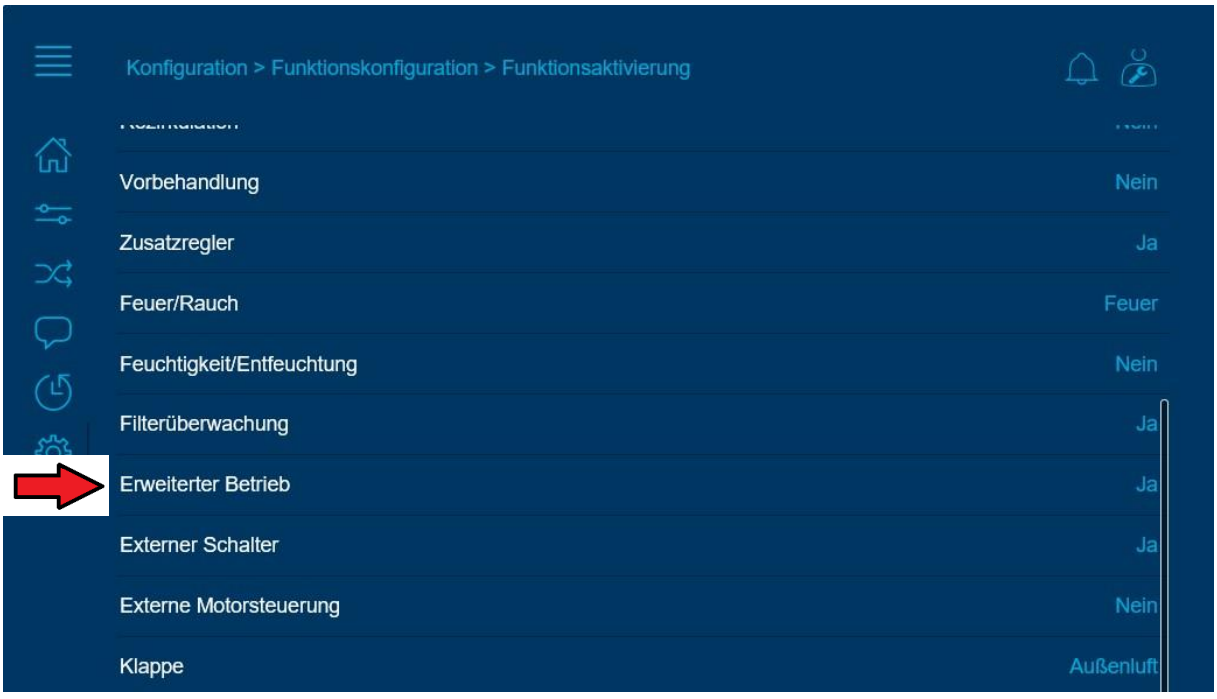

➔ Erweiterter Betrieb: **Ja**

Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, D-97944 Boxberg,
Tel.: +49(0)7930/9272-0 , Fax: +49(0)7930/9272-92
www.systemair.de

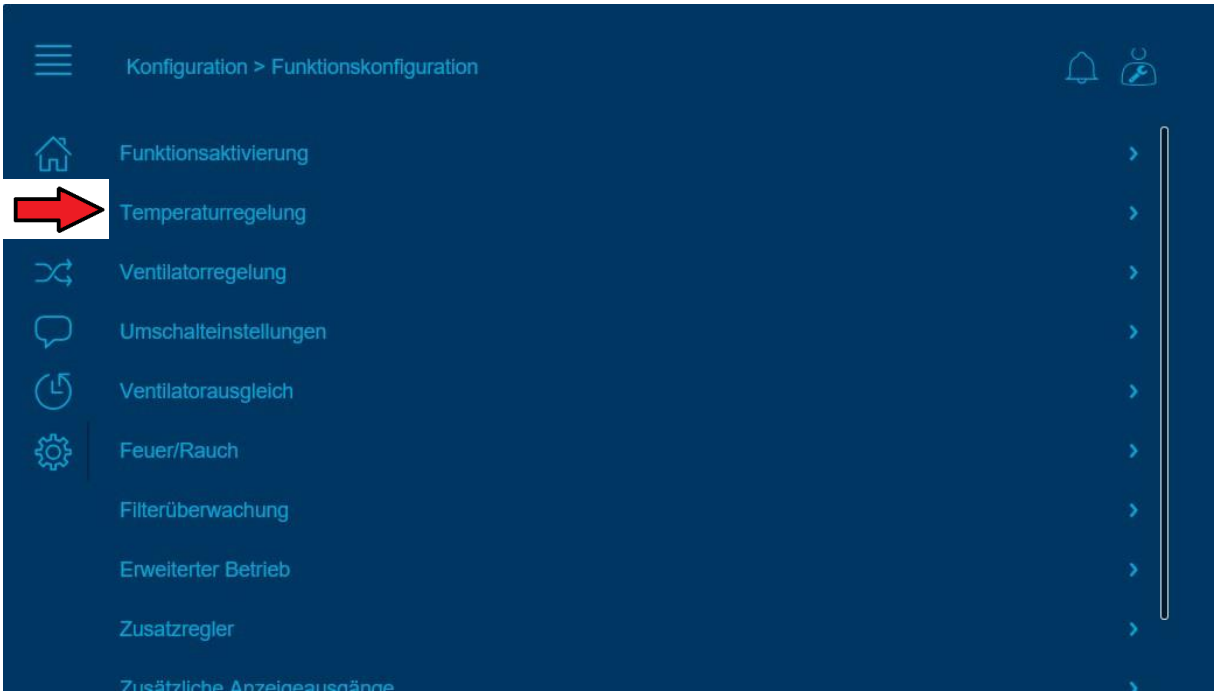

➔ Temperaturregelung

➔ Externes Sollwertgerät: **TG-R4-PT1000**

Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, D-97944 Boxberg,
Tel.: +49(0)7930/9272-0 , Fax: +49(0)7930/9272-92
www.systemair.de

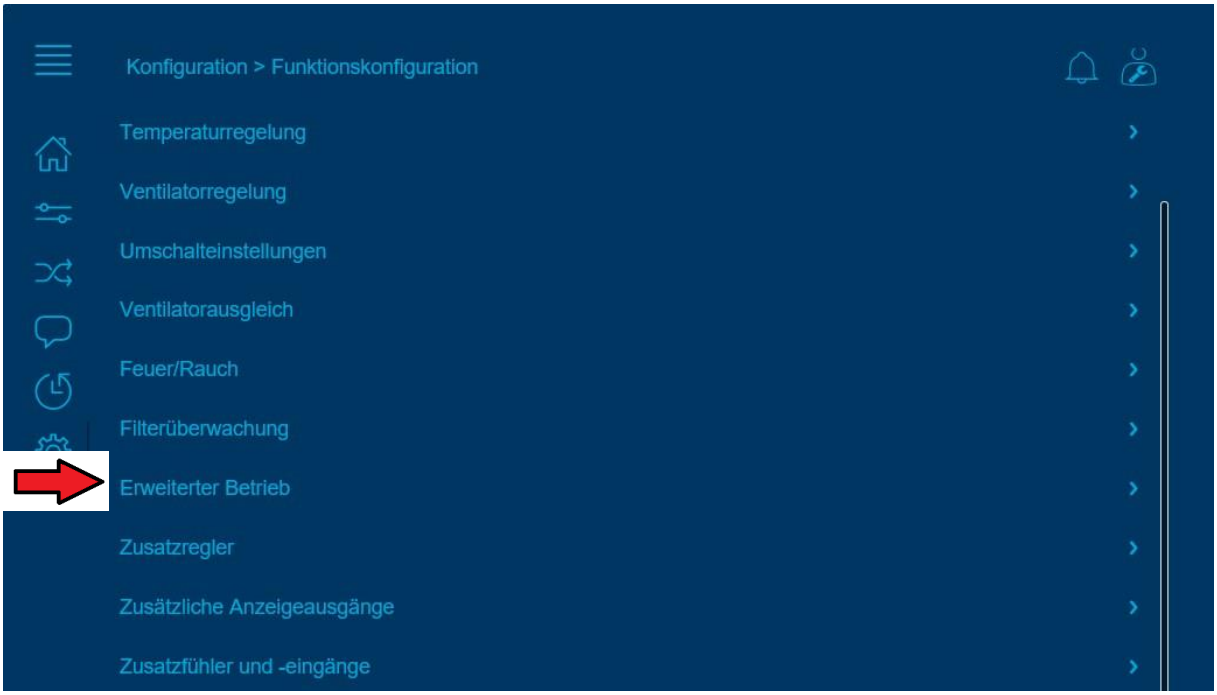

➔ Erweiterter Betrieb

➔ Erweiterter Betrieb Niedrig: **Ja**
➔ Erweiterter Betrieb Normal: **Ja**
➔ Erweiterter Betrieb Hoch: **Ja**

Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, D-97944 Boxberg,
Tel.: +49(0)7930/9272-0 , Fax: +49(0)7930/9272-92
www.systemair.de

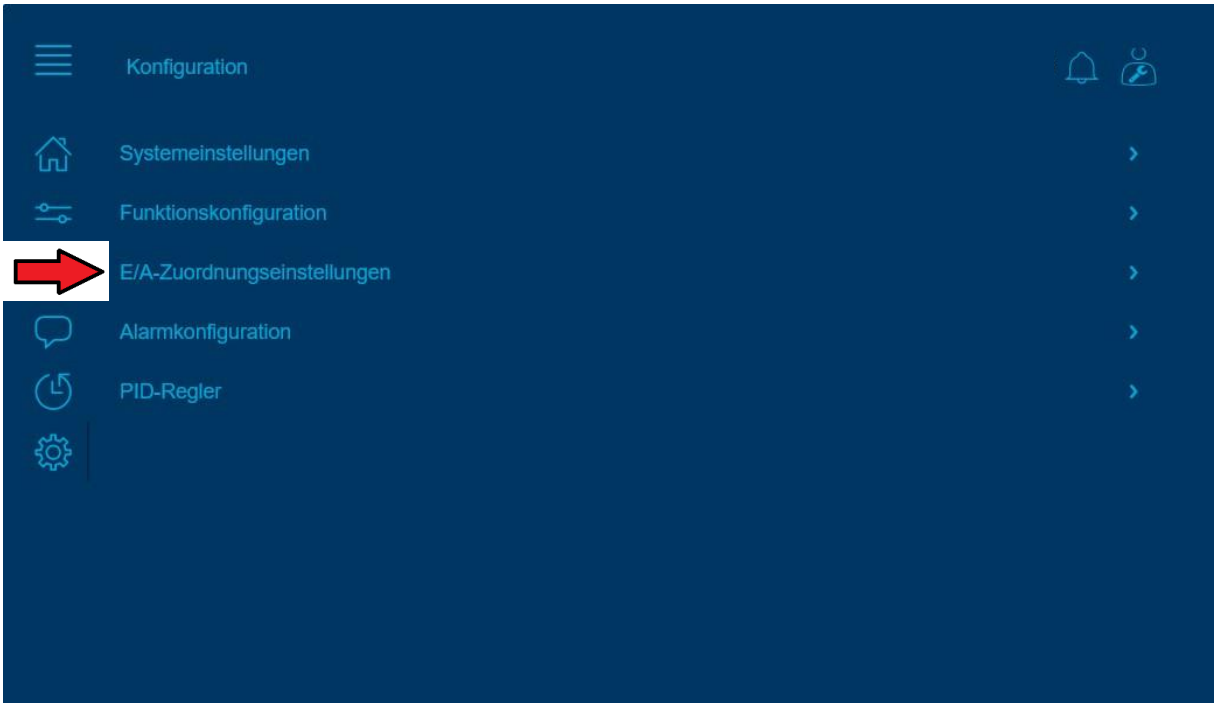

➔ E/A-Zuordnungseinstellungen

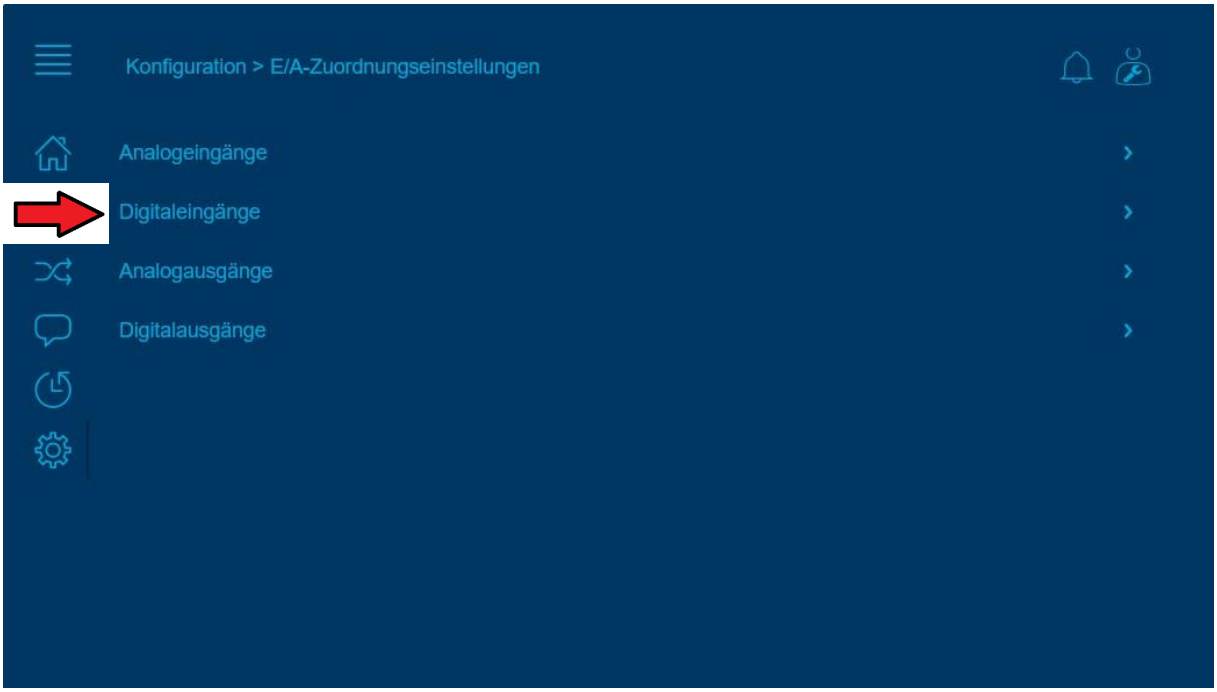

➔ Digitaleingänge

Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, D-97944 Boxberg,
Tel.: +49(0)7930/9272-0 , Fax: +49(0)7930/9272-92
www.systemair.de

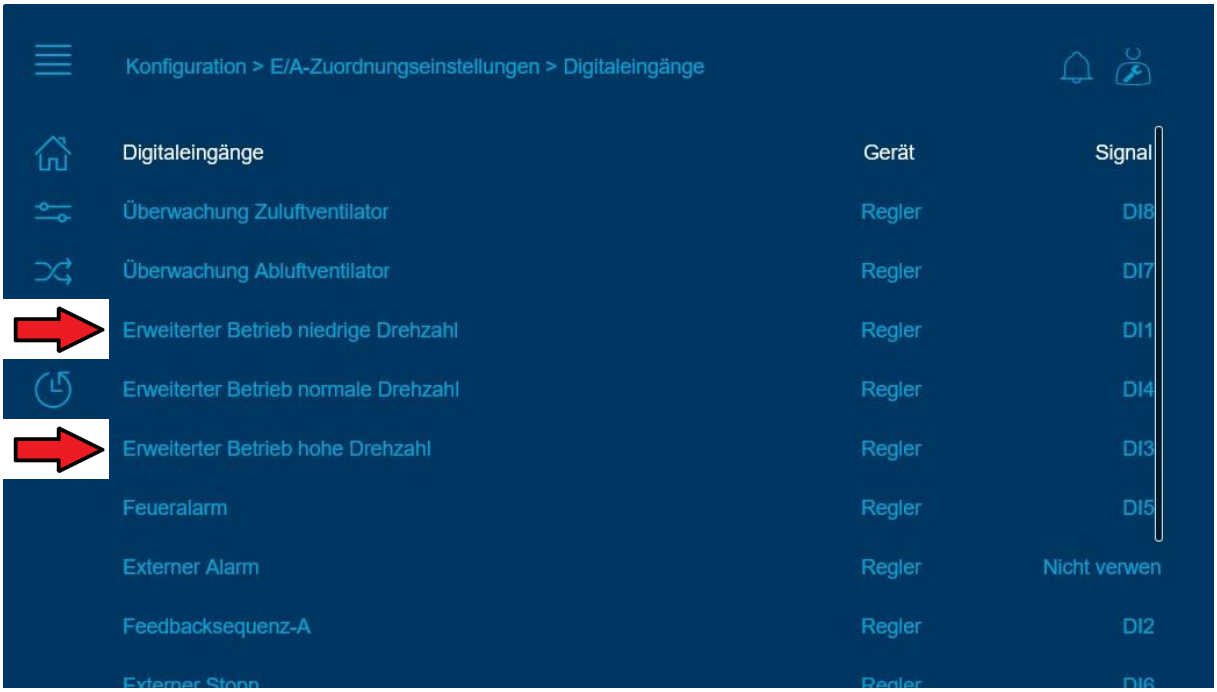

➔ Erweiterter Betrieb niedrige Drehzahl: **DI1**
➔ Erweiterter Betrieb hohe Drehzahl: **DI3**

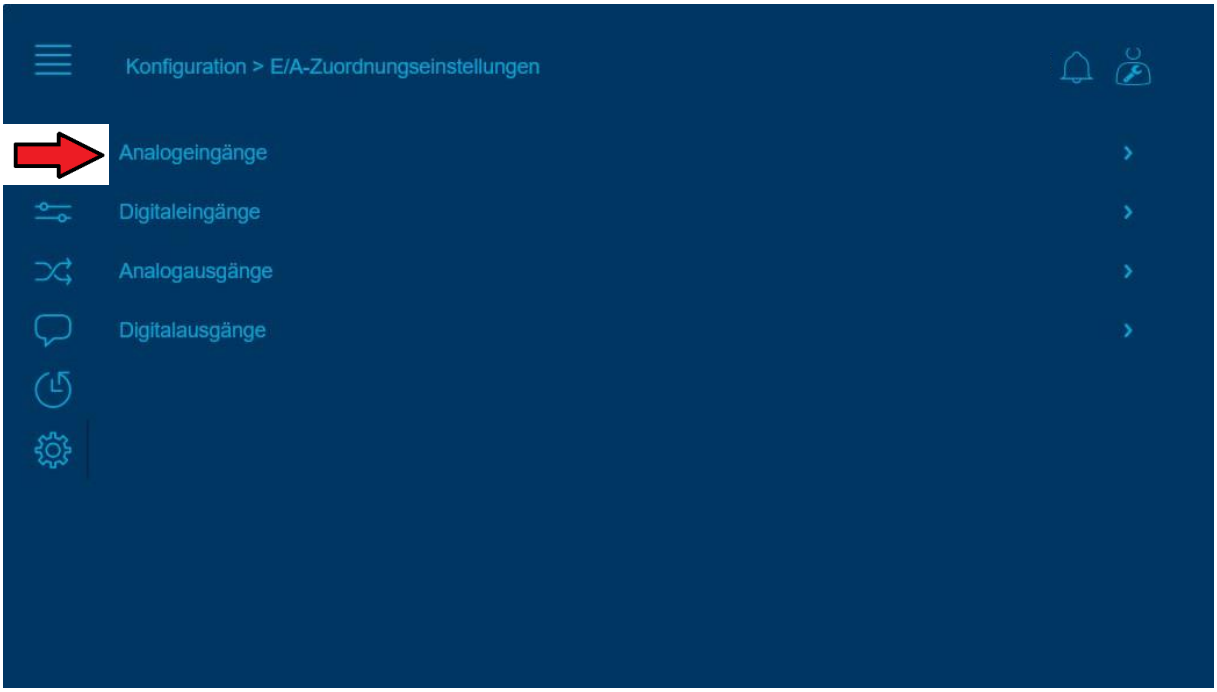

➔ Analogeingänge

Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, D-97944 Boxberg,
Tel.: +49(0)7930/9272-0 , Fax: +49(0)7930/9272-92
www.systemair.de

➔ Externer Sollwert Temperatur: UAI4

➔ Daten und Einstellungen

Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, D-97944 Boxberg,
Tel.: +49(0)7930/9272-0 , Fax: +49(0)7930/9272-92
www.systemair.de

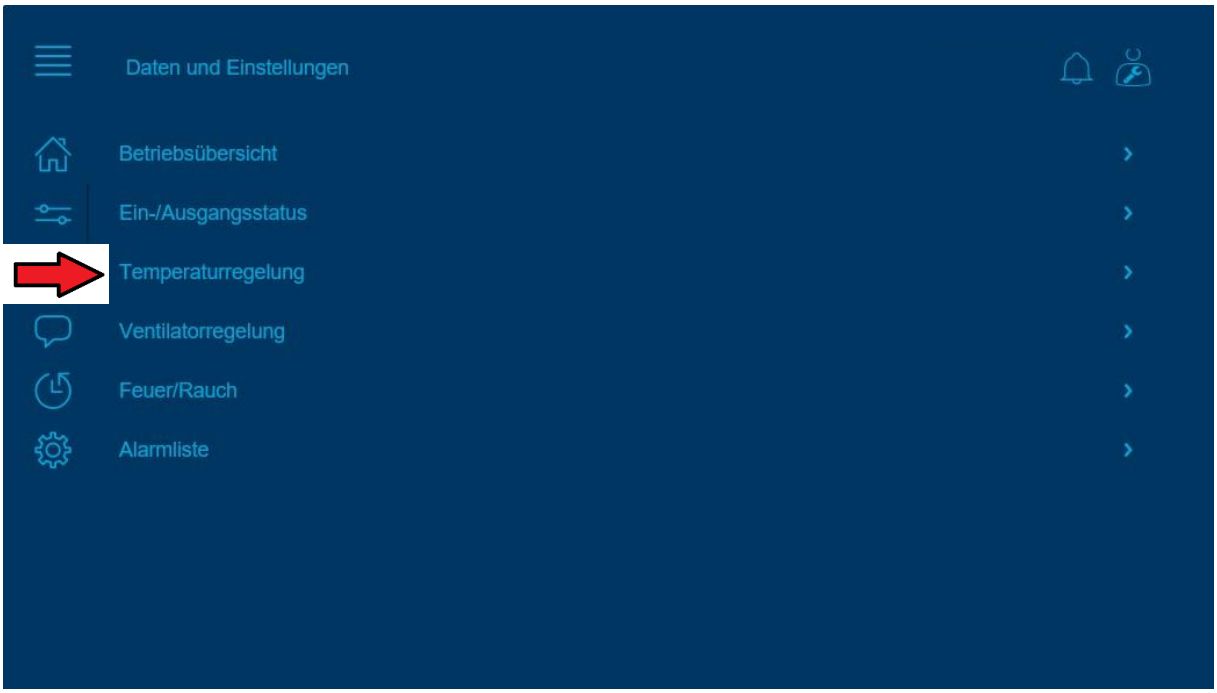

➔ Temperaturregelung

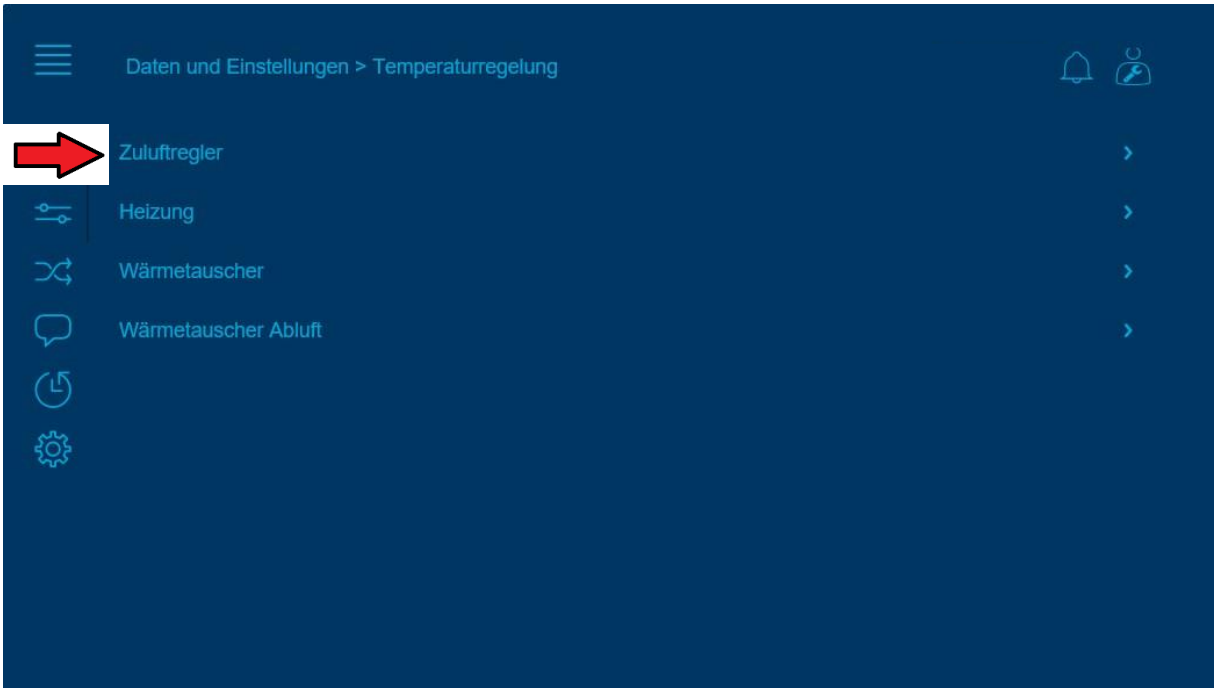

➔ Zuluftregler

Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, D-97944 Boxberg,
Tel.: +49(0)7930/9272-0 , Fax: +49(0)7930/9272-92
www.systemair.de

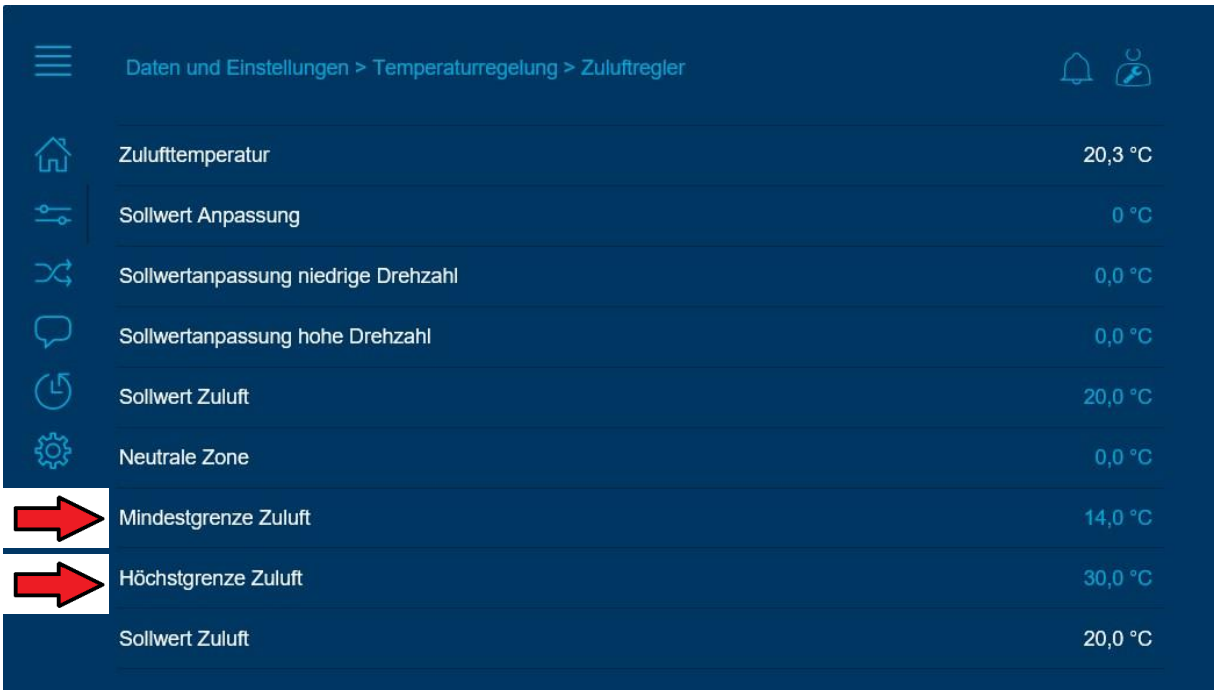

➔ Mindestgrenze Zuluft: Bsp.: 14°C
➔ Höchstgrenze Zuluft: Bsp.: 30°C

Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, D-97944 Boxberg,
Tel.: +49(0)7930/9272-0 , Fax: +49(0)7930/9272-92
www.systemair.de