


Original instructions

## IHC

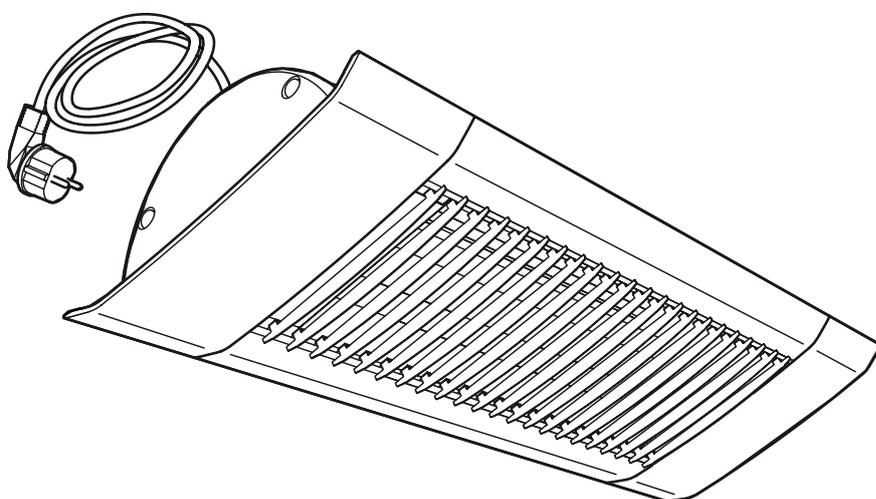

EN ... 7

SE ... 9

NO ... 12

FR ... 15

DE ... 18

ES ... 22

NL ... 25

IT ... 28

PL ... 31


RU ... 35

FI ... 38


DK ... 41

- (EN) The introduction pages consist mainly of pictures. For translation of the English texts used, see the respective language pages.
- (SE) Introduktionssidorna består huvudsakligen av bilder. För översättning av de engelska texter som används, se respektive språksidor.
- (NO) Introduksjonssidene består hovedsakelig av bilder. For oversettelse av de engelske tekstene, se de respektive språksidene.
- (FR) Les pages de présentation contiennent principalement des images. Consulter la page correspondant à la langue souhaitée.
- (DE) Die Einleitungsseiten bestehen hauptsächlich aus Bildern. Für die Übersetzung der verwendeten Texte in englischer Sprache, siehe die entsprechenden Sprachseiten.
- (ES) Las páginas introductorias contienen básicamente imágenes. Consulte la traducción de los textos en inglés que las acompañan en las páginas del idioma correspondiente.
- (NL) De inleidende pagina's bevatten hoofdzakelijk afbeeldingen. Voor een vertaling van de gebruikte Engelse teksten, zie de pagina's van de resp. taal.
- (IT) Le pagine introduttive contengono prevalentemente immagini. Per le traduzioni dei testi scritti in inglese, vedere le pagine nelle diverse lingue.
- (PL) Początkowe strony zawierają głównie rysunki. Tłumaczenie wykorzystanych tekstów angielskich znajduje się na odpowiednich stronach językowych.
- (RU) Страницы в начале Инструкции состоят в основном из рисунков, схем и таблиц. Перевод встречающегося там текста приведен в разделе RU.
- (FI) Esittelysivut koostuvat lähinnä kuvista. Suvuilla olevien englanninkielisten sanojen käännökset löytyvät ko. kielisivuilta.
- (DK) Introduktionssiderne består hovedsageligt af billeder. For oversættelse af de engelske tekster, se siderne for de respektive sprog.


**Dimensions**

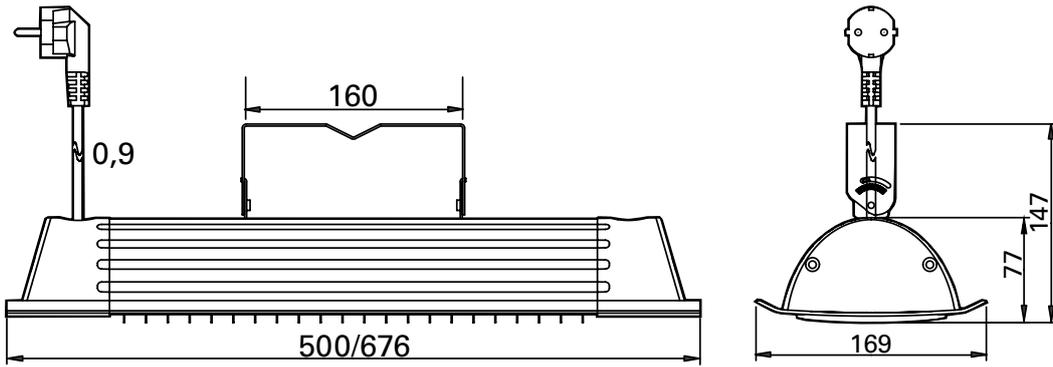


**Wall bracket**

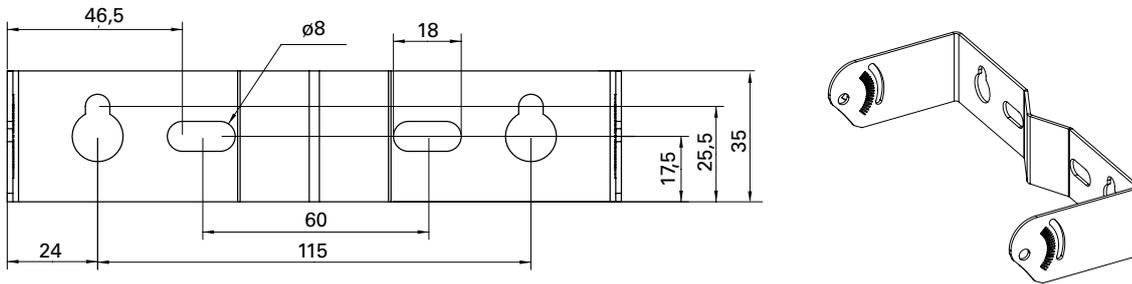

**IHE (18050)**

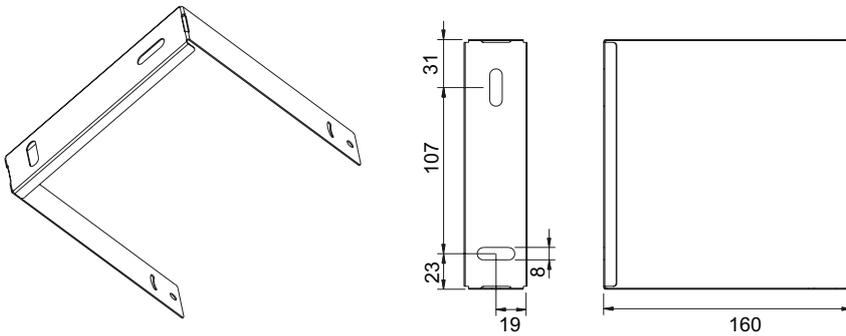

**Positioning**

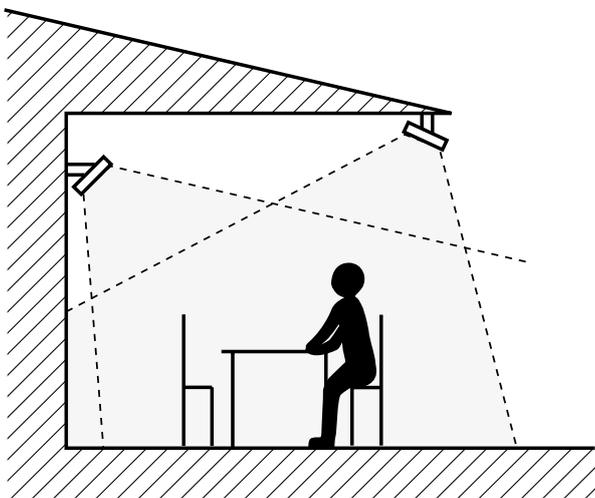

**Installation height**



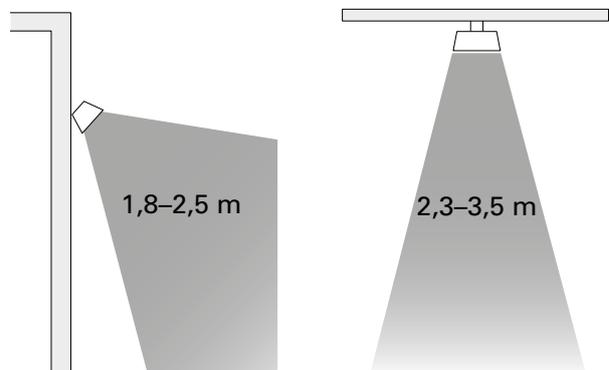


Fig.1: The heaters should heat from at least two directions for even heating

**Minimum mounting distance**

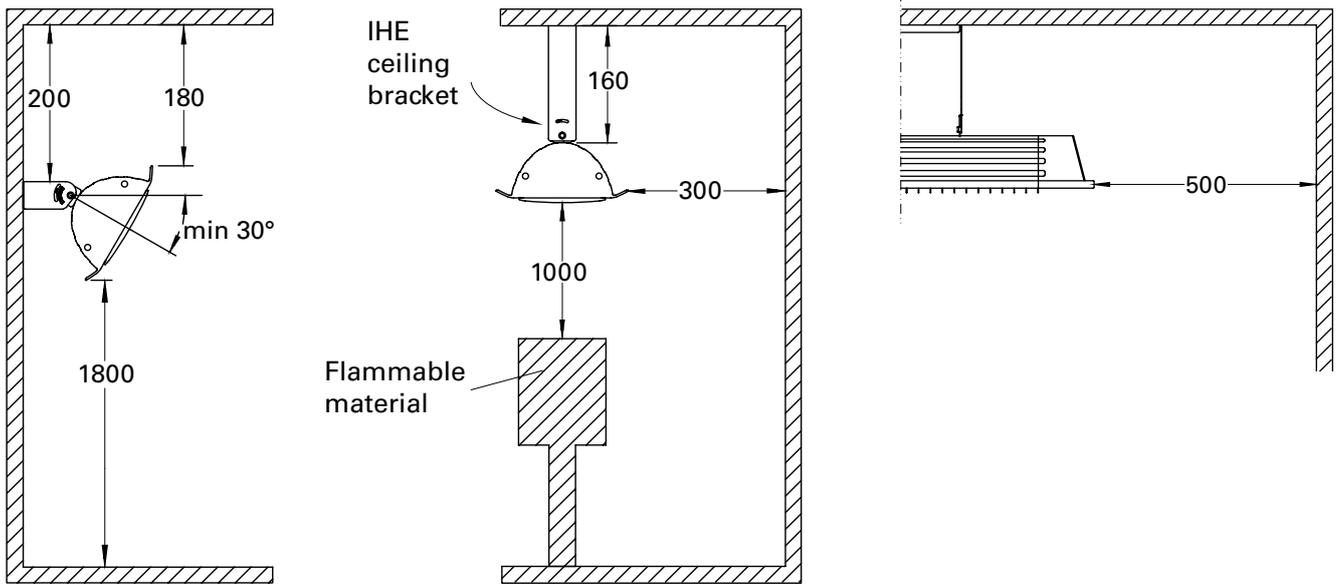

**Replacing the lamp**

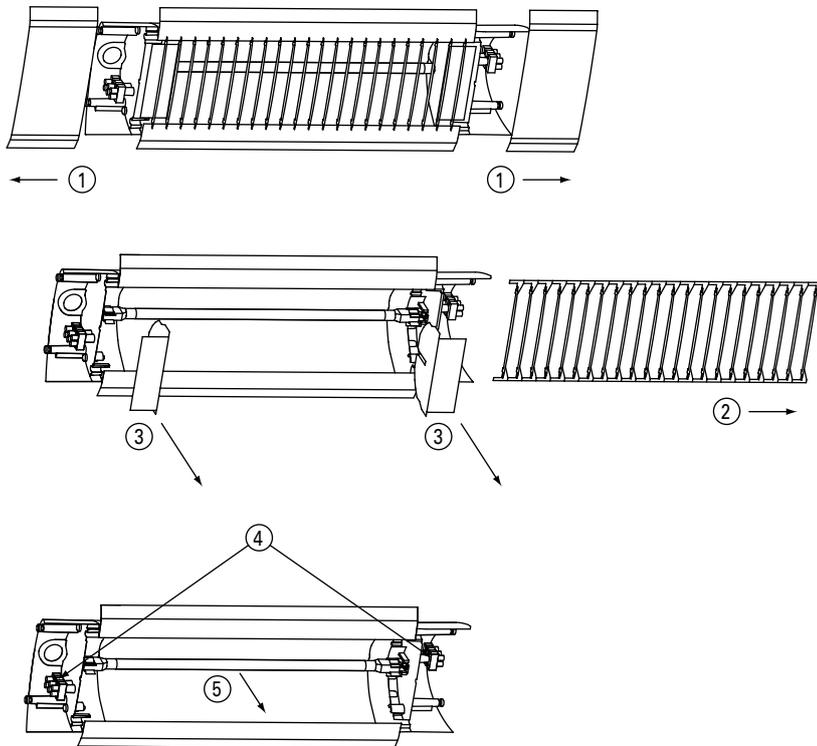

## IHC

### Accessories

|        |                |
|--------|----------------|
| 11884  | <b>IHUB*</b>   |
| 18050  | <b>IHE</b>     |
| 16975  | <b>IHXH*</b>   |
| 16976  | <b>IHXL*</b>   |
| 11887  | <b>IHT*</b>    |
| 16974  | <b>IHTW*</b>   |
| 16970  | <b>IHP*</b>    |
| 92865  | <b>KLS1KS</b>  |
| 93272  | <b>IHAF</b>    |
| 220648 | <b>IHC1200</b> |
| 220649 | <b>IHC1800</b> |

\*) See separate manual.



IHUB



IHE



IHXH



IHXL



IHT



IHT+IHTW



IHP



IHP+IHT



KLS1KS



IHAF

### Controls

|       |               |
|-------|---------------|
| 92867 | <b>IHBD3*</b> |
| 10740 | <b>CBT</b>    |

\*) See separate manual.



IHBD3



CBT

## Technical specifications


### Carbon infrared heater IHC (IP44)

| Item number | Type  | Heat output [W] | Voltage [V] | Amperage [A] | Max. filament temperature [°C] | Length [mm] | Weight [kg] |
|-------------|-------|-----------------|-------------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 19603       | IHC12 | 1150            | 230V~       | 5,0          | 1200                           | 500         | 1,9         |
| 19604       | IHC18 | 1750            | 230V~       | 7,6          | 1200                           | 676         | 2,5         |




## Wiring diagrams

### Timer control

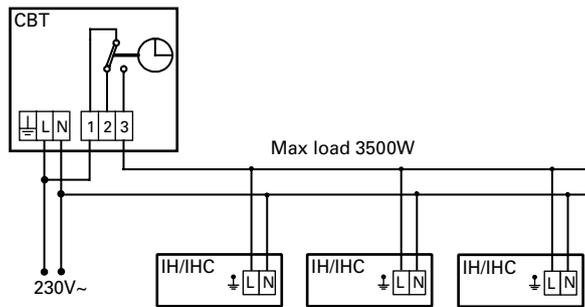

### Timer control with contactor

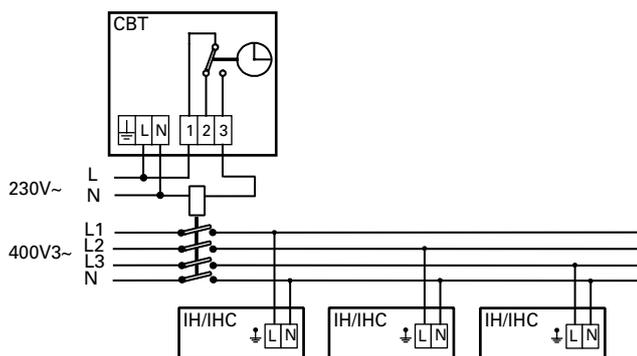

## Инструкция по монтажу и эксплуатации

### Общие положения

Внимательно изучите настоящую инструкцию до начала монтажа и эксплуатации. Сохраните данную инструкцию для возможных обращений в будущем.

*Оборудование может быть использовано только по назначению, определенному данной Инструкцией. Гарантия распространяется на установки, выполненные и используемые в соответствии с требованиями и предписаниями настоящей Инструкции.*

### Назначение и область применения

Узконаправленный и комфортный тепловой поток с мягким свечением карбоновой лампы инфракрасного обогревателя ИНС делает идеальным его применение на верандах и открытых зонах кафе и ресторанов, где предъявляются повышенные требования к дизайну обогревательных приборов. При помощи ИНС легко организовать зоны локального обогрева, количество приборов и высота их установки подбирается в зависимости от конкретных условий. Класс защиты: IP44.

### Расположение

Приборы должны располагаться по крайней мере с двух сторон по отношению к обогреваемому объекту (человеку), см. рис.1. Обычно приборы размещаются на высоте 2-3м от пола. В общем случае для повышения «ощущаемой» температуры на 10°С необходима плотность теплового потока 600-800Вт/м<sup>2</sup>. Большие цифры относятся к случаю открытых площадок, а меньшие, когда имеются хотя бы 3 стены. Для изолированных помещений потребности в мощности рассчитываются обычным порядком.

### Монтаж

Приборы устанавливаются со строго горизонтальным расположением продольной оси. При установке на штатной скобе возможен поворот на угол до 45 градусов. Максимальный угол наклона аппарата 45°. Отдельно можно закупить стойку, к которой в комплекте идет специальное U-образное крепление. Для потолочного монтажа применяется скоба ИНЕ (принадлежность). Прочие варианты установки - в соответствии с закупленными принадлежностями.

Минимальные расстояния при установке, смотри рисунок в начале инструкции.

1. Разметьте место скобы на стене и закрепите её не менее чем 2 винтами. Если для навески используются фигурные отверстия, то требуется фиксирующее крепление в отверстие овальной формы. Смотрите информацию на страницах главы Введение.
2. Возьмите крепежные винты из комплекта.
3. Навесьте прибор на скобу.
4. Закрепите прибор винтами в нужном положении.

### Подключение

Приборы снабжены кабелем с вилкой длиной 0,9 метра для подключения к заземленной розетке. о избежание перегрева свободная длина кабеля должна быть убрана, чтобы он не смог оказаться перед прибором в зоне излучения. При повреждении кабеля его замена должна производиться квалифицированным электриком. Ввиду высокой температуры прибора должен использоваться кабель в термостойком исполнении. В случае неисправностей обратитесь к специалисту.

### Запуск

При первом включении после долгого перерыва может появляться небольшой дым или ощущаться запах от сгорания пыли на нагревательных элементах. Эти проявления вполне допустимы и после непродолжительного использования прибора они исчезают.

### Замена лампы

В приборах используется высококачественная галогеновая лампа и, если только она не подвергается механическим воздействиям в виде вибраций и ударов, предназначена для долговременной работы. аботоспособность во многом зависит от условий работы и чистоты поверхности лампы. Ресурс лампы в условиях установки на улице (чистая колба и щадящий температурный режим) оценивается в 3000 часов. Лампа может быть заменена уполномоченным персоналом следующим порядком.

1. Отключите питание.
2. дождитесь полного остывания прибора.
3. Удалите боковины с обеих сторон (4 винта).
4. Снимите защитную решетку.
5. Снимите торцевые части отражателя (2 винта).
6. Освободите соединения в клеммной коробке.
7. Освободите лампу из фиксаторов.
8. Убедитесь, что новая лампа имеет соответствующую мощность и рассчитана на данный стандарт напряжения.
9. Установите лампу на место. Не касайтесь поверхности колбы голыми руками во избежание образования жирных пятен. Все работы лучше производить в перчатках.
10. Кабели выводятся через защитные втулки
11. Выполните сборку в обратном порядке. Смотрите информацию на страницах главы Введение.

## Обслуживание

Любые работы по обслуживанию и ремонту приборов должны производиться только после отключения от сети. дождитесь полного остывания прибора. Прибор не имеет подвижных частей, поэтому потребности в обслуживании минимальны. Необходимо поддерживать прибор в чистоте своевременно удаляя грязь и пыль. При загрязнении поверхностей лампы и отражателя снижается доля излучаемой энергии, а сам прибор может перегреваться. Поверхность отражателя чувствительна к повреждениям и требует аккуратности в очистке. В случае снижения отражающих свойств, отражатель подлежит замене.

## Заводская упаковка

Материалы, используемые для упаковки, выбираются с учетом охраны окружающей среды и поэтому должны иметь возможность переработки и утилизации.

## Утилизация прибора по завершении срока его полезной эксплуатации

Данный прибор может содержать вещества, необходимые для его функционирования, но потенциально опасные для окружающей среды. Прибор не должен перерабатываться вместе с бытовыми отходами, необходимо доставить его в специальный пункт экологической утилизации.

Пожалуйста, свяжитесь с местными властями для получения дополнительной информации о вашем ближайшем назначенном пункте сбора отходов.

## Безопасность

- В целях защиты от поражения электрическим током приборы с электронагревом могут быть оборудованы УЗО с током утечки 300 мА.
- Во избежание перегрева и пожарной опасности прибор не должен целиком или частично накрываться какими-либо предметами или материалами!
- Аппарат не должен располагаться под розеткой!
- При повреждениях оборудования или сетевого шнура, использование прибора не допускается. Риск получения травмы!
- Прибор оснащен защитной решеткой чтобы защитить от возможного контакта с горячей поверхностью лампы, а также от возможного повреждения лампы при попадании в нее каких-либо предметов. Прибор не должен эксплуатироваться без защитной решетки.
- Кабель и вилка не должны находиться в зоне теплового излучения.
- Настоящий прибор может быть использован детьми старше 8 лет, лицами с ограниченной дееспособностью или не имеющими достаточного опыта и знаний только, если они сопровождаются или проинструктированы персоналом, ответственным за их безопасность. Дети не должны иметь возможность играть с прибором. В случае, если дети привлекаются к чистке или техническому уходу за прибором, необходим строгий контроль со стороны лица, ответственного за их безопасность.
- Дети младше 3-х лет не должны иметь доступа к прибору без постоянного наблюдения со стороны взрослых.
- Дети в возрасте от 3-х до 8-ми лет могут включать/выключать прибор только в том случае, если он установлен по своему назначению в нормальном рабочем положении, а за детьми наблюдают взрослые или они были проинструктированы о правилах пользования прибором и понимают, что его неправильное использование опасно для жизни.

- Дети в возрасте от 3-х до 8-ми лет не должны включать прибор в электрическую розетку, регулировать его работу, а также чистить или выполнять элементы его сервисного обслуживания.



**ВНИМАНИЕ** - некоторые части данного прибора в процессе эксплуатации могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание должно уделяться детям и уязвимым группам населения.

## Перевод текста для страниц с рисунками

- Dimensions
- Wall bracket
- Positioning
- The heaters should heat from at least two directions for even heating
- Installation height
- Minimum distance
- Flammable material
- ІНЕ, ceiling bracket
- Replacing the lamp
- Accessories
- See separate manual.
- Controls
- Основные размеры
- Стандартная скоба
- Расположение
- Приборы должны располагаться по крайней мере с двух сторон от человека.
- Высота установки
- Минимальные расстояния при установке
- Легковоспламеняемые материалы
- ІНЕ, скоба потолочного крепления
- Замена лампы
- Принадлежности
- См. отдельную инструкцию.
- Приборы управления

## Электросхемы

Timer control

= Регулирование через таймер

Timer control with contactor

= Регулирование через таймер и магнитный пускатель

## Технические характеристики

### Инфракрасный обогреватель ІНС (ІР44)

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Item number                    | = Номер артикула      |
| Type                           | = Модель              |
| Heat output [W]                | = Выходная мощность   |
| Voltage [V]                    | = Напряжение          |
| Amperage [A]                   | = Ток                 |
| Max. filament temperature [°C] | = Макс. t нити накала |
| Length [mm]                    | = Длина               |
| Weight [kg]                    | = Вес                 |





**Main office**

Frico AB  
Industrivägen 41  
SE-433 61 Sävedalen  
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se

www.frico.net

**For latest updated information and information  
about your local contact: [www.frico.net](http://www.frico.net)**