




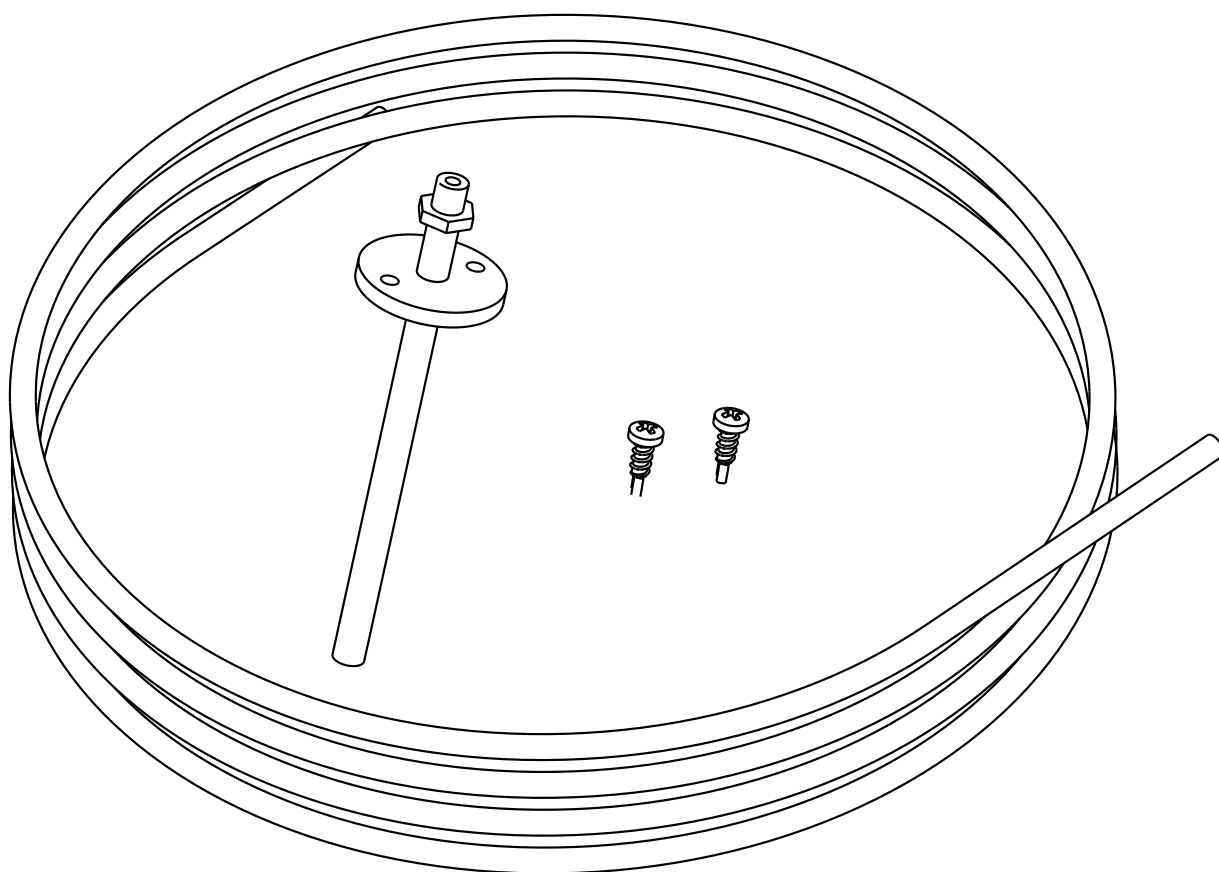

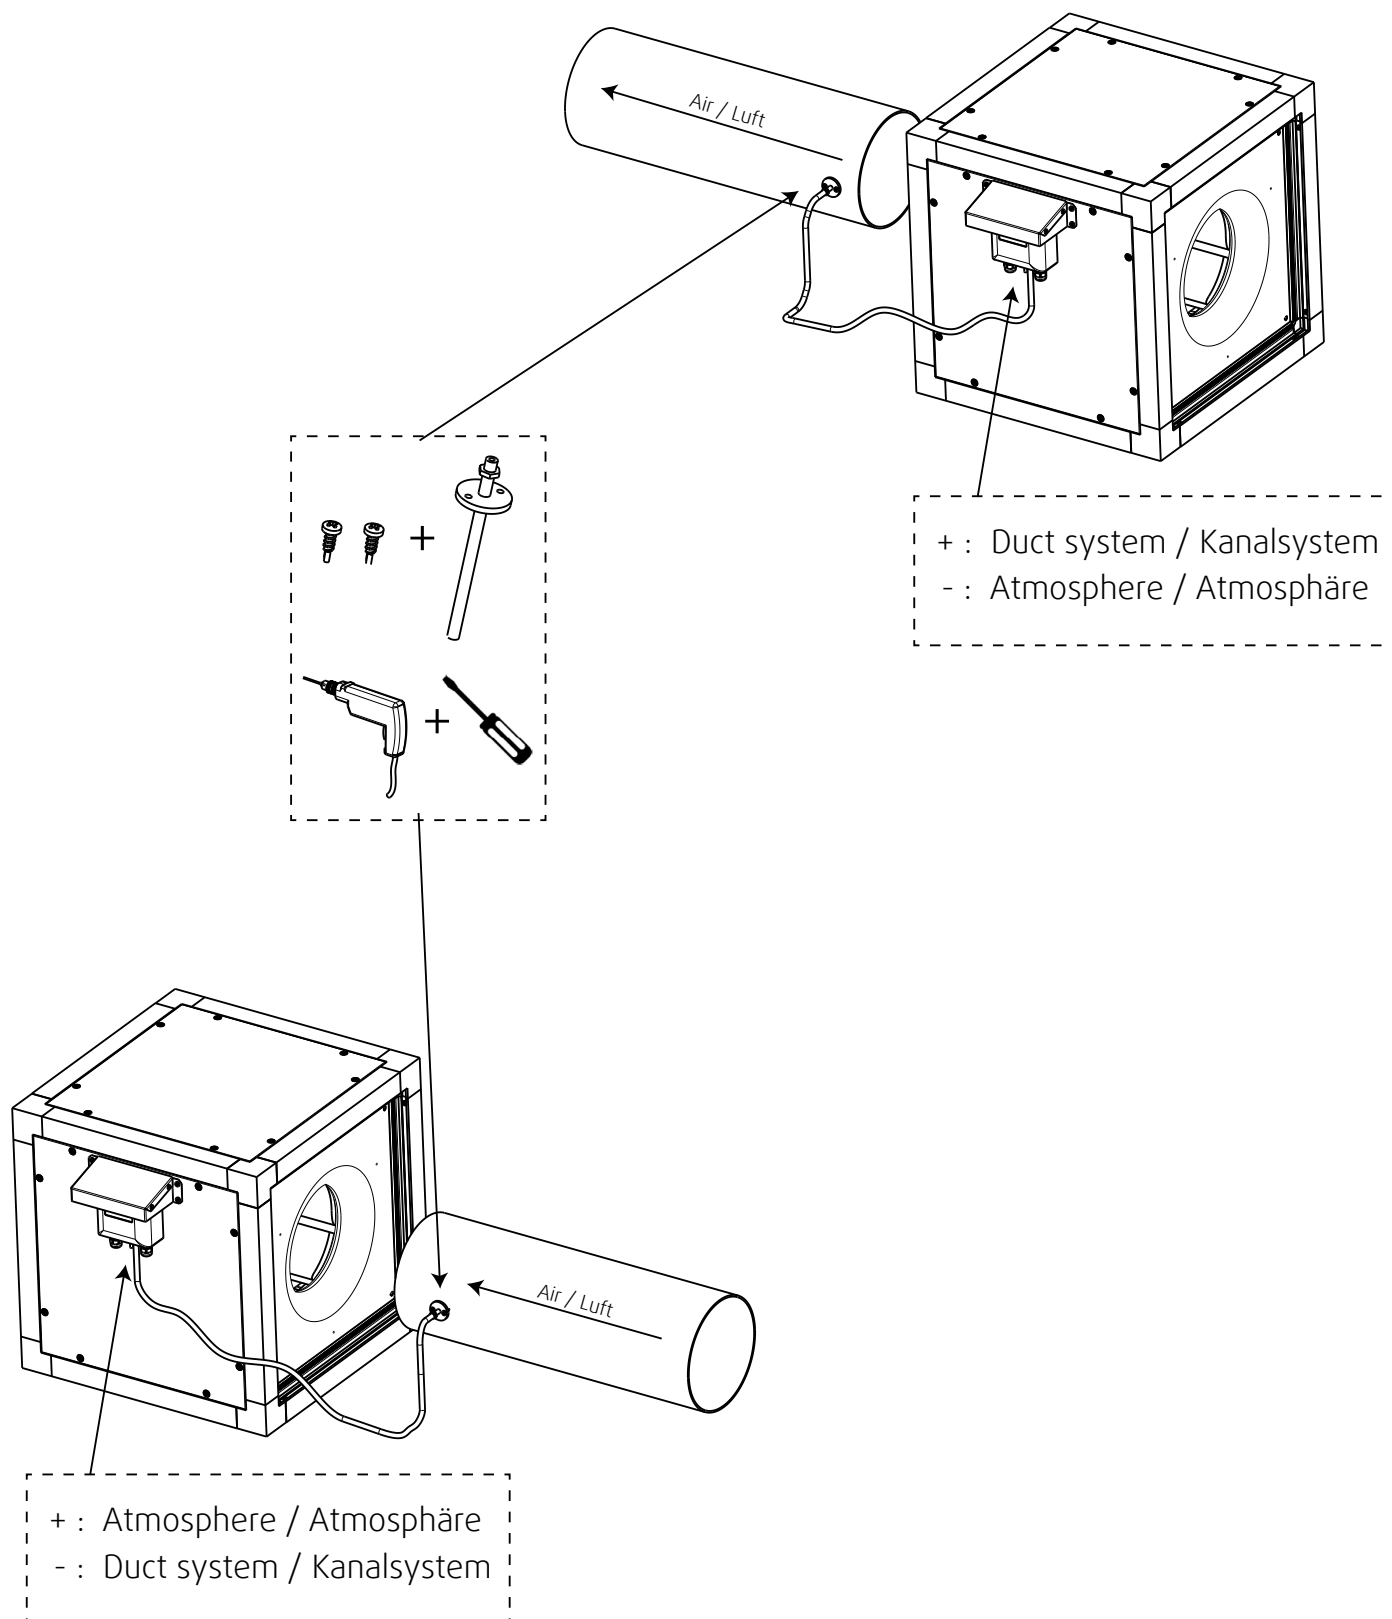

Controller adjustment / Reglereinstellung

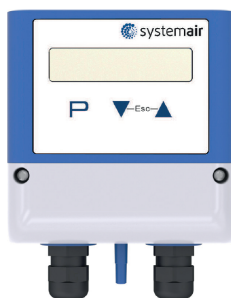

English		Deutsch
▲ ▼	Press both arrow keys simultaneously (ESC) → "INFO" is displayed	Drücke beide Pfeiltasten gleichzeitig (ESC) → „INFO“ erscheint im Display
2X ▼	Press arrow key "down" twice → "Base Setup" is displayed	Drücke Pfeiltaste „nach unten“ zweimal → „Base Setup“ erscheint im Display
1X P	Press "P" → **"5.00 Mode" is displayed	Drücke „P“ → **"5.00 Mode" erscheint im Display
1X P	Press "P" → **"5.00 Mode" flashes (setting)	Drücke „P“ → ** „Mode 5.00“ blinkt (Einstellmodus)
1X ▼	Press the arrow key "down" → *"Mode 4.01" flashes	Drücke Pfeiltaste „nach unten“ → * „Mode 4.01“ blinkt
1X P	Press "P" to confirm (does not flash anymore)	Drücke "P" zum Bestätigen (blinkt nicht mehr)
2X ▼	Press arrow key "down" two times → Measuring Range "0 ... 6000 PA" is displayed	Drücke Pfeiltaste „nach unten“ zweimal → Messbereich „0...6000 PA“ erscheint im Display
1X P	Press the "P" key → "0 ... 6000 Pa" flashes	Drücke „P“ → „0...6000 Pa“ blinkt
▲ ▼	Use the arrow keys to set the desired value (for example 0 ... 2000 PA)	Mit Pfeiltasten den gewünschten Wert einstellen (z.B. 0...2000 PA)
1X P	Press "P" to confirm (does not flash anymore)	Drücke "P" zum Bestätigen (blinkt nicht mehr)
1X ▼	Press key "down" → "OFF Autozero" is displayed	Drücke Pfeiltaste „nach unten“ → "OFF Autozero" erscheint im Display
1X P	Press "P" → "OFF" flashes	Drücke „P“ → „OFF“ blinkt
1X ▲	Press arrow key "up" → "ON" flashes	Drücke Pfeiltaste „nach oben“ → „ON“ blinkt
1X P	Press "P" to confirm → "0 Pa delty P" is displayed	Drücke "P" zum Bestätigen → "0 Pa delty P" erscheint im Display
▲ ▼	Press both arrow keys simultaneously (ESC) "INFO" is displayed	Drücke beide Pfeiltasten gleichzeitig (ESC) „INFO“ erscheint im Display
1X ▼	Press arrow key "down" → "SETTING" is displayed	Drücke Pfeiltaste „nach unten“ → „SETTING“ erscheint im Display
1X P	Press "P" → "XXXX Pa Setpoint 1" is displayed	Drücke „P“ → „XXXX Pa Setpoint 1“ erscheint im Display
1X P	Press "P" → "XXXX Pa Setpoint 1" flashes	Drücke „P“ → „XXXX Pa Setpoint 1“ blinkt
▲ ▼	Use the arrow keys to set the desired value	Mit Pfeiltasten den gewünschten Wert einstellen
1X P	Press "P" to confirm (does not flash anymore)	Drücke "P" zum Bestätigen (blinkt nicht mehr)
▲ ▼	Press both arrow keys simultaneously (ESC) "SETTINGS" is displayed	Drücke beide Pfeiltasten gleichzeitig (ESC) → „SETTINGS“ erscheint im Display
1X ▲	Press arrow key "up" → "INFO" is displayed	Drücke Pfeiltaste „nach oben“ → „INFO“ erscheint im Display
1X P	Press "P" → the current pressure (Pa) is displayed	Drücke „P“ → der aktuelle Druck (Pa) erscheint im Display
*4.01 Mode	Pressure controller (PID): output 0...10 V depending on adjusted Setpoint and measured actual value.	Druckregler (PID): Ausgang 0...10 V abhängig von eingestelltem Sollwert und gemessenem Istwert
**5.00 Mode	Air volume sensor: Output 0...10 V propotional to measuring range (depending on setting for K-Factor)	Volumenstromsensor: Ausgang 0...10 V proportional zum Messbereich (abhängig von eingestelltem K-Faktor)