

# SAVE VTC 200

Montáž a údržba

SK

Dokument preložený z anglického jazyka | 21146115 · A004



© Copyright Systemair a.s.

Všetky práva vyhrazené

S výnimkou chýb a opomenutí

Systemair si vyhradzuje právo na zmenu výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.

Týka sa to tiež už objednaných výrobkov, pokiaľ to neovplyvňuje predtým dohodnuté špecifikácie.

Systemair nenesie zodpovednosť a nie je povinný dodržať záruku, ak počas inštalácie alebo servisu nie sú dodržané tieto inštrukcie.

|       |                                                      |    |        |                                                              |    |
|-------|------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Vyhlásenie o zhode .....                             | 1  | 6.7.2  | Alarmy .....                                                 | 17 |
| 2     | Likvidácia a recyklácia .....                        | 2  | 6.7.3  | Týždenný plán .....                                          | 20 |
| 3     | Výstrahy .....                                       | 2  | 6.7.4  | Filter .....                                                 | 21 |
| 4     | O tomto dokumente .....                              | 3  | 6.7.5  | Systémové predvoľby .....                                    | 21 |
| 5     | Informácie o výrobku .....                           | 3  | 6.7.6  | Servis .....                                                 | 22 |
| 5.1   | Všeobecné .....                                      | 3  | 6.7.7  | Pomoc .....                                                  | 30 |
| 5.2   | Pravý a ľavý model .....                             | 3  | 7      | Elektrické pripojenie .....                                  | 30 |
| 5.3   | Inšalačné odporúčania ohľadom kondenzácie .....      | 3  | 7.1    | Vyhotovenie hlavnej dosky .....                              | 30 |
| 5.3.1 | Kondenzácia v jednotke .....                         | 3  | 7.2    | Externé pripojenia .....                                     | 32 |
| 5.3.2 | Kondenzácia na jednotke .....                        | 3  | 8      | Pred spustením systému .....                                 | 32 |
| 5.4   | Preprava a skladovanie .....                         | 4  | 9      | Servis .....                                                 | 33 |
| 5.5   | Technické údaje .....                                | 5  | 9.1    | Výstrahy .....                                               | 33 |
| 5.5.1 | Rozmery a hmotnosť .....                             | 5  | 9.2    | Interné komponenty .....                                     | 33 |
| 5.5.2 | Potrubné napojenia .....                             | 6  | 9.2.1  | Popis komponentov .....                                      | 34 |
| 5.5.3 | Systémové krivky .....                               | 6  | 10     | Riešenie problémov .....                                     | 35 |
| 5.5.4 | Spotreba elektrickej energie a veľkosť poistky ..... | 7  | 11     | Príslušenstvo .....                                          | 36 |
| 5.6   | Inštalácia .....                                     | 8  | 11.1   | Modul pre prístup cez internet (IAM) .....                   | 36 |
| 5.6.1 | Rozbalenie .....                                     | 8  | 11.1.1 | Nastavenie diaľkového ovládania jednotky .....               | 37 |
| 5.6.2 | Miesto/spôsob montáže .....                          | 8  | 11.2   | IAQ snímače (Indoor air quality) .....                       | 38 |
| 5.6.3 | Postup montáže .....                                 | 8  | 11.3   | Regulácia teploty .....                                      | 39 |
| 5.6.4 | Odvod kondenzátu .....                               | 9  | 11.3.1 | El. predohrev do potrubia .....                              | 39 |
| 6     | Konfigurácia .....                                   | 9  | 11.3.2 | Vodný ohrievač do potrubia .....                             | 41 |
| 6.1   | Všeobecné .....                                      | 9  | 11.3.3 | Vodný chladič .....                                          | 42 |
| 6.2   | Sprievodca spustením .....                           | 9  | 11.3.4 | Výmenník ohrievač/chladič pre funkciu ohrev/ chladenie ..... | 43 |
| 6.3   | Hlavné symboly .....                                 | 9  | 11.4   | Regulácia prietoku vzduchu .....                             | 45 |
| 6.4   | Prehľad ponuky .....                                 | 10 | 11.4.1 | VAV/CAV konverzná sada .....                                 | 45 |
| 6.5   | Hlavná obrazovka .....                               | 10 | 11.5   | Montáž/Údržba .....                                          | 45 |
| 6.5.1 | Užívateľské režimy .....                             | 10 | 11.5.1 | Uzatváracie klapky .....                                     | 45 |
| 6.5.2 | Nastavenie teploty .....                             | 13 | 11.5.2 | Snímač tlakovej diferencie .....                             | 47 |
| 6.5.3 | Nastavenie prietoku vzduchu .....                    | 14 | 11.5.3 | Viaceré ovládacie panely .....                               | 48 |
| 6.5.4 | Kvalita vnútorného vzduchu .....                     | 14 | 11.5.4 | Detektor prítomnosti .....                                   | 48 |
| 6.5.5 | Stavový riadok .....                                 | 15 | 11.5.5 | Tlačidlo .....                                               | 49 |
| 6.6   | Popis ikon užívateľských funkcií .....               | 15 |        |                                                              |    |
| 6.7   | Hlavné menu .....                                    | 16 |        |                                                              |    |
| 6.7.1 | Informácie o jednotke .....                          | 16 |        |                                                              |    |

|      |             |    |
|------|-------------|----|
| 11.6 | Filtre..... | 49 |
|------|-------------|----|

# 1 Vyhlásenie o zhode

## Výrobca



Systemair UAB  
 Linų st. 101  
 LT-20174 Ukmergė, LITVA  
 Tel. č.: +370 340 60165 Fax: +370 340 60166  
 www.systemair.com

### týmto potvrdzuje, že nasledujúci produkt:

Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla: SAVE VTC 200

(Vyhlásenie sa vzťahuje len na produkt v stave, v ktorom bol dodaný a nainštalovaný v danej prevádzke v súlade s pokynmi na inštaláciu uvedenými v tejto príručke. Vyhlásenie sa nevzťahuje na komponenty, ktoré sa k produktu pridávajú, alebo na činnosti, ktoré sa na produkte následne vykonávajú).

### Sú v súlade so všetkými platnými požiadavkami nasledujúcich smerníc:

- Smernica 2006/42/ES o strojových zariadeniach
- Smernica 2014/35/EÚ o nízkonapäťových zariadeniach
- Smernica 2014/30/EÚ o EMK
- Smernica o ekodizajne č. 2009/125/ES
- Smernica RoHS 2011/65/EÚ

### Boli aplikované nasledujúce nariadenia :

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1253/2014 | Požiadavky na vetracie jednotky                                     |
| 1254/2014 | Označovanie rezidenčných vetracích jednotiek energetickými štítkami |
| 327/2011  | Požiadavky na ventilátory s výkonom nad 125 W                       |

### Na produkty sa vzťahujú príslušné časti nasledovných harmonizovaných noriem:


|                   |                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 12100:2010 | Bezpečnosť strojov – Všeobecné zásady konštruovania strojov – Posudzovanie a znižovanie rizika                                                                             |
| EN 13857          | Bezpečnosť strojov – Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru                                                  |
| EN 60 335-1       | Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely – časť 1: Všeobecné požiadavky                                                                        |
| EN 60 335-2-40    | Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely – časť 2-40: Špeciálne požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizačné jednotky a odvlhčovače |
| EN 62233          | Metódy merania elektromagnetických polí domácich spotrebičov a podobných zariadení so zreteľom na expozíciu osôb                                                           |
| EN 50 106:2007    | Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely – Osobitné pravidlá pre bežné skúšky zariadení v rozsahu noriem EN 60 335-1 a EN 60967                |
| EN 61000-6-2      | Elektromagnetická kompatibilita (EMK) – časť 6-2: Všeobecné normy – Odolnosť v priemyselných prostrediach                                                                  |
| EN 61000-6-3      | Elektromagnetická kompatibilita (EMK) – časť 6-3: Všeobecné normy – Emisné normy pre obytné a komerčné priestory a priestory ľahkého priemyslu                             |

Skinnskatteberg, 15-08-2017

Mats Sándor

Technický riaditeľ

## 2 Likvidácia a recyklácia

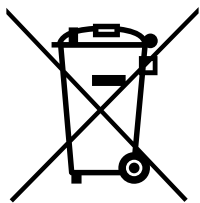

Tento výrobok je v súlade so smernicou WEEE. Pri likvidácii jednotky dodržiavajte platnú lokálnu legislatívu.  
Obalový materiál je recyklovateľný a je možné ho opakovane použiť. Nevyhadzujte ho do domového odpadu.



## 3 Výstrahy



### Nebezpečenstvo

- Pred vykonávaním údržbových a elektrikárskych prác sa uistite, že hlavné napájanie jednotky je odpojené!
- Všetky elektrické pripojovacie a údržbové práce musia byť vykonané autorizovaným technikom v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.



### Varovanie

- Tento výrobok smie používať iba osoba, ktorá má dostatočné vedomosti alebo odbornú prípravu v tejto oblasti alebo pod dohľadom dostatočne kvalifikovanej osoby.
- Pri montáži a údržbe dávajte pozor na ostré hrany. Použite ochranné rukavice.



### Varovanie

- Aj po vypnutí napájania jednotky existuje riziko poranenia rotujúcimi časťami, ktoré sa ešte úplne nezastavili.

### Dôležité

- Inštaláciu jednotky a celého ventilačného systému musí vykonávať autorizovaný technik v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Systém musí pracovať nepretržite a zastavuje sa len pre prípad údržby/servisu.
- Nepripájajte k vetraciemu systému sušičky prádla.
- Pripojenia pre potrubia/uzávery šácht musia byť počas skladovania a inštalácie prikryté.
- Uistite sa, že filtre sú namontované pred spustením jednotky.

## 4 O tomto dokumente

Tento montážny návod sa týka vetracej jednotky typu SAVE VTC 200 vyrábanej spoločnosťou Systemair. Návod pozostáva zo základných informácií a odporúčaní týkajúcich sa vyhotovenia, montáže, uvedenia do prevádzky a samotnej prevádzky, s cieľom zabezpečenia správnej a bezporuchovej prevádzky jednotky.

Kľúčom k správnej a bezpečnej prevádzke VZT jednotky je riadne preštudovanie a porozumenie tohto návodu, používanie jednotky v súlade s pokynmi a dodržiavanie všetkých bezpečnostných požiadaviek.

## 5 Informácie o výrobku

### 5.1 Všeobecné

SAVE VTC 200 je vetracia rekuperačná jednotka so vstavaným doskovým protiprúdovým rekuperátorom. SAVE VTC 200 je vhodná pre domy s vykurovanou obytňou plochou do 160 m<sup>2</sup>.

Vnútna časť jednotky je vyrobená z materiálu EPP (Expandovaný polypropylén) a vonkajšia časť z pozinkovaných oceľových plechov s práškovou farbou.

SAVE VTC 200 privádza filtrovaný čerstvý vzduch do obytných priestorov a odvádza vzduch z kúpeľne, kuchyne a podobných priestorov.

### 5.2 Pravý a ľavý model

K dispozícii sú dva modely, pravý (R) a ľavý (L) model. Jednotlivé modely možno rozlíšiť na základe umiestnenia interných komponentov a pripojenia potrubia prívodného vzduchu do vetraného priestoru, ktoré je umiestnené v prípade ľavej jednotky (L) umiestnené vľavo a v prípade pravej jednotky (R) umiestnené vpravo.



#### Poznámka:

Tento dokument popisuje ľavý (L) model.

### 5.3 Inštalčné odporúčania ohľadom kondenzácie

#### 5.3.1 Kondenzácia v jednotke

Ak je jednotka inštalovaná v chladnom podkroví (teplota podobná vonkajšej) jednotka musí bežať nepretržite. Ak má byť jednotka ručne vypínaná užívateľom alebo časovým plánom, odporúčame do sacieho a výtlačného potrubia inštalovať tesné klapky. Tieto zabezpečia, že cez jednotku nebude prúdiť vzduch z teplejších častí budovy smerom von (komínový efekt). Ak klapky nebudú inštalované, vzniká riziko vzniku kondenzácie v jednotke počas jej zastavenia. Rovnako hrozí, že studený vonkajší vzduch môže prúdiť do jednotky a následne ďalej do budovy. Toto môže spôsobiť kondenzáciu na sacom a výtlačnom potrubí a tiež na interiérových difúzoroch v miestnostiach.


Ak je jednotka v zimnom období už nainštalovaná, ale ešte nebola uvedená do prevádzky, sacie a výtlačné potrubia musia byť z vyššie uvedených dôvodov odpojené a uzatvorené až do riadneho sprevádzkovania jednotky.

#### 5.3.2 Kondenzácia na jednotke

Ak je jednotka inštalovaná v teplom a vlhkom prostredí (napr. v práčovni), môže pri nízkych vonkajších teplotách dochádzať ku kondenzácii vlhkosti na plášti jednotky. Vzťah kondenzácie k relatívnej vnútornej vlhkosti, priestorovej a vonkajšej teplote je zobrazený v nižšie uvedenom grafe. Kondenzácia na jednotke sa nevyskytuje v zónach pod každou krivkou.

#### Dôležité

Odporúčanie: Ak dochádza k vzniku kondenzácie, zlepšite vetranie miestnosti v blízkosti jednotky.

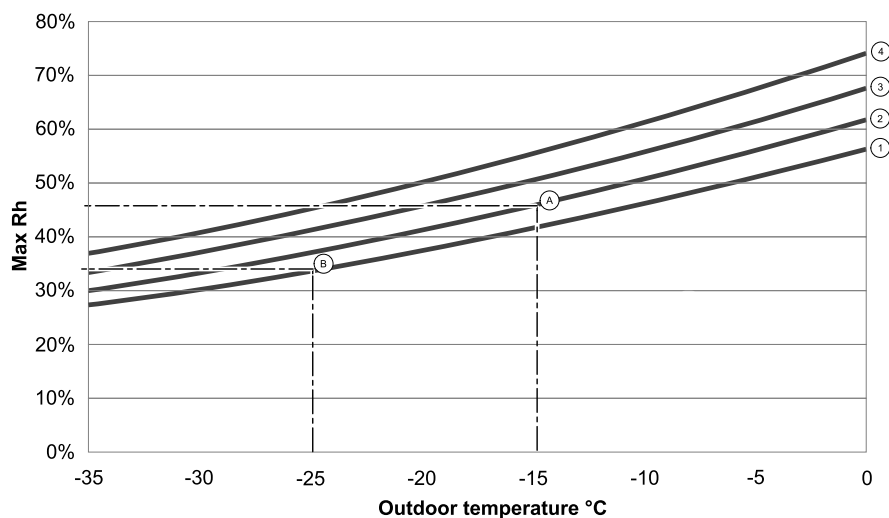

1. Priestorová teplota 20°C
2. Priestorová teplota 22°C
3. Priestorová teplota 24°C
4. Priestorová teplota 26°C

Príklady, kedy môže dôjsť ku kondenzácii na jednotke:

**Príklad A:** Ak je jednotka inštalovaná v miestnosti s teplotou 22°C, vonkajšia teplota je -15°C, jednotka sa začne orosovať pri relatívnej vlhkosti 46% a vyššej.

**Príklad B:** Ak je jednotka inštalovaná v miestnosti s teplotou 20°C, vonkajšia teplota je -25°C, jednotka sa začne orosovať pri relatívnej vlhkosti 34% a vyššej.

## 5.4 Preprava a skladovanie


Jednotka SAVE VTC 200 musí byť skladovaná a prepravovaná tak, aby bola chránená pred fyzickým poškodením, ktoré môže poškodiť panely a pod. Musí byť zakrytá, aby nemohol vniknúť prach, dážď a sneh a poškodiť jednotku a jej komponenty.

Zariadenie je dodávané ako jeden diel so všetkými potrebnými komponentami, ktorý je zabalený a uložený na palete pre jednoduchý transport.



## 5.5 Technické údaje

### 5.5.1 Rozmery a hmotnosť

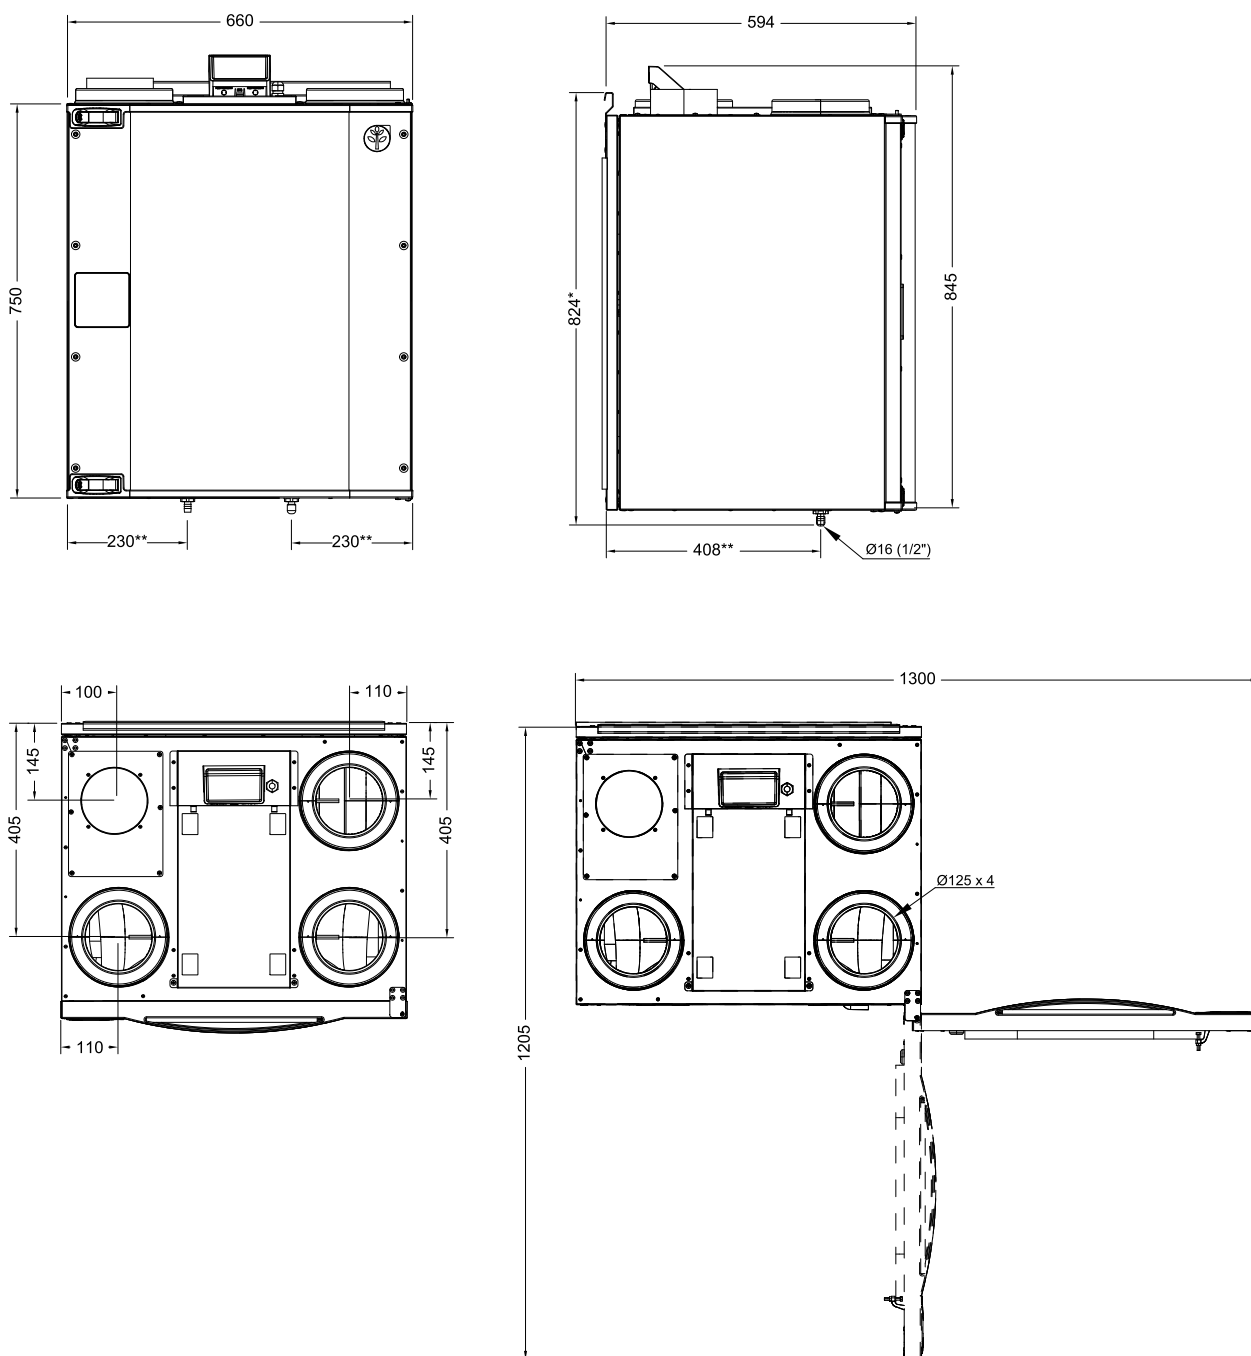


Obr. 1 Rozmery jednotky v ľavom vyhotovení

\* Výška s montážnou konzolou


\*\* Odtok

Hmotnosť jednotky je 47 kg.

Dvierka je možné odňať po uvoľnení skrutky v spodnej časti jednotky.

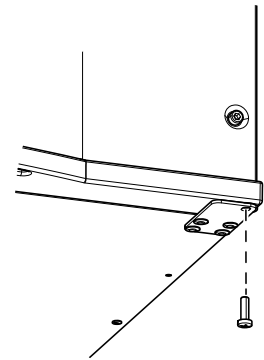

5.5.2 Potrubné napojenia

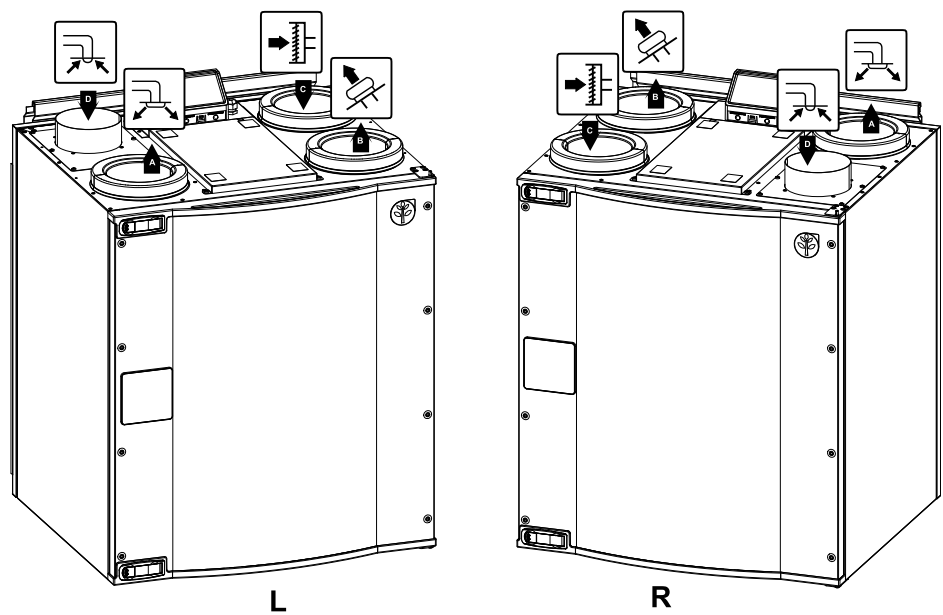

Obr. 2 Potrubné napojenia

| Poloha | Popis                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R      | Pravý model (Pripojenie prírodného vzduchu je umiestnené na pravej strane pri čelnom pohľade na jednotku) |
| L      | Ľavý model (Pripojenie prírodného vzduchu je umiestnené na ľavej strane pri čelnom pohľade na jednotku)   |

| Symbol                                                                              | Popis               | Symbol                                                                              | Popis             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | A Prívodný vzduch   |  | C Čerstvý vzduch  |
|  | B vyfukovaný vzduch |  | D Odsávaný vzduch |

5.5.3 Systémové krivky

Každá zmena v tlaku vetracieho systému bude mať za následok iný prietok vzduchu.

Každá krivka zobrazuje odlišné nastavenie úrovne prietoku vzduchu:

- 1. 16% (MINIMÁLNA ÚROVEŇ)
- 2. 20% (NÍZKA ÚROVEŇ)
- 3. 50% (NORMÁLNA ÚROVEŇ)

4. 80% (VYSOKÁ ÚROVEŇ)


5. 100% (MAXIMÁLNA ÚROVEŇ)

Úrovně prietoku vzduchu možno meniť v ponuke Service.


Tlak je ovplyvnený typom filtra a mení sa pri každej kombinácii filtrov.

Systémové krivky pre každú úroveň prietoku vzduchu so štandardnými filterami sú vyobrazené nižšie.

#### 5.5.3.1 Prívodný vzduch, filter typu G4/ISO Coarse 65%

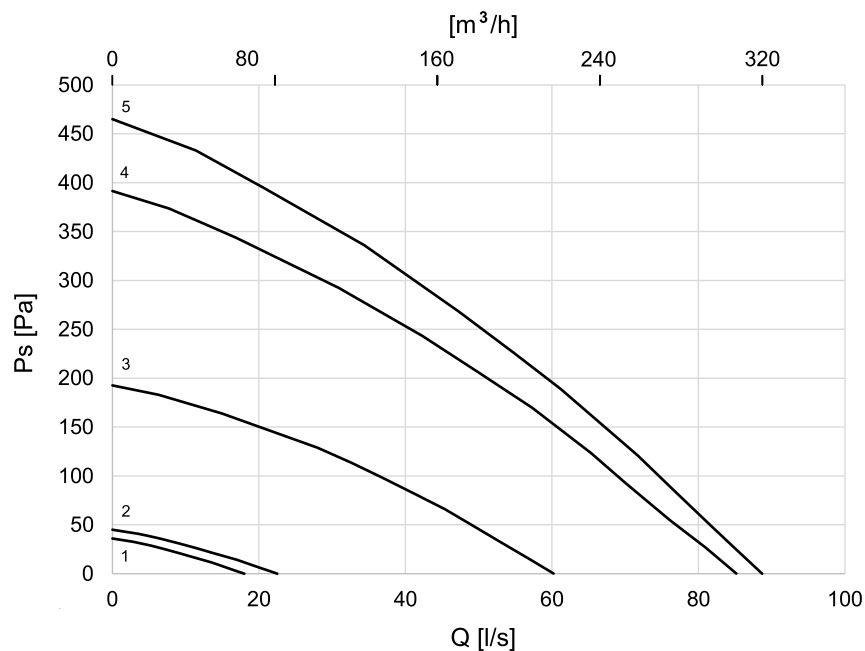

#### 5.5.3.2 Odvodný vzduch, filter G4/ISO Coarse 65%

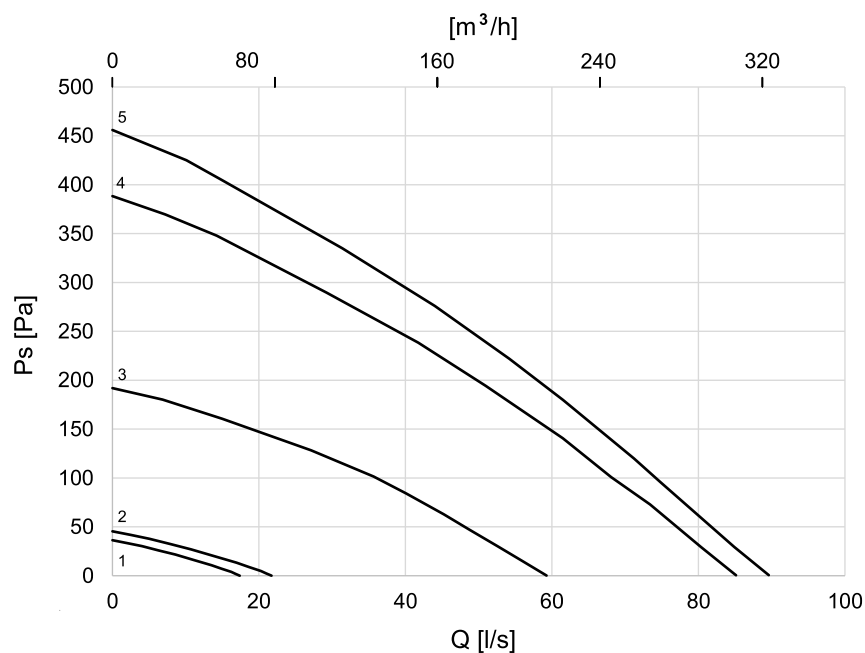

#### 5.5.4 Spotreba elektrickej energie a veľkosť poistky

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ventilátory      | 112 W |
| Celková spotreba | 112 W |
| Poistka          | 10 A  |

## 5.6 Inštalácia

V tejto časti sa opisuje správna montáž jednotky. Na zabezpečenie správnej a bezchybnej prevádzky je dôležité, aby sa jednotka montovala podľa týchto pokynov.

### 5.6.1 Rozbalenie

Pred začatím montáže skontrolujte, či ste dostali všetky objednané zariadenia a príslúchajúce príslušenstvo. Pri akýchkoľvek nezrovnalostiach v dodávke zariadenia je nevyhnutné informovať dodávateľa výrobkov Systemair.

### 5.6.2 Miesto/spôsob montáže

Jednotka SAVE VTC 200 by mala byť umiestnená v pomocnej miestnosti (napr. sklad, práčovňa a pod.).


Pri výbere inštaláčnej polohy treba zohľadniť, že jednotka vyžaduje pravidelnú údržbu. Ponechajte voľný priestor pre otváranie servisných dvierok, aby bolo možné vykonávať servisné práce a údržbu na komponentoch vo vnútri jednotky.

The SAVE VTC 200 is supplied with approximately 1 m cable and plug for 230V, single phase earthed connection placed on the top of the unit.

Odporúčaná inštaláčna poloha pre sanie vzduchu z exteriéru je severná alebo východná strana budovy s dostatočnou vzdialenosťou od otvorov pre výtlak znehodnoteného odsávaného vzduchu, kuchynského ventilátora, centrálného výsávacieho systému, odvádzanie odpadovej vody a iných zdrojov znečistenia ako sú napríklad výfukové plyny z automobilovej premávky a pod. Znehodnotený odsávaný vzduch treba v ideálnom prípade viesť cez strešnú hlavicu von s dostatočnou vzdialenosťou od miesta nasávania čerstvého vzduchu, okien a pod.

### 5.6.3 Postup montáže

- 1 Pripravte miesto, na ktorom bude VZT jednotka nainštalovaná. Ubezpečte sa, že povrch je plochý, vyrovnaný a že udrží hmotnosť VZT jednotky. Montáž vykonajte v súlade s miestnymi požiadavkami a predpismi.
- 2 Montážnu konzolu (pozícia 1) s protivibračnou podložkou (pozícia 2) pripevnite k stene pomocou dodaných skrutiek. Skrutky konzoly dôkladne priskrutkujte do vhodných dier v stene. Spodná strana konzoly by sa mala nachádzať 40 mm (V) pod horným okrajom jednotky.

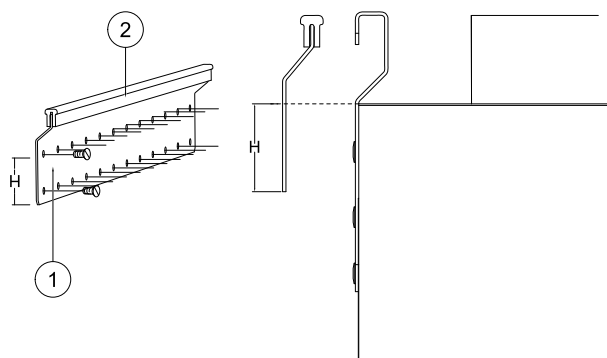

- 3 Pridajte priloženú protivibračnú podložku (pozícia 1) na spodnú časť zadnej strany jednotky. Jednotku zaveďte na miesto.



#### Varovanie


Počas montáže a údržby dávajte pozor na ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.



#### Poznámka:

Po namontovaní na stenu sa uistite, že je jednotka v úplne zvislej polohe. Jednotka nesmie byť naklonená dopredu, aby sa zabezpečilo správne fungovanie kondenzačnej drenáže.

- 4 Pripojte jednotku k potrubnému systému. Uistite sa, že sú použité všetky potrebné doplnky na vytvorenie funkčnej ventilácie.

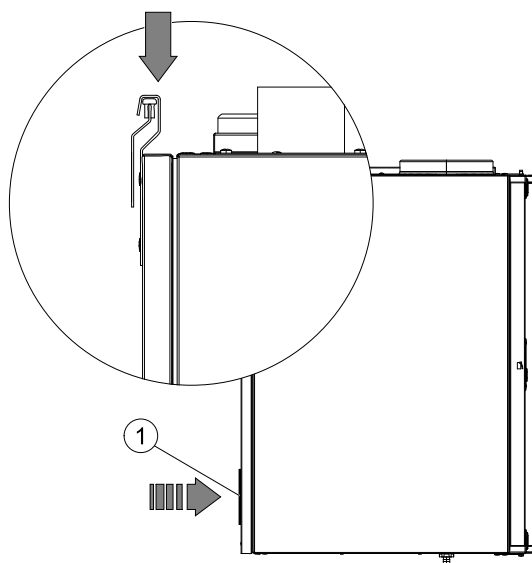



### Varovanie


Montáž jednotky a celého ventilačného systému musí vykonať autorizovaná osoba, a to v súlade s miestnymi požiadavkami a predpismi.

## 5.6.4 Odvod kondenzátu

V závislosti na vlhkosti odsávaného vzduchu sa môže na chladnejších povrchoch v jednotke tvoriť kondenzácia. Skondenovaná voda sa z jednotky odvádza rúrkou v spodnej časti (na strane odvádzaného vzduchu). Hadica s dĺžkou 1m s napojovacím rozmerom 13 mm (1/2") sú súčasťou dodávky jednotky. Odvodná rúrka na strane odvodného vzduchu nie je pri dodaní jednotky uzatvorená zásepkou.

Odvod kondenzátu na strane prívodného vzduchu je pri dodaní jednotky uzatvorený zásepkou. Vletnom období, keď je zvýšená vlhkosť čerstvého vzduchu a vnútorný vzduch je chladný, môže sa vyskytnúť kondenzácia aj na strane prívodného vzduchu. Odstráňte záseпку a pripojte hadicu (dostupná ako príslušenstvo).

Výška (H) musí byť minimálne 60 mm.

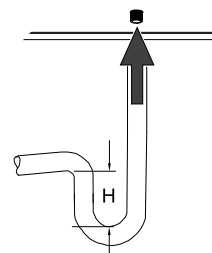

## 6 Konfigurácia

### 6.1 Všeobecné

SAVE VTC 200 má moderný dotykový LCD ovládací panel, tiež označovaný ako HMI - Human Machine Interface. Dotykový displej poskytuje informácie o aktuálnom stave jednotky a umožňuje ovládať všetky funkcie systému.

Nastavenia sa vykonávajú dotykovo pomocou ikon alebo možností. Dotyková obrazovka je citlivá, nie je preto potrebné displej stláčať silno.

### 6.2 Sprievodca spustením

Počas prvého pripojenia jednotky k el. sieti systém vyžiada tieto nastavenia:

- Jazyk menu
- Čas a dátum
- importovať konfiguračný súbor (ak je k dispozícii Internet Access Module (IAM) s konfiguračným súborom)
- Spôsob regulácie prietoku (Manuálne/OT./MIN.) a hodnoty prietoku
- Typ ohrievača (Žiadny/Elektrický/Vodný/Ohrievač-Chladič)

Sprievodcu spustením nie je možné vynechať.

### 6.3 Hlavné symboly

Vo väčšine stránok menu sa nachádzajú tieto symboly:



Tlačidlo Späť pre návrat do predchádzajúceho menu sa nachádza v ľavom hornom rohu



Šípka hore na zvýšenie hodnoty



Šípka dolu na zníženie hodnoty



On/Off slider na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie. Biela bublina - funkcia nie je aktívna, zelená bublina - funkcia je aktívna.

**ZRUŠIŤ**

Tlačidlo na zrušenie zmien

**NASTAVIŤ/OK**


Tlačidlo na potvrdenie zmien

Niektoré menu ponuky majú viac ako jednu stranu. Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, dotknite sa indikátora stránky v pravom hornom rohu. Prvé číslo označuje číslo aktuálnej stránky a druhé číslo označuje celkový počet dostupných stránok.

Viacere možnosti sa zobrazia vo vyskakovacom okne. Zvoľte jednu z možností vo vyskakovacom okne a potvrdte stlačením OK.

## 6.4 Prehľad ponuky

- A. Návrat na hlavnú obrazovku
- B. Základné informácie o jednotke (len na čítanie)
- C. Aktuálne aktívne alarmy a história alarmov
- D. Konfigurácia a kontrola časového plánu
- E. Kontrola a zmena času zostávajúceho na výmenu filtrov
- F. Všeobecné možnosti systému
- G. Konfigurácia všetkých systémových parametrov
- H. Menu Pomoc a Riešenie problémov

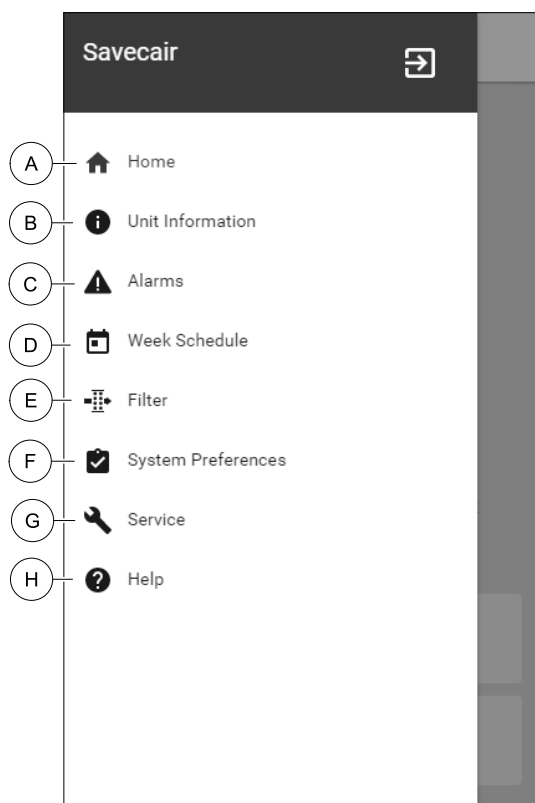


## 6.5 Hlavná obrazovka



Dotykom ikony úvodnej obrazovky (poz. A) v rozbalovacom menu (poz. 1) sa vždy vrátite na hlavnú úvodnú obrazovku.

- 1. Zoznam rozbalovacieho menu
- 2. Aktívny užívateľský režim
- 3. Nastavenia prietoku
- 4. Nastavenia teploty
- 5. Zoznam aktívnych alarmov
- 6. Zoznam ikon aktívnych užívateľských funkcií

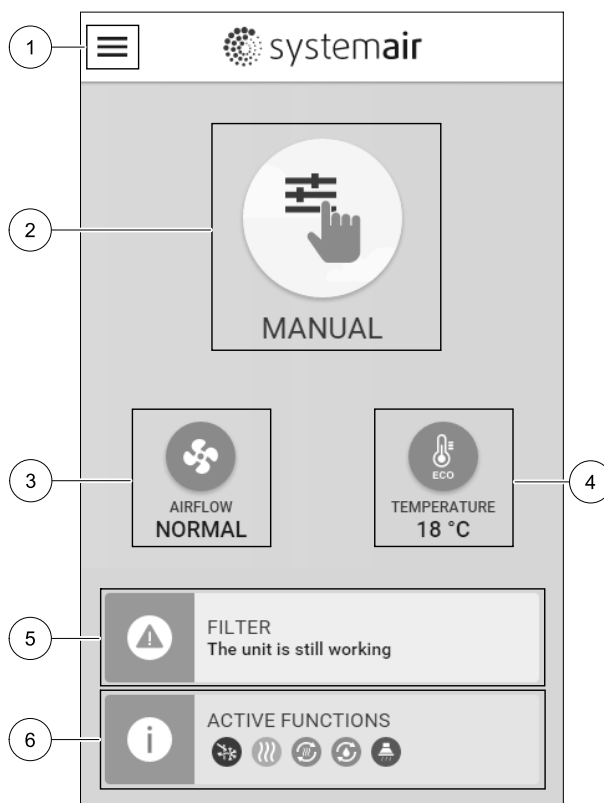

### 6.5.1 Užívateľské režimy

Prvá ikona vo vrchnej časti úvodnej obrazovky ukazuje aktívny užívateľský režim. Na zmenu režimu kliknite na ikonu aktívneho užívateľského režimu (poz. 2) a zo zoznamu vyberte nový užívateľský režim. Je možné si zvoliť jeden z 5 stálych a 5 dočasných režimov. Aktívny môže byť vždy iba jeden režim.

Nastavenie všetkých režimov je možné zmeniť v menu **Servis**.

### 6.5.1.1 Stále režimy

Stále režimy sú aktívne, pokiaľ nedošlo k ich zmene dočasným režimom, aktiváciou užívateľských funkcií alebo alarmom:

| Ikona                                                                                                                                                                                                            | Text     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | AUTO     | Automatická regulácia prietoku. AUTO režim je možné zvoliť, ak sú nakonfigurované funkcie Riadenie podľa dopytu, Časový plán a/alebo externé ovládanie ventilátorov, v opačnom prípade ikona režimu AUTO nebude v menu aktívnych užívateľských režimov viditeľná. AUTO režim aktivuje funkcie Riadenie podľa dopytu, Časový plán a/alebo externú reguláciu ventilátorov. Dopyt je možné zvoliť ako úroveň prietoku v Časovom pláne. |
|                                                                                                                                 | MANUÁLNE | Manuálna voľba úrovni prietoku vzduchu. Jednotku je možné nastaviť na jeden zo štyroch úrovní prietoku vzduchu: VYP/Nízky/Normálny/Vysoký.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <b>Poznámka:</b><br>Ventilátory je možné nastaviť na VYP aktiváciou funkcie Manuálne zast. ventilátorov v menu <b>Servis</b> . |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 6.5.1.2 Dočasné režimy

Dočasné režimy sú aktívne len počas nastavenej časovej periódy, ak nie sú prerušené aktívnymi užívateľskými režimami, aktiváciou užívateľskej funkcie alebo alarmom:

| Ikona                                                                               | Text       | Popis                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DOVOLENKA  | Nastaví otáčky prírodného aj odvodného ventilátora na nízke, keď je používateľ mimo domu na dlhšie časové obdobie. ECO režim je aktívny. Nastavte trvanie v dňoch.                                                              |
|  | PÁRTY      | Nastaví otáčky prírodného aj odvodného ventilátora na vysoké a odchýlku požadovanej teploty na -3 K, ak sa v byte nachádza viac osôb ako obvykle. Predvolená odchýlka požadovanej teploty je -3 K. Nastavte trvanie v hodinách. |
|  | MIMO       | Nastaví otáčky prírodného aj odvodného ventilátora na nízke, keď je používateľ mimo domu na krátke časové obdobie. ECO režim je aktívny. Nastavte trvanie v hodinách.                                                           |
|  | OSVIEŽENIE | Nastaví otáčky prírodného aj odvodného ventilátora na vysoké, aby sa v krátkom čase nahradil vzduch vo vnútri čerstvým vzduchom. Nastavte trvanie v minútach.                                                                   |
|  | KRB        | Nastaví otáčky prírodného ventilátora vysoké a odvodného ventilátora na nízke, s cieľom zvýšenia tlaku vzduchu v byte pre lepšie odvádzanie dymu cez komín. Nastavte trvanie v minútach.                                        |

Nastavenie všetkých režimov je možné zmeniť v menu **Servis**.

Dočasné režimy a užívateľské funkcie sú aktívne len počas nastavenej časovej periódy, po uplynutí ktorej sa ukončia a jednotka sa vráti späť k predchádzajúcemu režimu AUTO alebo MANUAL, podľa toho, ktorý z nich bol aktívny predtým.

Dočasné režimy je možné aktivovať aj prostredníctvom signálu digitálneho vstupu spúšťaného tlačidlom, snímačom pohybu atď.

### 6.5.1.3 Funkcie digitálnych vstupov

Funkcie digitálnych vstupov sú aktívne pokiaľ je digitálny vstup aktivovaný.

| Ikona                                                                             | Text                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Centrálny vysávač                  | Funkcia nastaví otáčky prírodného ventilátora na prietok Vysoký a odvodného ventilátora na prietok Nízky, aby sa zvýšil pretlak v priestore a tým sa uľahčilo odsávanie prachu vysávačom. Funkciu je možné aktivovať cez digitálny vstup – Funkcia Centrálneho vysávača. |
|  | Odsávač pár                        | Nastaví rýchlosť prírodného a odvodného ventilátora na úroveň Maximum na zvýšenie prietoku vzduchu v odsávači pár. Funkciu je možné aktivovať cez digitálny vstup – Funkcia odsávača pár.                                                                                |
|  | Konfigurovateľný digitálny vstup 1 | Konfigurovateľný digitálny vstup pre vlastnú užívateľskú funkciu. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné. Funkcia vysokej priority.                                                                                                      |
|  | Konfigurovateľný digitálny vstup 2 | Konfigurovateľný digitálny vstup pre vlastnú užívateľskú funkciu. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné. Funkcia strednej priority.                                                                                                     |
|  | Konfigurovateľný digitálny vstup 3 | Konfigurovateľný digitálny vstup pre vlastnú užívateľskú funkciu. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné. Funkcia nízkej priority.                                                                                                       |
|  | Snímač tlakovej diferencie         | Konfigurovateľný digitálny vstup na pripojenie tlakového spínača. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné.                                                                                                                                |

#### 6.5.1.3.1 Konfigurovateľné digitálne vstupy

Je možné nastaviť a priradiť k digitálnemu vstupu vlastné nastavenie prietoku vzduchu pre prírodný ventilátor a odvodný ventilátor. Každý ventilátor môže mať odlišné nastavenie prietoku vzduchu.

Konfigurovateľný digitálny vstup je možné aktivovať pomocou signálu spúšťaného tlačidlom, snímačom pohybu alebo akýmkoľvek iným externým zariadením s digitálnym výstupom, ako napr. systémy správy budov (BMS)

Konfigurovateľné digitálne vstupy sú zoskupené podľa úrovni priority, pričom Konfigurovateľný digitálny vstup 1 je najvyššia, čo znamená, že ich nemožno prepísať inými používateľskými funkciami.


#### 6.5.1.4 Hierarchia digitálnych vstupov a režimov

Užívateľské režimy a funkcie majú rôznu hierarchiu. Užívateľské funkcie aktivované pomocou ovládacieho panela (HMI) alebo mobilnej aplikácie, ako napríklad MIMO, PÁRTY, KRB, PRÁZDNINY a OSVIEŽENIE, sa prerušia manuálnou voľbou režimov AUTO a MANUÁLNY.

Funkcia KRB má spomedzi užívateľských funkcií najvyššiu prioritu. Ostatné funkcie aktivované na ovládacom paneli alebo pomocou aplikácie sa navzájom môžu prerušovať.

Ak je funkcia KRB pripojená na pripojovanej doske a nakonfigurovaná ako digitálny vstup (DI), potom má vyššiu prioritu ako režim AUTO a MANUÁLNY. Digitálny vstup pre funkciu KRB má vyššiu prioritu ako iné pripojené digitálne vstupy (DI) pre: MIMO, CENTRÁLNY VYSÁVAČ, ODSÁVAČ PÁR, PÁRTY, PRÁZDNINY alebo OSVIEŽENIE.



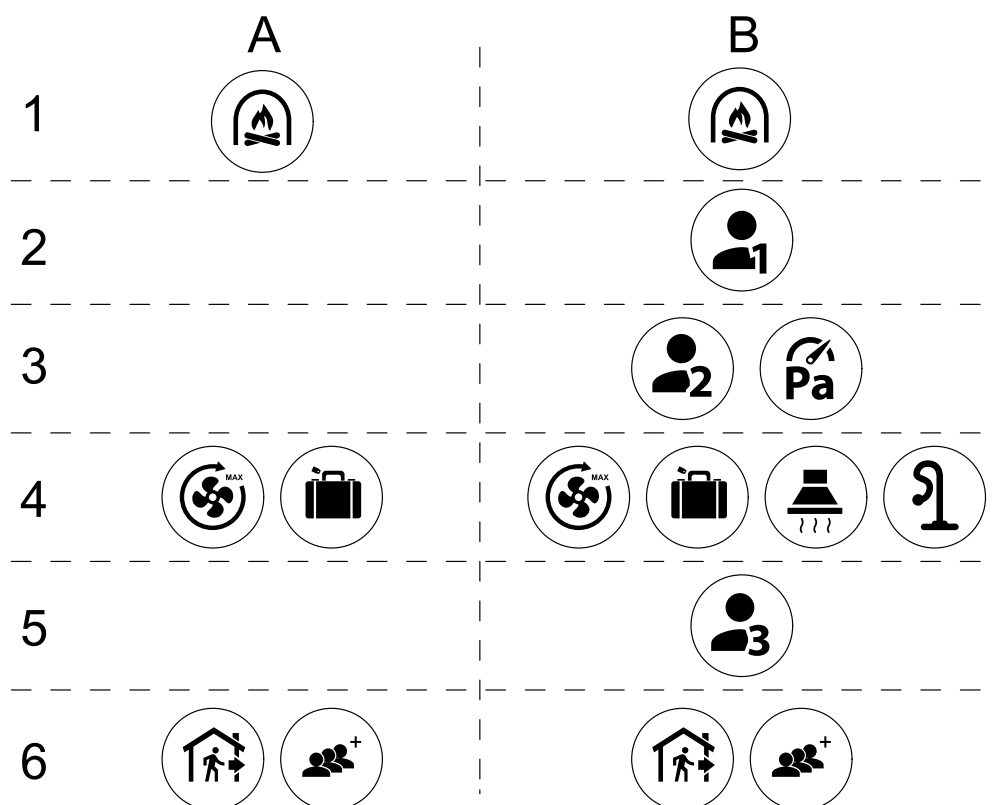


Obr. 3 Hierarchia používateľských režimov a digitálnych vstupov

Režimy sú uvedené od najvyššej po najnižšiu prioritu. A – používateľské režimy, ktoré je možné aktivovať z ovládacieho panela; B – používateľské režimy a funkcie aktivované prostredníctvom digitálneho vstupu

### 6.5.2 Nastavenie teploty



Teplotu je možné nastaviť v menu **NASTAVIŤ TEPLOTU** dostupnom na úvodnej obrazovke stlačením ikony s teplomerom **TEPLOTA**. Štandardná hodnota teploty je 18°C (rozsah 12–30°C).

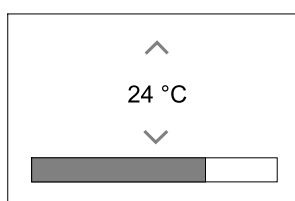

Na zmenu hodnoty použite šípky hore a dolu.

Potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie zmien.

Požadovaná hodnota teploty je pre priestorovú teplotu, teplotu privádzaného vzduchu alebo teplotu odvádzaného vzduchu podľa toho, ktorý režim je aktívny. Štandardné nastavenie je **Regulácia teploty privádzaného vzduchu**.

Režim regulácie teploty je možné zmeniť v menu **Service**.

#### 6.5.2.1 ECO režim



**ECO režim** je energiu šetriaca funkcia, ktorú je možné aktivovať v menu **NASTAVIŤ TEPLOTU**.

Funkcia **ECO režim** je dostupná len vtedy, ak je nainštalovaný a nakonfigurovaný interný ohrievač.


Ak je **ECO režim** aktívny, požadovaná hodnota teploty pri ktorej sa aktivuje ohrievač sa zníži, aby zabránilo jeho aktivácii počas chladnejších nocí.

Ak je však vonkajšie teplota príliš nízka a aj napriek tomu dôjde k nočnej aktivácii ohrievača (aj pri zníženej hodnote teploty jeho aktivácie), potom počas nasledujúceho dňa dôjde k zvýšeniu priestorovej teploty pomocou rekuperátora tak, aby bolo možné naakumulované teplo využiť počas ďalšej chladnej noci. Znížená hodnota teploty na aktiváciu ohrievača zostáva platná.

| ECO režim, ak je zvolený, má dosah na nasledujúce užívateľské funkcie/režimy:                                                                                                        | ECO režim sa aktivuje vždy po zvolení týchto režimov/funkcií:                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTO</li> <li>• MANUÁLNY</li> <li>• MIMO</li> <li>• PRÁZDNINY</li> <li>• CENTRÁLNY VYSÁVAČ</li> <li>• ODSÁVAČ PÁR</li> <li>• KRB</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIMO</li> <li>• PRÁZDNINY</li> </ul>                              |
|                                                                                                                                                                                      | ECO režim sa deaktivuje po zvolení týchto funkcií/režimov:                                                 |
|                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PÁRTY</li> <li>• OSVIEŽENIE</li> <li>• VOJNÉ CHLADENIE</li> </ul> |

### 6.5.3 Nastavenie prietoku vzduchu

Nastavenie prietoku vzduchu je dostupné iba v režime MANUÁL. Pre vstup do menu NASTAVIŤ PRIETOK VZDUCHU kliknite na ikonu ventilátora na hlavnej obrazovke.

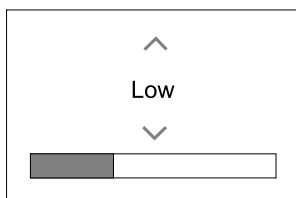

Na zmenu hodnoty prietoku použite šípky hore a dolu.

Je možné použiť tieto hodnoty prietoku: Vyp/Nízky/Normálny/Vysoký. Tieto nastavenia ovládajú výstupný signál pre prírodný aj odvodný ventilátor.

#### Dôležité

Za štandardných podmienok (bežná domácnosť) **NEODPORÚČAME** nastavenie ventilátorov na možnosť vyp. Ak sa aktivuje manálne zastavenie ventilátorov, do systému je potrebné doplniť tesné klapky so servopohonom do sacieho a výtlačného potrubia, aby sa zabránilo studenému prievanu a kondenzácii pri zastavenej jednotke. Ventilátory je možné nastaviť na vyp aktivovaním funkcie Manuálne zastavenie ventilátora v menu Servis.

### 6.5.4 Kvalita vnútorného vzduchu



Jednotka prispôbením prietoku vzduchu do vetraného priestoru automaticky reguluje vlhkosť a/alebo hladinu CO<sub>2</sub>. Pri znižovaní kvality vzduchu sa prietok vzduchu zvyšuje.

Funkcia Regulácia podľa dooptu je zodpovedná za IAQ reguláciu kvality vnútorného vzduchu (Indoor Air Quality). Za monitorovanie kvality vzduchu sú zodpovedné snímače relatívnej vlhkosti (RH) a/alebo CO<sub>2</sub>.

Indikátor kvality vnútorného vzduchu (IAQ) je dostupný, ak je aktivovaný režim AUTO a funkcia Regulácia podľa dooptu.

#### Úrovně kvality vnútorného vzduchu (IAQ):

- **EKONOMICKÁ:** Aktuálna hodnota IAQ je pod spodným limitom IAQ.
- **DOBŘÁ:** Aktuálna hodnota IAQ je medzi spodným a vrchným limitom IAQ.
- **ZVÝŠENÁ:** Aktuálna hodnota IAQ je nad vrchným limitom IAQ.

Pre úrovně kvality IAQ ZVÝŠENÁ a DOBŘÁ je v menu Servis možné nastaviť rôzne prietoky vzduchu.

Požadované hodnoty relatívnej vlhkosti a hladiny CO<sub>2</sub> je možné taktiež nastaviť v menu Servis.

### 6.5.5 Stavový riadok

Stavový riadok sa nachádza v spodnej časti hlavnej obrazovky a zobrazuje informácie o:



Zoznam aktívnych alarmov.  
Pre viac informácií pozrite  
kapitola 6.7.2.3.



Zoznam aktívnych  
užívateľských funkcií. Pre  
viac informácií pozrite  
kapitola 6.6.

Kliknutím na ktorýkoľvek z týchto riadkov sa presuniete na ďalšiu obrazovku s detailnejším zoznamom a informáciami o každom alarme alebo aktívnej užívateľskej funkcii.

### 6.6 Popis ikon užívateľských funkcií

| Ikona | Text               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Ohrev              | Pripojený ohrievač alebo predohrev je aktívny a prebieha ohrev vzduchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Rekuperácia tepla  | Rekuperácia tepla z vetraných priestorov je aktívna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Chladenie          | Pripojený chladič je aktívny a prebieha chladenie vzduchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Rekuperácia chladu | Automatická rekuperácia chladu je aktívna, ak je teplota vzduchu odvádzaného z vetraných priestorov nižšia ako vonkajšia teplota a zároveň existuje požiadavka na chladenie (požadovaná teplota je nižšia ako vonkajšia teplota).<br>V prípade požiadavky na ohrev rekuperácia chladu neprebieha. Ak je teplota vonkajšieho vzduchu vyššia ako teplota vnútorného vzduchu a existuje požiadavka na ohrev, dôjde k aktivácii funkcie Voľný ohrev. |
|       | Voľné chladenie    | Funkcia znižuje teplotu vnútorného vzduchu použitím chladnejšieho vonkajšieho vzduchu v nočných hodinách, čím sa dosahuje úspora energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Prenos vlhkosti    | Funkcia reguluje rýchlosť otáčania rotačného rekuperátora s cieľom zabrániť prenosu vlhkosti do privádzaného vzduchu, ak odvádzaný vzduch obsahuje vysokú vlhkosť.<br>Funkcia je dostupná len v jednotkách s Rotačným rekuperátorom.                                                                                                                                                                                                             |
|       | Odmrazovanie       | Funkcia zabraňuje tvorbe ľadu na rekuperátore pri nízkych vonkajších teplotách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Sekundárny vzduch  | Teplý vzduch z obytných priestorov sa použije na odmrázanie rekuperátora pomocou klapky umiestnenej v potrubí nasávaného čerstvého vzduchu. Jednotka prepne z vonkajšieho vzduchu na sekundárny vzduch, zatiaľ čo sa odvodný ventilátor zastaví a teplejší sekundárny vzduch zvýši teplotu v rekuperátore.                                                                                                                                       |
|       | Centrálny vysávač  | Funkcia nastaví otáčky prírodného ventilátora na úroveň Vysoká a odvodného ventilátora na úroveň Nízka, čím sa zvýši pretlak v priestore a umožní sa lepšie odsávanie prachu centrálnym vysávačom.<br>Funkcia sa aktivuje cez digitálny vstup – Funkcia centrálného vysávača.<br>Zostáva aktívna, pokiaľ je digitálny vstup aktivovaný.                                                                                                          |
|       | Odsávač pár        | Nastaví rýchlosť prírodného a odvodného ventilátora na úroveň Maximum na zvýšenie prietoku vzduchu v odsávači pár.<br>Funkciu je možné aktivovať cez digitálny vstup – Funkcia odsávača pár.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Uzamknutie         | Funkcia indikuje, že systém je uzamknutý pomocou hesla a nie je možné meniť žiadne nastavenia. Na umožnenie zmien je potrebné systém odomknúť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Konfigurovateľný digitálny vstup 1

Konfigurovateľný digitálny vstup pre vlastnú užívateľskú funkciu. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné. Funkcia vysokej priority.



Konfigurovateľný digitálny vstup 2

Konfigurovateľný digitálny vstup pre vlastnú užívateľskú funkciu. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné. Funkcia strednej priority.



Konfigurovateľný digitálny vstup 3

Konfigurovateľný digitálny vstup pre vlastnú užívateľskú funkciu. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné. Funkcia nízkej priority.




Snímač tlakovej diferencie

Konfigurovateľný digitálny vstup na snímača tlakovej diferencie. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné.

## 6.7 Hlavné menu



Užívateľské nastavenia a rozšírené nastavenia

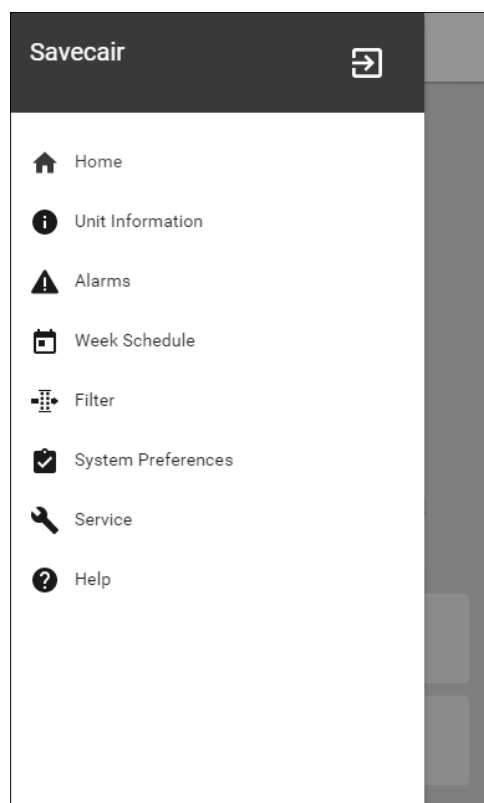

### 6.7.1 Informácie o jednotke



Základné informácie o stave jednotky, nakonfigurovaných komponentoch a vstupoch/výstupoch.

#### 6.7.1.1 Komponenty

Typ a nastavenie rekuperátora, ohrievača, chladiča, extra regulátora.

#### 6.7.1.2 Snímače

Hodnoty od snímačov a otáčky ventilátorov (rpm).

#### 6.7.1.3 Stav vstupov

Stav nakonfigurovaných analógových, digitálnych a univerzálnych vstupov. Zobrazí typ pripojeného komponentu a hodnotu (volty).

### 6.7.1.4 Stav výstupov

Stav nakonfigurovaných analógových, digitálnych a univerzálnych výstupov. Zobrazí typ pripojeného komponentu a hodnotu (volty).

### 6.7.1.5 Verzia jednotky

Názov modelu jednotky, výrobné číslo, sériové číslo a verzia softvéru jednotky pre hlavnú dosku, HMI (dotykový panel) a IAM (internetový modul).

## 6.7.2 Alarmy



Detailné informácie o aktívnych systémových alarmoch a výpis posledných 20 udalostí.

### 6.7.2.1 Aktívne alarmy

Ak neexistujú aktívne ani zapísané alarmy, obrazovka alarmov je prázdna.

Na prístup k FAQ (najčastejším otázkam) a riešeniu problémov pri aktívnom alarme stlačte tlačidlo ПОМОЩЬ. Pre vymazanie individuálneho alarmu stlačte ПОТВЕРДИТЬ. V závislosti od typu alarmu a príčiny jeho vzniku, môže byť pred vymazaním alarmu potrebné vykonať riešenie problému.

Ak príčina vzniku alarmu pretrváva, môže sa stať, že alarm nie je možné vymazať.

### 6.7.2.2 Výpis alarmov

Výpis alarmov umožňuje zobraziť posledných 20 alarmových hlásení.

Každý alarm obsahuje informácie:

- Názov alarmu
- Dátum/čas vzniku
- Informácia, či alarm zastavil jednotku alebo iná poznámka

### 6.7.2.3 Zoznam alarmov

| Názov alarmu                         | Popis                                                                                                                                                                                                                | Vykonajte nasledovné                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protimrazová ochrana                 | Protimrazová ochrana spiatočky vod. ohrievača. <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarm zastaví jednotku a úplne otvorí vodný regulačný ventil.</li> </ul>                                                       | Alarm sa resetuje, ak teplota vody dosiahne 13°C. Skontrolujte teplotu vody vo výmenníku. Skontrolujte cirkulačné čerpadlo vodného výmenníka. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                       |
| Snímač teploty protimrazovej ochrany | Indikuje poruchu snímača teploty vodného ohrievača. <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarm zastaví jednotku.</li> </ul>                                                                                        | Skontrolujte, či je teplotný snímač protimrazovej správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                                                                    |
| Chyba odmrazovania                   | Indikuje zlyhanie predohrevu pri ohreve privádzaného vonkajšieho vzduchu (v prípade, že Extra regulátor je nakonfigurovaný ako Predohrev). <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarm zastaví jednotku.</li> </ul> | Skontrolujte resetovacie tlačidlo ohrievača predohrevu. Skontrolujte káblovanie ohrievača predohrevu. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu. Chyba odmrazovania môže byť spôsobená extrémne nízkou teplotou vonkajšieho vzduchu alebo poruchou predohrevu. |
| Otáčky privodného ventilátora        | Otáčky privodného ventilátora sú nižšie ako požadované minimum. Porucha ventilátora. <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarm zastaví jednotku.</li> </ul>                                                       | Skontrolujte konektory ventilátora. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                                                                                                                                 |

| Názov alarmu                           | Popis                                                                                                                                                                                              | Vykonajte nasledovné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otáčky odvodného ventilátora           | Otáčky odvodného ventilátora sú nižšie ako požadované minimum.<br>Porucha ventilátora.<br>• Alarm zastaví jednotku.                                                                                | Skontrolujte konektory ventilátora. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chyba regulácie privodného ventilátora | Alarm prietoku alebo tlaku privádzaného vzduchu. Tlak je pod limitom.<br>• Alarm zastaví jednotku.                                                                                                 | Skontrolujte, či je hadička tlakového snímača správne pripojená a či nie je poškodená. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chyba regulácie odvodného ventilátora  | Alarm prietoku alebo tlaku odvádzaného vzduchu. Tlak je pod limitom.<br>• Alarm zastaví jednotku.                                                                                                  | Skontrolujte, či je hadička tlakového snímača správne pripojená a či nie je poškodená. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Požiarne alarm                         | Požiarne alarm je aktívny.<br>• Alarm zastaví jednotku.                                                                                                                                            | Po vypnutí exterého požiarneho alarmu je potrebné ho potvrdiť a jednotku reštartovať.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Núdzový termostat                      | Indikuje rozpojenie ochrany voči prehriatiu (v prípade inštalovaného elektrického predohrevu).                                                                                                     | Rozpojená manuálna alebo automatická ochrana voči prehriatiu (EMT) aktivuje alarm na ovládacom paneli.<br>V prípade rozpojenia manuálnej ochrany voči prehriatiu ju resetujte stlačením resetovacieho tlačidla.<br>V prípade rozpojenia automatickej ochrany voči prehriatiu, táto sa resuje automaticky, keď teplota poklesne.<br>Ak problém pretrváva, kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu. |
| Obtoková klapka                        | Indikuje poruchu obtokovej klapky.                                                                                                                                                                 | Pre resetovanie kontrolnej funkcie odpojte jednotku od napájania na 10 sekúnd.<br>Pripojte jednotku k napájaniu, vykoná sa automatický test obtokovej klapky.<br>Ak sa alarm za približne 2 minúty objaví znova – kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                                                                                        |
| Ochrana rotačného rekuperátora         | Indikuje poruchu rotačného rekuperátora.<br>Bez signálu ochrany rekuperátora počas 180 sekúnd.                                                                                                     | Ak sa rotačný rekuperátok zastavil, skontrolujte hnací remeň.<br>Ak sa rekuperátor otáča, skontrolujte, či je koncovka snímača pripojená a či je medzi snímačom a magnetom medzera 5-10 mm. V prípade potreby medzeru nastavte.<br>Ak alarm pretrváva, snímač môže byť vadný. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                            |
| Klapka sekundárneho vzduchu            | Rozmrazovanie sekundárnym vzduchom zlyhalo.<br>Snímač vonkajšej teploty meria < 10°C počas 2 sekúnd po rozmrazovaní<br>ALEBO<br>Snímač vonkajšej teploty meria < 5°C počas 5 minút po rozmrazovaní | Skontrolujte, či je klapka sekundárneho vzduchu v správnej polohe.<br>Skontrolujte, či je klapka správne pripojená a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                                                                                                                                                          |

| Názov alarmu                             | Popis                                                                                                                                      | Vykonajte nasledovné                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snímač vonkajšej teploty                 | Indikuje poruchu snímača vonkajšej teploty.                                                                                                | Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                          |
| Snímač prehriatia                        | Indikuje poruchu snímača prehriatia.                                                                                                       | Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                          |
| Snímač teploty privádzaného vzduchu      | Indikuje poruchu snímača teploty privádzaného vzduchu.                                                                                     | Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                          |
| Snímač priestorovej teploty              | Indikuje poruchu snímača priestorovej teploty.                                                                                             | Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                          |
| Snímač teploty odvádzaného vzduchu       | Indikuje poruchu snímača odvádzaného vzduchu.                                                                                              | Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                          |
| Snímač teploty Extra regulátora          | Indikuje poruchu snímača teploty Extra regulátora.                                                                                         | Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                          |
| Snímač tepelnej účinnosti                | Indikuje poruchu snímača tepelnej účinnosti.                                                                                               | Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                          |
| PDM RH                                   | Indikuje poruchu interného snímača relatívnej vlhkosti.<br>Aktívna: nameraná vlhkosť = 0%<br>Vrátená späť: nameraná vlhkosť > 5%           | Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                          |
| PDM RH Teplota odvádzaného vzduchu       | Indikuje poruchu interného snímača teploty odvádzaného vzduchu.<br>Aktívna: nameraná teplota = 0°C<br>Vrátená späť: nameraná teplota > 5°C | Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                          |
| Upozornenie - filtre                     | Upozornenie o potrebe výmeny filtra.                                                                                                       | Filter je potrebné vymeniť raz za mesiac. Potrebne zakúpiť nové filtre.                                                                                                                      |
| Filter                                   | Čas na výmenu filtra.                                                                                                                      | Vymeňte filter.<br>Filter vymeníte podľa inštrukcií v užívateľskom návode.<br>Detaily o predajcoch filtrov nájdete v menu Pomoc.                                                             |
| Alarm Extra regulátora                   | Chyba od externého zariadenia.                                                                                                             | Skontrolujte, či je externé zariadenie pripojené správne a či kábel nie je poškodený. Resetujte ochranu voči prehriatiu na elektrickom predohreve. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu. |
| Externý stop                             | Jednotka je zastavená externým signálom.                                                                                                   | Prevádzka je zastavená digitálnym signálom od externého zariadenia alebo signálom z BMS.                                                                                                     |
| Manuálne zastavenie ventilátorov aktívne | Prevádzka zastavená, ventilátory sú v ručnom režime a nastavené ako VYP.                                                                   | Zvoľte inú rýchlosť ventilátorov (NÍZ / NORMAL / VYS) alebo režim AUTO na úvodnej obrazovke ovládacieho panela.                                                                              |

| Názov alarmu                       | Popis                                                                                                                                                                                                                              | Vykonajte nasledovné                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teplota prehriatia                 | Teplota za dohrievačom je príliš vysoká.<br>Aktívna: (Snímač prehriatia namerá > 55°C)<br>Vrátená späť: (Snímač prehriatia namerá < 50°C)                                                                                          | Alarm sa môže vyskytnúť, ak je prietok privádzaného vzduchu príliš nízky pri zapnutom dohrievači. Skontrolujte prietok privádzaného vzduchu. Skontrolujte, či exteriérová nasávací mriežka nie je upchatá. Skontrolujte, či je klapka vonkajšieho vzduchu počas prevádzky otvorená. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu. |
| Nízka teplota privádzaného vzduchu | Teplota privádzaného vzduchu je príliš nízka.<br>Aktívna: (Snímač vonkajšej teploty namerá < 0°C) <b>A</b> (Snímač teploty privádzaného vzduchu namerá < 5°C)<br>Vrátená späť: (Snímač teploty privádzaného vzduchu namerá > 10°C) | Skontrolujte rekuperátor a dohrievač alebo sa riadte bodom 2 v menu "Riešenie problémov".                                                                                                                                                                                                                                     |
| CO <sub>2</sub>                    | Porucha externého snímača CO <sub>2</sub> .                                                                                                                                                                                        | Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. V prípade bezdrôtového snímača – skontrolujte stav brány RS485 a stav snímača v HMI (dotykový panel). Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                                                     |
| RH                                 | Porucha externého snímača relatívnej vlhkosti.                                                                                                                                                                                     | Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. V prípade bezdrôtového snímača – skontrolujte stav brány RS485 a stav snímača v HMI (dotykový panel). Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.                                                                                                     |
| Výstup v manuálnom režime          | Jeden alebo viac analógových výstupov je v manuálnom režime.                                                                                                                                                                       | V menu Servis nastavte všetky nakonfigurované výstupy do režimu Auto.                                                                                                                                                                                                                                                         |

Alarm Požiarny alarm sa môže aktivovať len digitálnym signálom zo systému detekcie dymu/požiaru, alebo z podobného systému. Digitálny vstup musí byť nakonfigurovaný ako Požiarny alarm, aby tento alarm fungoval.

Digitálny výstup nakonfigurovaný ako Súhrnný alarm vysiela generický signál zakaždým, keď dôjde k aktivácii alarmu, okrem alarmov Externé zastavenie, Výstup v manuálnom režime a Manuálne zastavenie ventilátora. Tento signál nešpecifikuje typ alarmu.

### 6.7.3 Týždenný plán



Jednotku je možné pre jednotlivé dni v týždni nakonfigurovať na prevádzku v nastavených prietokoch vzduchu v dvoch časových periódach (00:00–23:59). Týždenný plán je aktívny iba počas režimu AUTO.

#### 6.7.3.1 Nastavenia prietokov pre týždenný plán

Pre vstup do menu NASTAVENIE PRIETOKU TÝŽ. PLÁNU kliknite na ikonu nastavenia. V tomto menu nastavte úroveň prietoku pre naplánované a nenaplánované periody. Dostupné úrovne: Vyp, Nízka, Normálna, Vysoká alebo Dopyt.

Nastavte odchýlku od nastavenej teploty pre obe periody (-10°C – 0°C).



Úroveň Dopyt je dostupná, iba je aktívna funkcia ventilátora Regulácia podľa dopytu alebo Externe.



### 6.7.3.2 Editovanie plánu



Na pridanie nového plánu kliknite na ikonu v ľavom dolnom rohu obrazovky alebo stlačte tlačidlo **UPRAVIŤ** pre úpravu už existujúceho plánu.

Na konfiguráciu plánu:

1. Nastavte čas. Na zmenu času kliknite na hodnoty **ČAS SPUSTENIA** alebo **ČAS UKONČENIA**. Na zvýšenie alebo zníženie hodnôt použite tlačidlá so šípkami **▲** a **▼**. Zmeny potvrdte tlačidlom **OK**.



#### Poznámka:


Plánovaný čas môže začínať, ale nikdy nesmie končiť o polnoci (00:00). Najneskorší **ČAS UKONČENIA** periódy je 23:59. Plánovaný čas nesmie nikdy prejsť do ďalšieho dňa. 12 alebo 24 hodinový formát možno zmeniť v ponuke **Systémové predvoľby**.

V prípade potreby aktivujte ďalšiu plánovanú periódu a nastavte čas.

2. Po nastavení času kliknite na deň, počas ktorého má byť časový plán aktívny. Pre každý deň v týždni je možné nastaviť osobitný časový plán.

Už naplánované dni nie je možné priradiť k novým časovým plánom.

3. Časový plán potvrdte tlačidlom **OK**.

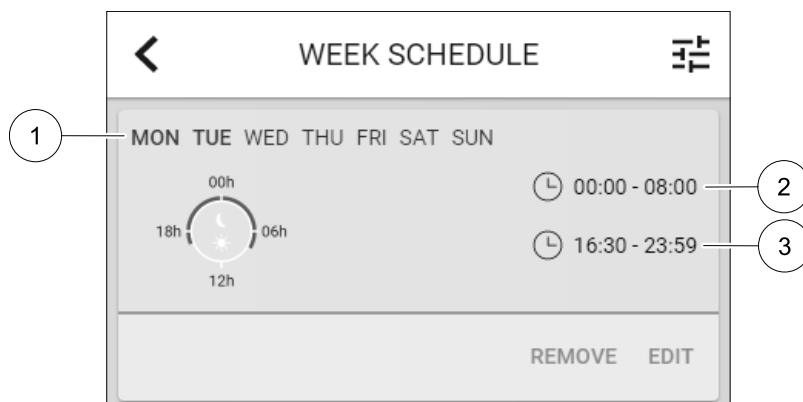

Obr. 4 Príklad týždenného časového plánu

Naplánované dni sú zvýraznené (poz. 1). Prvá časová perióda (poz. 2) a druhá časová perióda (poz. 3) sú zobrazené na pravej strane každého plánu.

### 6.7.4 Filter



V tomto menu je zobrazený čas zostávajúci do výmeny filtra. Editovanie je chránené heslom, je potrebné zadať administrátorské heslo. Pre viac informácií pozrite **Nastavenie hesla** v menu **Servis**.

Nastavte dobu do ďalšej výmeny filtra v trvaní 3–15 mesiacov. Štandardné nastavenie je 12 mesiacov.

Oznámenie o potrebe výmeny filtra sa zobrazuje jeden mesiac pred plánovanou výmenou filtra.

Po zvolení a potvrdení novej periódy filtra alebo po potvrdení alarmu filtra sa časovač resetuje a začne sa nové odpočítavanie.

Informácie o type filtra a o možnosti jeho objednania je možné nájsť v menu **Pomoc**.

### 6.7.5 Systémové predvoľby



Konfigurácia umiestnenia jednotky, jazyk a čas.

Zmena nasledovných informácií:

- Jazyk (štandardný jazyk je English)
- Krajina (štandardná krajina je UK)

- Adresa jednotky (adresa, PSČ)
- Dátum a čas v jednotke, aktivácia alebo deaktivácia prepínania letného/zimného času.  
Čas (letný/zimný) sa bude meniť automaticky v zmysle platnej Európskej normy na základe časovej zóny Greenwich a nastaveného umiestnenia jednotky.  
Prepnutie medzi 12 a 24 hodinovým formátom.
- Kontaktné informácie: predajca, montážna firma, servis, telefón, www stránka, e-mail, a pod.
- Nastavenia displeja: jas obrazovky, režim v standby režime.

### 6.7.6 Servis



Všetky parametre a nastavenia je možné meniť v menu Servis. MenuServis je štandardne uzamknuté a je potrebné zadať heslo (štandardné heslo je 1111).

#### 6.7.6.1 Vstup



Konfigurácia vstupov

Nastavenia pre analógové, digitálne a univerzálne vstupné svorky na hlavnej doske a pripojovacej krabici, konfigurácia funkčnosti.

**Tabuľka 1 Digitálne univerzálne vstupy sú dostupné pre výber**

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Používateľské režimy               | Aktivácia špecifických používateľských režimov.                                                                     |
| Centrálny vysávač                  | Aktivácia funkcie centrálneho vysávača.                                                                             |
| Funkcia digestora                  | Aktivácia funkcie digestora.                                                                                        |
| Externé zastavenie                 | Vzduchotechnická jednotka zastavená externým príkazom.                                                              |
| Alarm Extra regulátora             | Indikácia o alarme v externom regulátore. Používa sa pre extra ohrievač/chladič/predohrev.                          |
| Ohr./Chl spätná väzba              | Používa sa so systémami Ohrievač/chladič. Indikuje, či je teplota ohrevacej/chladiacej kvapaliny v systéme správna. |
| Požiarový alarm                    | Vetracia jednotka zastavená z dôvodu požiaru. Môže sa používať s dymovými alarmami alebo podobne.                   |
| Konfigurovateľný digitálny vstup 1 | Aktivácia vlastných prietokov vzduchu používateľom.                                                                 |
| Konfigurovateľný digitálny vstup 2 | Aktivácia vlastných prietokov vzduchu používateľom.                                                                 |
| Konfigurovateľný digitálny vstup 3 | Aktivácia vlastných prietokov vzduchu používateľom.                                                                 |
| Snímač tlakovej diferencie         | Digitálny vstup z komponentu snímača tlakovej diferencie                                                            |

Signály o relatívnej vlhkosti a otáčkach ventilátorov sú fabricky preadresované na špecifické svorky a toto nie je možné zmeniť, všetky ostatné vstupy je možné pri uvedení jednotky do prevádzky voľne konfigurovať. Vstupy je možné voľne použiť pre akýkoľvek účel.

Univerzálny vstup (UI) nakonfigurovaný ako univerzálny analógový vstup (UAI) je možné konfigurovať na viacerých vstupoch, pretože k jednotke je možné pripojiť viacero snímačov rovnakého typu. Univerzálne analógové vstupy (UAI) je možné zvoliť iba pre RH Snímač (RH), CO<sub>2</sub> Snímač (CO<sub>2</sub>), Regulácia priv. ventilátora (SAFC) a Regulácia odv. ventilátora (EAFC).

Teplotný snímač je možné v prípade Analógových vstupov (AI) konfigurovať len raz.

Rovnaké používateľské režimy je možné nakonfigurovať na viacerých digitálnych vstupoch (napr. viaceré kúpeľne môžu byť pripojené k rôznym digitálnym vstupom s konfiguráciou Osvieženie pre každý z nich).

Digitálne vstupy je možné konfigurovať ako normálne otvorené (Normálne otvorený (NO)) alebo normálne zatvorené (Normálne zatvorený (NC)). Štandardné nastavenie je Normálne otvorený (NO). Nie je k dispozícii pre bezdrôtové vstupy.

Časové oneskorenie pre užívateľské režimy aktivované prostredníctvom digitálneho vstupu môže byť vypnuté alebo povolené. Časové oneskorenie udáva, ako dlho zostane užívateľský režim aktívny po uplynutí jeho trvania.

PDM (pulse density modulation) vstup pre snímač relatívnej vlhkosti (RH) na hlavnej regulačnej doske je preadresovaný a toto nie je možné zmeniť.

**Tabuľka 2 Prehľad konfigurácie vstupov**

| Analogové vstupy                     | Digitálne vstupy                  | Univerzálne analogové vstupy        | Univerzálne digitálne vstupy                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ vstupu<br>Hodnota<br>Kompenzácia | Typ vstupu<br>Polarita<br>Hodnota | Typ vstupu<br>Analog typ<br>Hodnota | Typ vstupu<br>Digital typ<br>Polarita<br>Hodnota |

### 6.7.6.2 Výstup



Konfigurácia výstupov.

Nastavenia svoriek pre analogové, digitálne a univerzálne výstupy na hlavnej regulačnej doske a externej doske, konfigurácia ich funkčnosti.

**Tabuľka 3 Digitálne výstupy sú dostupné pre výber**

|                                                       |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krokové ovládače pre Ohrev/Chladienie/Extra regulátor | Ovládacie signály ohrev/chladienie/extra regulátor                                                       |
| Sumárny alarm                                         | Výstup indikujúci poruchu.                                                                               |
| Klapka Vonk./Vyfuk.                                   | Ovládaci signál klapky vonkajšieho a vyfukovaného vzduchu.                                               |
| Sekundárny vzduch                                     | Ovládanie klapky sekundárneho vzduchu.                                                                   |
| Aktivovať chladienie                                  | Signál spustenia režimu chladienia do externého systému.                                                 |
| Ovládanie blokovania externého ventilátora            | Automatická indikácia o zakázanom ovládaní externého ventilátora (napr. ak je aktivované rozmrazovanie). |
| Cirkulačné čerpadlo Ohrev/Chladienie/Extra regulátor  | Signál Start/Stop do cirkulačného čerpadla Ohrev/Chladienie/Extra.                                       |

Signál o výkone ventilátora PWM (Pulse-width modulácia) a triac výstup sú fabricky preadresované na špecifické svorky a toto nie je možné zmeniť, všetky ostatné výstupy je možné pri uvedení jednotky do prevádzky voľne konfigurovať. Výstupy je možné voľne použiť pre akýkoľvek účel.

Digitálne vstupy sú obmedzené typom signálu a fyzickým počtom pripojení.

Funkciu výstupu je možné použiť len raz. Už použitý a nakonfigurovaný typ vstupu je vyznačený šedou farbou a už ho nie je možné zvoliť.

Analogové a digitálne výstupy majú výber z režimov Auto/Manual a nastaviteľnú hodnotu pre Manuálny režim.

Výber Manuálneho režimu prepíše všetky automatické funkcie súvisiace so systémom. Rozsah manuálnych hodnôt analogového výstupu je 0–10V a digitálne výstupné hodnoty ZAP/VYP.

**Tabuľka 4 Prehľad konfigurácie výstupov**

| Analogové výstupy                     | Digitálne výstupy                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ výstupu<br>Auto/Manual<br>Hodnota | Typ výstupu<br>Auto/Manual<br>Hodnota |

### 6.7.6.3 Komponenty



Konfigurácia pripojených komponentov.

**Rekuperátor**

- Zvoľte typ rekuperátora.  
Dostupné typy: Rotačný / Doskový
- Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pasívneho domu, ak je zvolený typ rekuperátora Rotačný.  
Možnosti: Áno / Nie.
- Zvoľte umiestnenie obtokovej klapky, ak je zvolený typ rekuperátora Doskový. Štandardné nastavenie podľa typu jednotky.  
Privod / Odvod
- Nastavte typ servopohonu. Štandardné nastavenie je podľa typu jednotky.  
Rozsah: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.

**Ohrievač**

- Zvoľte typ ohrievača. Každá voľba odomkne ďalšie možnosti konfigurácie. Štandardné nastavenie je podľa typu jednotky.  
Dostupné typy: Žiadny / Elektrický / Vodný / Ohrievač–chladič.
- Zvoľte typ servopohonu. Štandardná hodnota je 0–10 V.  
Rozsah: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.
- Nastavte teplotu pre cirkulačné čerpadlo. Štandardné nastavenie je 10°C. Táto možnosť je dostupná ak je zvolený ohrievač typu Vodný alebo Ohrievač–Chladič.  
Rozsah: 0–20°C.
- Nastavte oddialenie vypnutia cirkulačného čerpadla. Štandardné nastavenie je 5 minút. Táto možnosť je dostupná ak je zvolený ohrievač typu Vodný alebo Ohrievač–Chladič.  
Rozsah: v<sub>yp</sub> / 1–60 min.

**Chladič**

- Zvoľte typ chladiča. Každá voľba odomkne ďalšie možnosti konfigurácie. Štandardné nastavenie je žiadny.  
Dostupné typy: Žiadny / Vodný / Ohrievač–Chladič.
- Nastavte blokovanie podľa teploty vonkajšieho vzduchu. Štandardné nastavenie je 10°C.  
Rozsah: 0–20°C.
- Nastavte typ servopohonu. Štandardná hodnota je 0–10 V.  
Rozsah: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.
- Nastavte oddialenie vypnutia cirkulačného čerpadla. Štandardné nastavenie je 5 minút. Táto možnosť je dostupná ak je zvolený typ chladiča Vodný / Ohrievač–Chladič.  
Rozsah: v<sub>yp</sub> / 1–60 min.

**Extra regulátor**

- Zvoľte typ extra regulátora. Každá voľba odomkne ďalšie možnosti konfigurácie. Štandardné nastavenie je žiadny.  
Dostupné typy: Žiadny / Predohrev / Ohrev / Chladenie.
- Nastavte požadovanú hodnotu teploty pre extra regulátor. Štandardná hodnota je 0°C.  
Rozsah: –30°C – 40°C.
- Nastavte P-pásmo. Štandardné nastavenie je 4°C.  
Rozsah: 1–60°C.
- Nastavte I-čas. Štandardné nastavenie je vyp.  
Rozsah: v<sub>yp</sub> / 1–240 sek.
- Nastavte typ servopohonu. Štandardná hodnota je 0–10 V.  
Rozsah: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.
- Nastavenie teploty cirkulačného čerpadla. Predvolené nastavenie z výroby je 0°C. Táto možnosť je dostupná, ak je zvolený typ ovládača Predohrev.
- Nastavte oddialenie vypnutia cirkulačného čerpadla. Štandardné nastavenie je 5 minút.  
Rozsah: v<sub>yp</sub> / 1–60 min.

### 6.7.6.4 Ovládanie regulácie jednotky



Konfigurácia regulácie systému.

#### Regulácia teploty

- Nakonfigurujte reguláciu teploty. Zvoľte režim regulácie:

Dostupné režimy: Regulácia teploty privádzaného vzduchu / Regulácia priestorovej teploty / Regulácia teploty odvádzaného vzduchu



#### Poznámka:

Regulácia priestorovej teploty režim vyžaduje príslušenstvo na meranie priestorovej teploty.

- Zvoľte jednotky teploty. Štandardné nastavenie je Celsius.

Dostupné jednotky: Celsius / Fahrenheit

- Nastavte P-pásmo. Štandardné nastavenie je 20°C. Nastavte I-čas. Štandardné nastavenie je 100 sek.
  - Nakonfigurujte nastavenia výkonu Rozdelenie SATC pre ohrievač (0–20%), rekuperátor (25–60%) a chladič (65–100%). Rozsah: 0–100%.
  - Nakonfigurujte požad. hodnotu kaskádnej regulácie pre min/max teplotu privádzaného vzduchu, P-pásmo, I-čas.
- Dostupné len pre režimy Regulácia priestorovej teploty / Regulácia teploty odvádzaného vzduchu.

#### ECO režim

- Konfigurujte nastavenia ECO režimu. Nastavte odchýlku ohrievača. Predvolené nastavenie z výroby je 5°C.
- Rozsah: 0–10°C.

#### Regulácia ventilátorov

- Nakonfigurujte prietok vzduchu a nastavenia pre ventilátory. Zvoľte typ regulácie ventilátorov (prietoku). Štandardné nastavenie je Manuálne (%).

Dostupné typy: Manuálne (%) / Manuálne ot./min. / Prietok (CAV) / Tlak (VAV) / Externe

| Nastavenie                                                                                                                                                                                  | Manuálne | Otáčky                                            | Prietok (CAV)                                     | Tlak (VAV) | Externe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|
| Jednotka merania prietoku vzduchu.                                                                                                                                                          | %        | ot./min.                                          | l/s, m³/h, cfm                                    | Pa         | %       |
| P-Pásmo                                                                                                                                                                                     | –        | 0–3000 rpm                                        | 0–500 Pa<br>Predvolené nastavenie: 150 Pa         |            | –       |
| I-čas:                                                                                                                                                                                      | –        | vyp / 1–240 sek.<br>Predvolené nastavenie: 5 Sek. | vyp / 1–240 sek.<br>Predvolené nastavenie: 5 Sek. |            | –       |
| Nastavenie prietoku pre každú úroveň:<br>MAXIMÁLNA ÚROVEŇ,<br>VYSOKÁ ÚROVEŇ,<br>NORMÁLNA ÚROVEŇ,<br>NÍZKA ÚROVEŇ,<br>MINIMÁLNA ÚROVEŇ                                                       | 16–100%  | 500–5000 ot./min.                                 | Rozsah snímača (jednotka prietoku)                |            | 0–100%  |
| Manuálne zastavenie ventilátorov – Umožní/neumožní sa manuálne vypnutie ventilátorov, táto funkcia umožní manuálne vypnutie ventilátorov na dotykovom paneli. Štandardné nastavenie je VYP. |          |                                                   |                                                   |            |         |

| Nastavenie                                                                                                                                 | Manuálne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otáčky | Prietok (CAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tlak (VAV) | Externe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Snímače tlaku – konfigurácia vzťah napätia snímača k tlaku. Nastavte hodnotu, pri ktorej sa vyhlási alarm. Štandardné nastavenie je žiadna | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      | Snímač regulácie prírodného ventilátora:<br>Tlak pri 0V: 0-500 Pa, štandardné nastavenie je 0 Pa<br>Tlak pri 10V: 0-2500 Pa, štandardné nastavenie je 500 Pa.<br>Snímač regulácie odvodného ventilátora:<br>Tlak pri 0V: 0-500 Pa, štandardné nastavenie je 0 Pa.<br>Tlak pri 10V: 0-2500 Pa, štandardné nastavenie je 500 Pa | -          | -       |
| Nastavte K faktor pre prírodný aj odvodný ventilátor. Štandardné nastavenie je na základe typu jednotky.                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      | SAF K-Faktor rozsah: 0-1000<br>EAF K-Faktor rozsah: 0-1000                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          | -       |
| Kompenzácia vonkajšou teplotou                                                                                                             | Účelom tejto funkcie je chrániť zariadenie pred zamrznutím vytvorením nevyváženého prúdu vzduchu pri extrémnych zimných teplotách alebo obmedzením prívodu studeného/horúceho vonkajšieho vzduchu v extrémnych zimných/letných podmienkach s vyváženým vetraním. Funkcia funguje znížením otáčok prírodného ventilátora (SAF) alebo alebo prírodného aj odvodného ventilátora (SAF/EAFK) o hodnotu nastavenú v nastavení Hodnota zastavenia kompenzácie (nastaviteľná od 0% do 50%), ak teplota vonkajšieho vzduchu (OAT) poklesne pod nastaviteľnú hodnotu nastavenú v nastavení Teplota spustenia kompenzácie (v zime od 0 °C do -30 °C/v lete od 15 °C do 30 °C). Táto kompenzácia dosiahne maximum ihneď ako teplota vonkajšieho vzduchu dosiahne nastaviteľnú hodnotu nastavenú v nastavení Teplota zastavenia kompenzácie (v zime od 0 °C do -30 °C/v lete od 15 °C do 30 °C). |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |

### Dôležité

Zmena typu prietoku vzduchu automaticky nezmení hodnotu P-pásma. Hodnotu P-pásma je potrebné po zmene typu prietoku vzduchu zmeniť manuálne.

#### Regulácia podľa aktuálneho dopytu

Konfigurácia IAQ snímačov (Indoor air quality). Po konfigurácii snímača/snímačov, funkciu Regulácia podľa dopytu je možné aktivovať zvolením režimu AUTO na hlavnej obrazovke ovládača.

- Aktivácia alebo deaktivácia snímača CO<sub>2</sub>. Štandardné nastavenie je vyp.  
Nastavte požad. hodnotu snímača CO<sub>2</sub>. Štandardné nastavenie je 800 ppm. Normálna koncentrácia CO<sub>2</sub> v atmosfére je 400 ppm. Rozsah: 100-2000 ppm.  
Nastavte P-pásmo, štandardné nastavenie je 200 ppm. Rozsah: 50-2000 ppm.  
Nastavte I-čas, štandardné nastavenie je vyp. Rozsah: vyp/1-120 sec.
- Aktivácia alebo deaktivácia snímača RH. Štandardné nastavenie je vyp.  
Nastavte požadovanú hodnotu vlhkosti počas letného obdobia, štandardné nastavenie je 60%. Rozsah: 1-100%.  
Nastavte požad. hodnotu vlhkosti počas zimného obdobia, štandardné nastavenie je 50%. Rozsah: 1-100%.  
Nastavte P-pásmo, štandardné nastavenie je 10%. Rozsah: 1-100%.  
Nastavte I-čas, štandardné nastavenie je vyp. Rozsah: vyp/1-120 sec.
- Zvoľte prietok vzduchu pre zlepšenie kvality vzduchu. Rozsah: Normálny / Vysoký / Maximum.
- Zvoľte úroveň prietoku pre Dobrú kvalitu vzduchu. Rozsah: Nízky / Normálny.

#### Ovládanie prenosu vlhkosti



#### Poznámka:

Nastavenie je dostupné, ak je nastavený typ rekuperátora Rotačný. Dôrazne odporúčame ponechať štandardne nastavené hodnoty pre P-pásmo a I-čas. Meniť tieto hodnoty by mal iba kvalifikovaný odborník.

- Aktivácia alebo deaktivácia funkcie prenosu vlhkosti. Štandardné nastavenie je zap.
- Ak je aktivovaná možnosť, Ovládanie prenosu vlhkosti, nakonfigurujte:  
Požadovanú hodnotu, štandardné nastavenie je 45% vlhkosť. Rozsah: 1–100% vlhkosť.  
Nastavte P-pásmo, štandardné nastavenie je 4g/kg. Rozsah: 1–100g/kg.  
Nastavte I-čas, štandardné nastavenie je vyp. Rozsah: vyp/1–120 sec.

#### Regulácia odmrazovania



#### Poznámka:

Nastavenie je dostupné, ak je nastavený typ rekuparátora Doskový.

Jednotka disponuje funkciou automatického odmrazovania, ktorá sa aktivuje pri riziku tvorby námrazy v oblasti okolo rekuperátora.

- Zvoľte režim odmrazovania. Štandardné nastavenie je Normálny.

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jemný      | Suchšie priestory, ako sú skladové budovy s niekoľkými zamestnancami alebo industriálne prevádzky, ktoré vo výrobnom procese nepoužívajú vodu. |
| Normálny   | Byty alebo domy s normálnou vlhkosťou <sup>1</sup>                                                                                             |
| Intenzívny | Budovy s veľmi vysokou hladinou vlhkosti.                                                                                                      |

<sup>1</sup> V novostavbách môže byť potrebné počas prvej zimnej sezóny zvoliť vyšší režim odmrazovania.

- Nastavte umiestnenie obtoku. Štandardné nastavenie je na základe konfigurácie jednotky.  
Prívod / Odvod.
- Nastavte, či je povolený sekundárny vzduch. Štandardné nastavenie je vyp.  
Vyp / Zap.

#### Regulácia chladenia

- Ak je vonkajší vzduch teplejší ako odvádzaný vzduch a teplota privádzaného vzduchu je nad požadovanou hodnotou, aktivuje sa rekuperácia chladu. Táto podmienka blokuje proces regulácie ohrevu. Aktivujte alebo deaktivujte rekuperáciu chladu. Štandardné nastavenie je zap.

Nastavte limit chladenia. Rekuperácia chladu je povolená, ak teplota odvádzaného vzduchu je nižšia ako teplota vonkajšieho vzduchu o nastavenú hodnotu (štandardné nastavenie je 2K) a zároveň existuje požiadavka na chladenie.

- Nakonfigurujte stav, teplotu a dobu trvania voľného chladenia. Aktivujte alebo deaktivujte voľné chladenie. Štandardné nastavenie je vyp.

Nastavte prietok vzduchu pre prírodný a odvodný ventilátor počas voľného chladenia. Štandardné nastavenie je Normálny. Rozsah: Normálny / Vysoký / Maximálny.

Nastavte podmienky spustenia. Dennú vonkajšiu teplotu pre aktivovanie, štandardné nastavenie je 22°C. Rozsah: 12–30°C.

Nastavte podmienky vypnutia. Teplotu odvádzaného/priestorového vzduchu, štandardné nastavenie je 18°C. Najvyšší limit vonkajšej teploty, štandardné nastavenie je 23°C. Najnižší limit vonkajšej teploty je 12°C. Čas spustenia a vypnutia.

#### 6.7.6.4.1 Priradenie otáčok ventilátorov pre zvolený prietok

Na umožnenie regulácie prietoku vzduchu zmenou otáčok ventilátorov je potrebné nastaviť otáčky ventilátorov (ot./min.) pre každú úroveň prietoku vzduchu. Otáčky ventilátorov sú pre každý vetraný priestor iné z dôvodu rozdielnej veľkosti jednotky, potrubného systému a systémového tlaku. Aby bolo možné určiť správne otáčky ventilátorov, je potrebné použiť špeciálny nástroj dostupný na stránke [www.systemair.sk](http://www.systemair.sk)

1. Chodte na stránku [www.systemair.sk](http://www.systemair.sk) a nájdite svoju jednotku.
2. Chodte na záložku Výkonové krivky a zadajte požadovaný prietok vzduchu v m<sup>3</sup>/h pre prívod aj odvod. Zadajte tlakovú stratu potrubného systému (ak táto hodnota nie je známa, zadajte hodnotu 100 Pa pre prívod aj odvod vzduchu)

|                                  |                             |     |        |
|----------------------------------|-----------------------------|-----|--------|
| <b>Air flow</b>                  | Air flow (Supply)           | 60  | m³/h ▼ |
|                                  | Air flow (Extract)          | 60  |        |
| <b>Pressure drop duct system</b> | External pressure (Supply)  | 100 | Pa ▼   |
|                                  | External pressure (Extract) | 100 |        |

Obr. 5 Příklad volby prietoku vzduchu a externého tlaku

3. Z tabulky pod výkonovými krivkami odčítajte vypočítané hodnoty otáčok v ot./min. pre prírodný aj odvodný vzduch.

|                     |      |             |
|---------------------|------|-------------|
| Power               | 14,0 | 13,3 W      |
| Speed               | 1751 | 1640 r.p.m. |
| SEP (clean filters) | 1.67 | kW/(m³/s)   |

Obr. 6 Příklad otáčok pre prívod a odvod vzduchu

4. Rovnaký postup použite na určenie otáčok ventilátorov pre všetky úrovne prietoku vzduchu: MINIMÁLNA ÚROVEŇ, NÍZKA ÚROVEŇ, NORMÁLNA ÚROVEŇ, VYSOKÁ ÚROVEŇ, MAXIMÁLNA ÚROVEŇ.

5. Nakoniec v ovládacom paneli choďte do menu *Servis*, zadajte heslo, choďte do *Ovládanie regulácie* → *Ovládanie ventilátorov*. Ako typ prietoku vzduchu zvolte OT/MIN a v sub-menu *Nastavenia rovne prietoku* zadajte pre každú úroveň prietoku vypočítanú hodnotu otáčok ventilátorov.

### 6.7.6.5 Uživatelské režimy



Nastavte úroveň prietoku, čas trvania a odchýlku pre každý užívateľský režim.

Nastavte úrovne pre prírodný a odvodný ventilátor, štandardné trvanie a teplotnú odchýlku tam kde je to možné pre užívateľské režimy:

- Neprítomný
- Centrálny vysávač
- Odsávač pár>
- Párty
- Krb
- Prázdniny
- Osvieženie
- Konfigurovateľný digitálny vstup 1
- Konfigurovateľný digitálny vstup 2
- Konfigurovateľný digitálny vstup 3
- Snímač tlakovej diferencie

### 6.7.6.6 Komunikácia



Konfigurácia Modbus a nastavenie bezdrôtového ovládania

#### Modbus

- Nastavte Modbus adresu. Štandardné nastavenie je 1.
- Nastavte prenosovú rýchlosť. Predvolené nastavenie je 115200.
- Nastavte paritu. Štandardné nastavenie je *žiadna*. Možné zvoliť: *žiadna* / *Párna* / *Nepárna*.
- Nastavte stop bity. Fixná hodnota: 1.
- Zobrazí stav *Smartly-Gateway*.

#### HMI adresa

- Ak je k jednotke zapojených viacero ovládacích panelov, je dôležité, aby mal každý z nich nastavené odlišné číslo adresy. Táto ponuka zobrazuje aktuálnu HMI adresu.

Viac informácií nájdete v 11.5.3 *Viaceré ovládacie panely*, page 48.



## Nastavenia WLAN

WLAN nastavenia slúžia na pripojenie modulu prístupu k internetu (IAM).

Modul prístupu k internetu (IAM) je zariadenie, ktoré umožňuje pripojenie jednotky a jej obsluhu cez mobilnú aplikáciu alebo priamo prostredníctvom počítača.

- Zobrazuje aktuálny stav pripojenia.
- Zobrazuje názov siete, ku ktorej je modul pripojenia k internetu pripojený.
- **Hľadať sieť** - použite túto funkciu vyhľadávania, aby ste našli svoju lokálnu chránenú sieť. Podrobný postup je popísaný nižšie:

### Pripojenie IAM k bezdrôtovej sieti

1. Ak váš bezdrôtový smerovač (router) nepodporuje funkciu WPS, Wi-Fi pripojenie je potrebné nastaviť ručne. Je potrebné nájsť názov Wi-Fi siete a zadať heslo použitím ovládacieho panelu.
  2. V ovládacom paneli prejdite do ponuky **Servis -> Komunikácia -> WLAN nastavenia**.
  3. Stlačte tlačidlo **Hľadať sieť**. IAM bude vyhľadávať dostupné Wi-Fi siete (nemalo by to trvať dlhšie ako jednu minútu).
  4. Po dokončení vyhľadávania nájdite názov siete, ku ktorej sa má jednotka IAM pripojiť a vyberte ju. Wi-Fi sieť by mala byť chránená heslom, v opačnom prípade sa k nej IAM nemôže pripojiť.
  5. Po výbere požadovanej Wi-Fi siete sa na obrazovke zobrazí kontextové okno na zadanie hesla. Zadajte heslo pre sieť Wi-Fi.
  6. Ak je heslo správne a pripojenie k Wi-Fi sieti je úspešné, jednotka IAM vytvorí automaticky pripojenie k serveru. LED kontrolka jednotky IAM začne pomaly blikať zelenou farbou.
- V prípade potreby resetujte nastavenia WLAN.

## 6.7.6.7 Výpisy



Informácie o alarmoch, ventilátoroch a parametroch sú uložené v menu **Výpisy**.

### Úrovně chodu ventilátorov

- Zobrazí sa čas chodu každého z ventilátorov v jednotlivých úrovniach. Napočítaný a celkový čas. Resetovanie napočítaného času.

Úroveň 1: 0%

Úroveň 2: 1-29%

Úroveň 3: 30-44%

Úroveň 4: 45-59%

Úroveň 5: 60-100%

### Parametre

- Vyberte typ parametra, polohu v osi y, čas od 60 minút do 2 týždňov a potom vytvorte graf na základe uložených údajov dotykem na ikonu v pravom hornom rohu . Exportujte údaje parametrov dotykem tlačidla šípky . (dostupné len v mobilnej aplikácii)

## 6.7.6.8 Zálohovania jednotky



Menu na obnovenie výrobných nastavení alebo importovanie/exportovanie konfiguračného súboru z/do modulu prístupu k internetu (IAM).

- Pre obnovenie výrobných nastavení a parametrov sa dotknite menu **Výrobné nastavenia**. Tým sa prepíše aj zmenené heslo. Budete vyzvaní na potvrdenie úlohy, predtým ako budete pokračovať.



### Poznámka:

Tento výber automaticky reštartuje jednotku. Sprievodca spustením sa musí opätovne spustiť po reštartovaní.

- Na uloženie súboru s aktuálnou konfiguráciou systému do pripojeného modulu IAM sa dotknite možnosti **Uložiť aktuálnu konfiguráciu do IAM**.

- Na stiahnutie konfiguračného súboru z pripojeného modulu IAM sa dotknite sa možnosti **Prevziať aktuálny konfiguračný súbor z IAM**.
- Ťuknite na možnosť **Nastaviť bezpečnú užív. konfiguráciu**, ak chcete uložiť aktuálne nastavenia do pamäte jednotky ako zálohu. Neskôr sa môže použiť ako konfiguračná kópia bezpečná proti poruchám ako doplnok k výrobným nastaveniam.
- Ťuknite na možnosť **Aktivovať bezpečnú užív. konfiguráciu** na obnovenie záložnej kópie systémových nastavení z pamäte jednotky.

### 6.7.6.9 Nastavenia hesla

Úroveň **Servis** je vždy uzamknutá pomocou hesla. Ostatné úrovne menu majú osobitnú možnosť uzamknutia. Ak je pre rôzne úrovne menu aktivované uzamknutie heslom, je možné ich odomknúť pomocou administrátorského hesla.

Môžete si zvoliť, ktoré menu budú uzamknuté a chránené heslom.

### 6.7.7 Pomoc





FAQ, riešenie alarmov, kontaktné informácie pre podporu sa nachádzajú v tomto menu.

- **Servisný partner** – informácia o servisnom partnerovi.
  - Spoločnosť
  - Telefón
  - WWW stránka
  - E-mail
- **Užívateľské režimy** – detailný popis všetkých užívateľských režimov.
- **Funkcie** – detailný popis všetkých užívateľských funkcií.
- **Alarmy** – detailný popis všetkých alarmov.
- **Riešenie problémov** – informácie o všetkých možných poruchách.

## 7 Elektrické pripojenie

SAVE VTC 200 je interne zapojený vo výrobnom závode.


Elektrická pripojovacia krabica je vo vrchnej časti jednotky za čelným panelom.

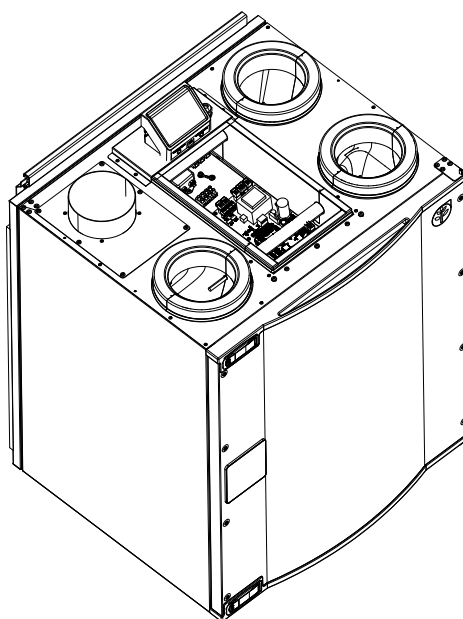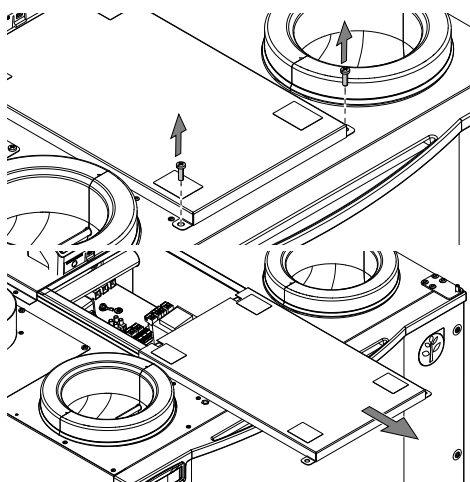

### 7.1 Vyhotovenie hlavnej dosky

Zariadenie SAVE VTC 200 je vybavené zabudovaným regulátorom a internou kabelážou.

Obrázok ukazuje hlavnú dosku. Viac informácií nájdete v schéme zapojenia.

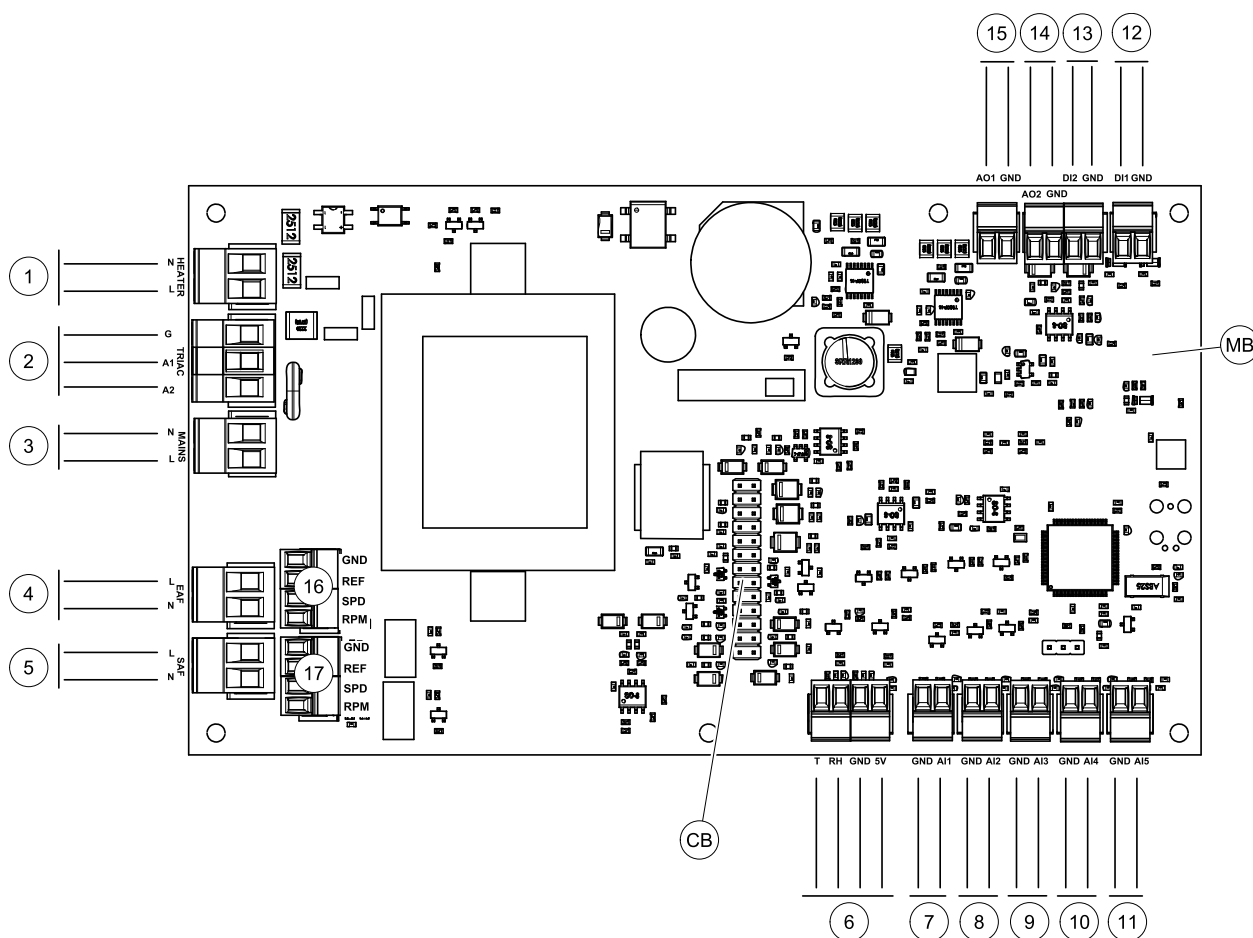


Obr. 7 Pripojenia hlavnej dosky

| Pozícia | Popis                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MB      | Hlavná doska                                                                                  |
| CB      | Pripojenie k externej el. pripojovacej krabici                                                |
| 1       | Svorky pre ohrievač                                                                           |
| 2       | Svorky pre TRIAC regulátor                                                                    |
| 3       | Svorky hlavného napájania jednotky                                                            |
| 4       | Svorky pre napájanie odvodného ventilátora                                                    |
| 5       | Svorky pre napájanie prírodného ventilátora                                                   |
| 6       | Svorky pre interný snímač vlhkosti/teploty                                                    |
| 7       | Analógový vstup 1 – Snímač vonk. teploty                                                      |
| 8       | Analógový vstup 2 – Snímač. tepl. priv. vzduchu                                               |
| 9       | Analógový vstup 3 – Konfigurovateľný                                                          |
| 10      | Analógový vstup 4 – Konfigurovateľný / Snímač prehriatia (jednotky s ohrievačom)              |
| 11      | Analógový vstup 5 – Konfigurovateľný                                                          |
| 12      | Digitálny vstup 1 – Snímač ochrany rekuperátora (modely VSR, VTR)/ Signál klapky (modely VTC) |
| 13      | Digitálny vstup 2 – Konfigurovateľný / Odsávač pár (model VTR 150/K)                          |
| 14      | Analógový výstup 2 – Konfigurovateľný / Regulátor el. ohrievača (model VTC 700)               |
| 15      | Analógový výstup 1 – Pohon rekuperátora (modely VSR, VTR) / Ovládanie klapky (modely VTC)     |

| Pozícia | Popis                                               |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 16      | Svorky na reguláciu otáčok odvodného ventilátora    |
| 17      | Svorky na reguláciu otáčok privádzaného ventilátora |

## 7.2 Externé pripojenia

Externé pripojenie k hlavnej doske sa vykonávajú cez externú pripojovaciu krabicu umiestnenú na jednotke.

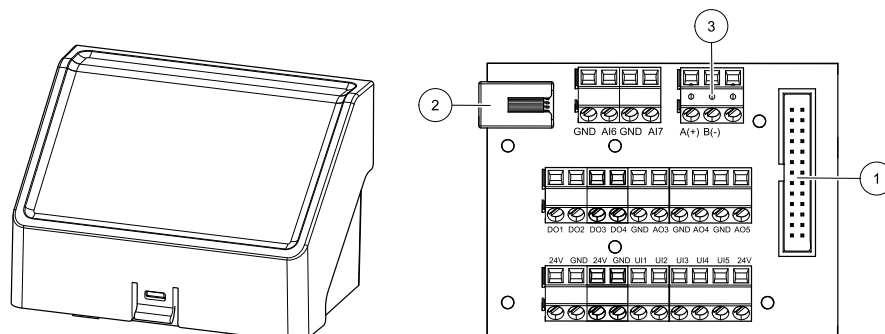

Obr. 8 Externá pripojovacia krabica a doska

| Pozícia | Popis                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Pripojenie k hlavnej doske                                                                                                                                                                               |
| 2       | Pripojenie pre externý ovládací panel (HMI) alebo modul prístupu cez Internet (IAM)                                                                                                                      |
| 3       | Pripojenie Modbus RS485                                                                                                                                                                                  |
| AI6-7   | Voľne konfigurovateľný Analógový vstup. Bez funkcie/Voľba typu vstupu cez ovládací panel.                                                                                                                |
| DO1-4   | Voľne konfigurovateľný Digitálny výstup. Bez funkcie/Voľba typu výstupu cez ovládací panel.                                                                                                              |
| AO3-5   | Voľne konfigurovateľný Analógový výstup. Bez funkcie/Voľba typu výstupu cez ovládací panel. Servopohon typu 0-10V, 10-0V, 2-10V, 10-2V.                                                                  |
| UI1     | Digitálny vstup konfigurovaný pre snímač tlakovej diferencie.                                                                                                                                            |
| UI2     | Digitálny vstup konfigurovaný pre odsávač pár.                                                                                                                                                           |
| UI3-5   | Voľne konfigurovateľný Univerzálny vstup. Môže byť nakonfigurovaný ako Analógový vstup (0-10V) alebo ako Digitálny vstup (24V). Bez funkcie/Voľba typu vstupu cez ovládací panel (polarita NC alebo NO). |
| 24V     | Maximálny prúd 200mA pri 24VDC +-10%.                                                                                                                                                                    |

## 8 Pred spustením systému

Po dokončení montáže skontrolujte nasledovné body:

- Jednotka je namontovaná podľa pokynov.
- Elektrické káble VZT jednotky sú správne zapojené
- Klapky a tlmiče hluku privádzaného a odvádzaného vzduchu sú namontované a potrubný systém je správne pripojený k jednotke.
- Všetky potrubia sú dostatočne izolované a namontované v súlade s miestnymi požiadavkami a predpismi.
- Miesto sania čerstvého privádzaného vzduchu z exteriéru je umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov znečistenia (výfuk kuchynského ventilátora, výfuk centrálného vysávača a podobne)
- Všetky externé zariadenia sú pripojené
- Jednotka je správne nakonfigurovaná a uvedená do prevádzky
- Nastavenia pre týždenný program a vzduchový výkon sú správne naprogramované.

## 9 Servis

### 9.1 Výstrahy



#### Nebezpečenstvo

- Pred vykonávaním údržbových a elektrikárskych prác sa uistite, že hlavné napájanie jednotky je odpojené!
- Všetky elektrické pripojovacie a údržbové práce musia byť vykonané autorizovaným technikom v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.



#### Varovanie

- Tento výrobok smie používať iba osoba, ktorá má dostatočné vedomosti alebo odbornú prípravu v tejto oblasti alebo pod dohľadom dostatočne kvalifikovanej osoby.
- Pri montáži a údržbe dávajte pozor na ostré hrany. Použite ochranné rukavice.




#### Varovanie

- Aj po vypnutí napájania jednotky existuje riziko poranenia rotujúcimi časťami, ktoré sa ešte úplne nezastavili.

#### Dôležité

- Inštaláciu jednotky a celého ventilačného systému musí vykonávať autorizovaný technik v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Systém musí pracovať nepretržite a zastavuje sa len pre prípad údržby/servisu.
- Nepripájajte k vetraciemu systému sušičky prádla.
- Pripojenia pre potrubia/uzávery šacht musia byť počas skladovania a inštalácie prikryté.
- Uistite sa, že filtre sú namontované pred spustením jednotky.

### 9.2 Interné komponenty

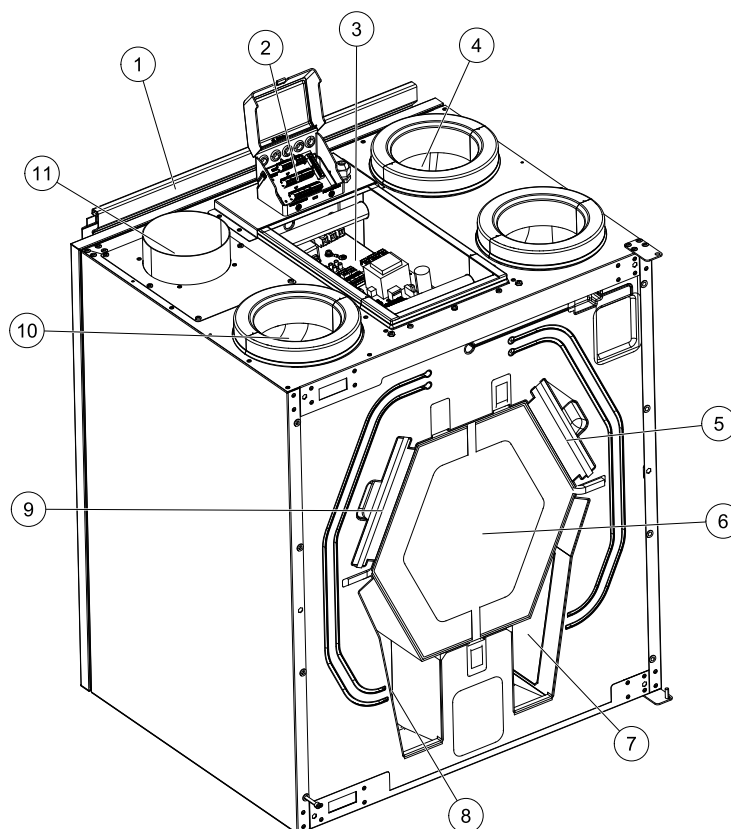

Obr. 9 Interné komponenty

| Poloha | Popis                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 1      | Montážna konzola                                       |
| 2      | Externé pripojenia                                     |
| 3      | Hlavná typová karta                                    |
| 4      | Snímač teploty vonkajšieho vzduchu                     |
| 5      | Filter, prívod vzduchu                                 |
| 6      | Rekuperátor                                            |
| 7      | Ventilátor, odvod vzduchu                              |
| 8      | Ventilátor, prívod vzduchu                             |
| 9      | Filter, odvod vzduchu                                  |
| 10     | Snímač teploty prírodného vzduchu                      |
| 11     | Snímač relatívnej vlhkosti/Teploty odvádzaného vzduchu |

## 9.2.1 Popis komponentov

### 9.2.1.1 Ventilátory

Ventilátory majú motory s externým EC rotorom, ktorých otáčky sa dajú individuálne plynulo regulovať v rozsahu 16 – 100 %. Ložiská motora obsahujú mazivo s dlhou životnosťou a sú bezúdržbové. Ventilátory je možné demontovať za účelom čistenia. Ďalšie informácie nájdete v Používateľskej príručke.

### 9.2.1.2 Filtre

Filtre inštalované vo výrobe majú triedu filtrácie G4/ISO Coarse 65% pre prívod vzduchu a G4/ISO Coarse 65% pre odvádzaný vzduch. Filtre treba vymieňať, keď sa znečistia. Nové súpravy filtrov možno objednať od montážnej firmy alebo vo veľkoobchode.

Na filtrovanie privádzaného vzduchu je možné použiť filter kvality F7/ePM1 60% .  
Typ filtra je uvedený na šítku na vrchnej strane filtra

### 9.2.1.3 Rekuperátor tepla

SAVE VTC 200 je vybavená protiprúdovým rekuperátorom. Požadovaná teplota prírodného vzduchu je štandardna dosahovaná bez dodatočného ohrevu.

### 9.2.1.4 Hlavná regulačná doska

Hlavná regulačná doska ovláda jednotku a všetky funkcie.

Na volné svorky hlavnej regulačnej dosky je možné pripojiť externé príslušenstvo.

### 9.2.1.5 Rozvodná skrinka

Externá pripojovacia krabica je umiestnená na jednotke. Obsahuje svorkovnicu. Cez túto svorkovnicu s voľne konfigurovateľnými svorkami je možné k jednotke pripojiť všetko externé príslušenstvo.

### 9.2.1.6 Snímače teploty

Štyri snímače teploty (NTC, 10 kΩ pri 25°C) sú začlenené do jednotky vo výrobe a sú umiestnené v príslušných vzduchových komorách.

Snímače sú pripojené k hlavnému modulu. Pozrite schému zapojenia, kde sú uvedené ďalšie informácie.

### 9.2.1.7 Snímač vlhkosti

Snímač relatívnej vlhkosti (RHS/EAT) je začlenený do jednotky počas výroby a je umiestnený v komore odvádzaného vzduchu.

Snímač tiež meria teplotu odvádzaného vzduchu.

Snímač je pripojený k hlavnej regulačnej doske. Pre viac informácií pozrite schému zapojenia.

## 10 Riešenie problémov

Ak by vznikol problém, potom pred kontaktovaním vašej servisnej firmy skontrolujte nižšie uvedené body.

| Zlyhanie                                                     | Úkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilátory sa nespúšťajú                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na dotykovom paneli skontrolujte alarmy.</li> <li>2. Skontrolujte, či sú všetky poistky a konektory pripojené (hlavné napájanie a konektory oboch ventilátorov).</li> <li>3. Skontrolujte, či je týždenný plán ZAP a beží v režime AUTO. Týždenný plán môže byť v režime VYP s prietokom vzduchu nastaveným na VYP (kapitola 6.7.3).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Znížený prietok vzduchu                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na dotykovom paneli skontrolujte alarmy. Niektoré alarmy, ak sú aktívne môžu znížiť prietok vzduchu na úroveň NÍZKY.</li> <li>2. Jednotka môže byť v režime odmrazovania. Tento režim znižuje otáčky ventilátorov a v niektorých prípadoch počas odmrazovacieho cyklu úplne vypne prírodný ventilátor. Po ukončení odmrazovania sa ventilátory vrátia do normálneho stavu. Ak je odmrazovacia aktívna, na úvodnej obrazovke dotykového panela alebo mobilnej aplikácie sa zobrazí ikona funkcie odmrazovania.</li> <li>3. Ak je vonkajšia teplota nižšia ako 0°C (Snímač vonkajšej teploty (OAT) nameral &lt; 0°C) môže sa aktivovať funkcia kompenzácie prietoku podľa teploty vonk. vzduchu (ak je umožnená). Otáčky ventilátora (prívodného alebo prívodného + odvodného) sa lineárne znižujú podľa klesajúcej vonkajšej teploty.</li> <li>4. Skontrolujte, či nie je aktivovaný dočasný užívateľský režim, ktorý znižuje prietok vzduchu, napríklad MIMO, PRÁZDNINY, a pod. Skontrolujte tiež digitálne vstupy CENTRÁLNY VYSÁVAČ a ODSÁVAČ PÁR.</li> <li>5. Skontrolujte nastavenie prietoku na HMI dotykovom paneli.</li> <li>6. Skontrolujte nastavenie týždenného plánu (kapitola 6.7.3).</li> <li>7. Skontrolujte filtre. Je potrebná ich výmena?</li> <li>8. Skontrolujte difúzory/mriežky. Je potrebné ich vyčistiť?</li> <li>9. Skontrolujte ventilátory a blok rekuperátora. Je potrebné čistenie?</li> <li>10. Skontrolujte, či prvky nasávania a výtlaku vzduchu na budove nie sú upchaté.</li> <li>11. Skontrolujte, či potrubie nie je viditeľne poškodené alebo nadmerne zanesené nečistotami.</li> <li>12. Skontrolujte otvory difúzorov/mriežok.</li> </ol> |
| Jednotku nie je možné ovládať (regulačné funkcie sa zasekli) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resetujte jednotku vytiahnutím zástrčky napájacieho prívodu na 10 sekúnd.</li> <li>2. Skontrolujte kontakt prepojenia medzi dotykovým panelom a regulačnou doskou jednotky.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Zlyhanie                           | Úkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nízka teplota privádzaného vzduchu | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na ovládacom paneli skontrolujte alarmy.</li> <li>2. Na ovládacom paneli skontrolujte aktívne užívateľské funkcie, či neprebieha funkcia Odmrazovanie.</li> <li>3. Na ovládacom paneli skontrolujte nastavenie požadovanej teploty privádzaného vzduchu.</li> <li>4. Skontrolujte, či nie je aktivovaný ECO režim (energiu šetriaca funkcia ktorá bráni aktivácii ohrievača).</li> <li>5. Skontrolujte, či nie sú aktivované užívateľské funkcie PRÁZDNINY, MIMO alebo PÁRTY ovládacím panelom alebo pripojeným vypínačom.</li> <li>6. V servisnom menu skontrolujte analógové vstupy, aby ste overili, či snímače teploty fungujú správne.</li> <li>7. V prípade inštalovaného elektrického/iného dohrevu: Skontrolujte, či termostat ochrany voči prehriatiu nie je stále aktivovaný. V prípade potreby resetujte červené tlačidlo na prednom paneli elektrického dohrievača.</li> <li>8. Skontrolujte, či nie je potrebná výmena odvodného filtra.</li> <li>9. Skontrolujte, či je k jednotke pripojený dohrievač. Pri veľmi nízkych vonkajších teplotách môže byť potrebná inštalácia elektrického alebo vodného ohrievača. Dohrev je možné zakúpiť ako príslušenstvo.</li> </ol> |
| Hluk/vibrácie                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistite obežné kolesá ventilátorov.</li> <li>2. Skontrolujte utiahnutie skrutiek držiacych ventilátory.</li> <li>3. Skontrolujte, či sú na montážnej konzole a na zadnej časti jednotky pripevnené antivibračné lišty.</li> <li>4. Pri jednotkách s rotačným rekuperátorom skontrolujte, či hnací remeň neprekluje.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 11 Príslušenstvo


SAVE VTC 200 má mnoho dostupného príslušenstva, ktoré je možné použiť na rozšírenie funkčnosti a zvýšenie úrovne komfortu.

Odporúčané príslušenstvo vždy nájdete na www stránke [www.systemair.sk](http://www.systemair.sk) po vyhľadaní katalógového čísla jednotky alebo názvu zvoleného príslušenstva.

### 11.1 Modul pre prístup cez internet (IAM)

Modul pre prístup cez internet je zariadenie, ktoré umožňuje pripojenie k jednotke a jej ovládanie pomocou mobilnej aplikácie alebo priamo z počítača.

Cloud je mediátor medzi užívateľom a jednotkou. Pre prístup k jednotke cez Cloud, je potrebné ju pripojiť k internetu pomocou Modulu pre prístup cez internet (IAM).

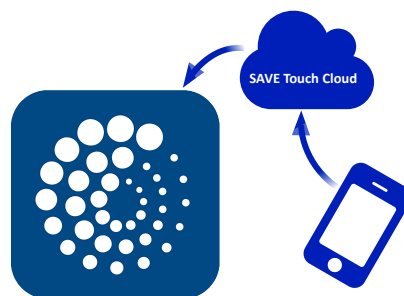

#### Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- Modul pre prístup cez internet (IAM) – 211243



### 11.1.1 Nastavenie diaľkového ovládania jednotky

**A**

**B**

**C1**

**C2**

**C3**

**D1**

**D2**

**E**

**Poznámka:**

Modul pripojenia k internetu používa TCP port 8989. Uistite sa, že nie je zablokovaný.

**Popis**

A. Zapojte modul IAM k pripojovacej krabici (CB) dodaným káblom RJ10.

B. Zapnite napájanie IAM pomocou pripojeného napájacieho kábla a adaptéra (230 V ~).

C. Aktivujte pripojenie k internetu. K dispozícii sú tri možnosti:

- C1 - Aktivujte funkciu WPS na vašom smerovači (ak je k dispozícii) a stlačte tlačidlo na module prístupu k internetu na 5 sekúnd.
- C2 - Jeden koniec ethernetového kábla zapojte do zásuvky RJ45 na module IAM a druhý koniec do ľubovoľnej voľnej ethernetovej zásuvky na smerovači. Pripojenie sa vytvorí automaticky.
- C3 - Nastavte pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom ponuky **Komunikácia** na ovládacom paneli.

D. Mobilná aplikácia Access Systemair. K dispozícii sú dve možnosti:

- D1 - Stiahnite a nainštalujte mobilnú aplikáciu Systemair na Vaše zariadenie. Aplikácia Systemair pre mobilné zariadenia je dostupná pre mobilné operačné systémy Android a iOS.
- D2 - Webová aplikácia Systemair nevyžaduje inštaláciu a je prístupná priamo cez webovú stránku ([homesolutions.systemair.com](https://homesolutions.systemair.com)) použitím ľubovoľného webového prehliadača.

E. Spustíte aplikáciu. Na prihlasovacej obrazovke zadajte svoje jedinečné identifikačné číslo UNIT ID, ktoré nájdete na zadnej etikete IAM alebo na dodatočnom štítku.

Stlačte tlačidlo **PRIHLÁSIŤ SA**.

Pri prvom pripojení k modulu IAM je potrebné vytvoriť jedinečné heslo. Dotknite sa tlačidla **Zmeniť heslo**. Na ďalšej obrazovke ponuky zadajte nové heslo, potvrdte ho a dotknite sa tlačidla **NASTAVIŤ HESLO**. Na dokončenie vytvárania hesla kliknite na tlačidlo na module IAM. Počkajte, kým sa vo vašej aplikácii objaví správa o tom, že heslo bolo zmenené.

Dotknite sa tlačidla **SPÄŤ** pre návrat na predchádzajúcu prihlasovaciu obrazovku. Zadajte novo vytvorené heslo a dotknite sa tlačidla **PRIHLÁSIŤ SA**.

Viac informácií získate v návode dodanom s týmto príslušenstvom.

**Tabuľka 5 Kódy LED indikátora**

| WLAN      | Ethernet  | Cloud       | ČERVENÁ LED  | ZELENÁ LED   |
|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| Pripojené | —         | Nepripojené | Bliká rýchlo | —            |
| Odpojené  | —         | Odpojené    | Bliká pomaly | —            |
| Pripojené | —         | Pripojené   | —            | Bliká pomaly |
| —         | Pripojené | Nepripojené | —            | Bliká rýchlo |
| —         | Odpojené  | Odpojené    | —            | Bliká rýchlo |
| —         | Pripojené | Pripojené   | —            | Bliká pomaly |

Rýchle blikanie - každých 500 milisekúnd. Pomalé blikanie - každé 2 sekundy.

**11.2 IAQ snímače (Indoor air quality)**


Snímače IAQ sú prevodníky CO<sub>2</sub>, relatívnej vlhkosti a teploty, ktoré je potrebné podľa typu prevodníka inštalovať buď v potrubí odvádzaného vzduchu alebo v priestore.



- IAQ – snímač kvality vzduchu (CO<sub>2</sub>, RH a teplota)
- CO<sub>2</sub> – CO<sub>2</sub> potrubný snímač
- 1 – Vonkajší vzduch
- 2 – Privádzaný vzduch
- 3 – Odvádzaný vzduch
- 4 – Vyfukovaný vzduch


#### Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- Systemair-1 CO<sub>2</sub> potrubný snímač – 14906
- Systemair-E CO<sub>2</sub> priestorový snímač – 14904
- Snímač teploty 0-50C priestorový – 211525
- Systemair-E CO<sub>2</sub> RH priestorový – 211522

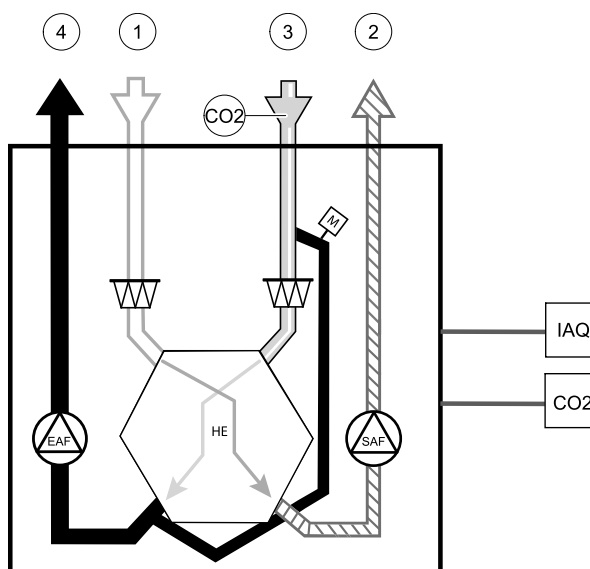

#### Inštalácia a pripojenie

1. IAQ snímač inštalujte do potrubia alebo v priestore (podľa typu snímača).
2. Pripojte snímač CO<sub>2</sub> na ktorýkoľvek voľný univerzálny analógový vstup (UI) v externej pripojovacej krabici.
3. Ak IAQ snímač obsahuje prevodník relatívnej vlhkosti: Pripojte ho na akýkoľvek voľný univerzálny analógový vstup (UI) v externej krabici.
4. Ak IAQ snímač obsahuje prevodník priestorovej teploty: Pripojte ho na akýkoľvek analógový vstup (AI) v externej krabici (v krabici sú dostupné iba vstupy AI6 a AI7).

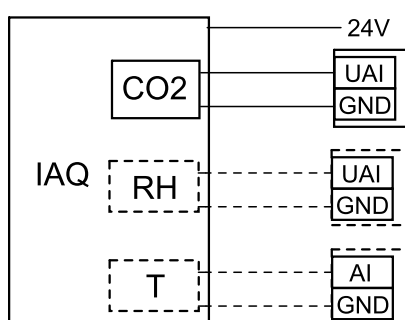

Obr. 10 IAQ pripojenia

#### Konfigurácia

1. Chodte do menu **Servis**.
2. Zadajte heslo (štandardne 1111).
3. Nakonfigurujte snímač CO<sub>2</sub> a/alebo relatívnej vlhkosti: Chodte do menu **Vstupy**. Zvoľte možnosť **UNIVERZÁLNE**. Zvoľte univerzálny vstup, ku ktorému je snímač pripojený. Napríklad, ak je snímač pripojený k UI4 v externej krabici, zvoľte **UNIVERZÁLNY VSTUP 4**. Zvoľte typ signálu **Analógový vstup** a zo zoznamu zvoľte typ snímača: **RH snímač (RH)** a/alebo **CO<sub>2</sub> snímač (CO<sub>2</sub>)**.
4. Nakonfigurujte snímač priestorovej teploty: Chodte do menu **Vstupy**. Zvoľte možnosť **ANALÓGOVÉ**. Zvoľte analógový vstup, ku ktorému je snímač pripojený. Napríklad, ak je snímač pripojený k AI6 v externej krabici, zvoľte **ANALÓGOVÝ VSTUP 6**. Zvoľte typ vstupu snímač priestorovej teploty (**RAT**).

## 11.3 Regulácia teploty

### 11.3.1 El. predohrev do potrubia


Elektrický predohrev je možné inštalovať do potrubia nasávaného vonkajšieho vzduchu za účelom ohriatia vzduchu ešte pred jeho vstupom do jednotky a na zabránenie namŕzania rekuperátora.



- PH - Elektrický predohrev
- ECT - Snímač teploty extra regulátora
- OAT - Snímač teploty v potrubí vonkajšieho vzduchu
- RL - Relé
- 1 - Vonkajší vzduch
- 2 - Prívodný vzduch
- 3 - Odvodný vzduch
- 4 - Vyfukovaný vzduch


#### Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- CB 125-0,6 230V/1 El. ohrievač do potrubia – 5289
- CB 125-1,2 230V/1 El. ohrievač do potrubia – 5290
- CB 125-1,8 230V/1 potrubný ohrievač – 5377
- CB sada na pripojenie predohrevu – 142852

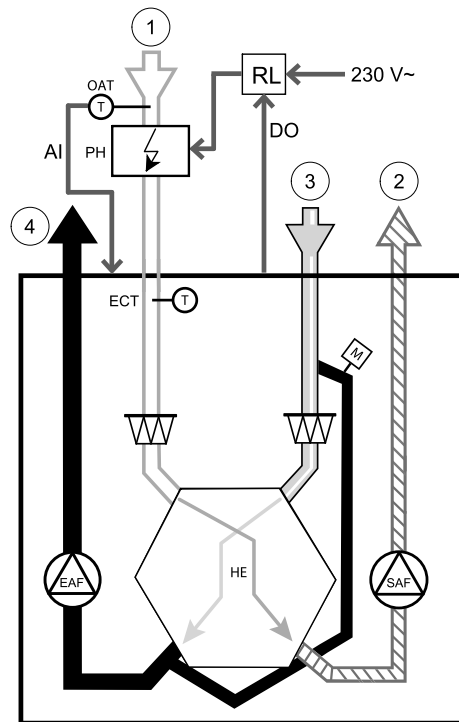

#### Inštalácia a pripojenie

1. Elektrický predohrev (ELH) inštalujte vo vzdialenosti najmenej 100 mm od jednotky v potrubí vonkajšieho vzduchu. Na ovládanie predohrevu (PH) sa používa relé (RL). Pripojte relé k akémukoľvek voľnému digitálnemu výstupu na pripojovacej doske (CB).
2. Pripojte predohrev (ELH) a elektrické napájanie k relé (RL). Istič (BRK) nie je súčasťou balenia a musí sa objednať samostatne. Musí byť nainštalovaný v obvode.
3. Pred elektrický predohrev (zo strany exteriéru) inštalujte potrubný snímač teploty (OAT) a pripojte ho k ľubovoľnému analógovému vstupu na pripojovacej doske (CB).

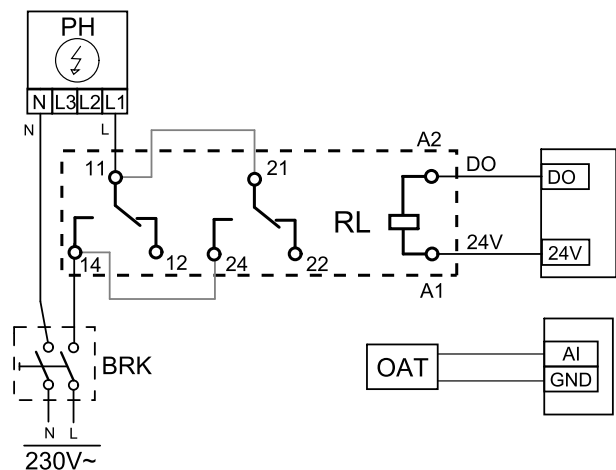

Obr. 11 Pripojenia predohrevu

#### Konfigurácia

1. Prejdite do menu **Servis**
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Prejdite na ponuku **Komponenty**, vyberte ponuku **Extra regulátor** a nastavte **Režim extra regulátora** ako **Predohrev**. Požadovaná hodnota predohrevu sa nastavuje v tej istej ponuke. V prípade potreby vykonajte iné pokročilé nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v príručke „Inštalácia a servis“.
4. Nakonfigurujte pripojenie predohrevu. Prejdite do ponuky **Servis**. Vyberte ponuku **Výstup**. V nasledujúcej ponuke vyberte kartu **DIGITAL**. Vyberte digitálny výstup, ku ktorému je predohrev pripojený. Príklad, ak je pripojený k DO3 na doske pripojenia, potom zvolte **DIGITÁLNY VÝSTUP 3** a zo zoznamu typov výstupu zvolte **Kroková regulácia Y4 extra regulátor**.
5. Nakonfigurujte interný snímač vonkajšej teploty snímač teploty extra regulátora. Prejdite do ponuky **Servis**. Vyberte ponuku **Vstup**. Vyberte kartu **ANALÓGOVÝ**. Zvoľte **ANALÓGOVÝ VSTUP 1** a zmeňte jeho konfiguráciu zo **Snímač teploty vonkajšieho vzduchu (OAT)** na **Snímač teploty extra regulátora (ECT)**.
6. Po zmene konfigurácie snímača vyberte analógový vstup, ku ktorému je pripojený novo inštalovaný potrubný snímač teploty (OAT) a nakonfigurujte ho ako **Snímač teploty vonkajšieho vzduchu (OAT)**.

### 11.3.2 Vodný ohrievač do potrubia

Vodný ohrievač je určený na montáž do potrubia vzduchu privádzaného do vetraného priestoru.



- WH – vodný ohrievač
- FPT – snímač protimrazovej ochrany
- SAT – snímač teploty privádzaného vzduchu
- S – servopohon pre ventil
- 1 – Vonkajší vzduch
- 2 – Privádzaný vzduch
- 3 – Odvádzaný vzduch
- 4 – Vyfukovaný vzduch

#### Komponent/výrobok – Katalógové číslo:



- VBC 125-2 vodný ohrievač (2 radový) – 5457
- iVBC 125-3 vodný ohrievač (3 radový) – 9839
- RVAZ4 24A servopohon 0-10V (S) – 9862
- ZTV 15-0,4 2-cestný ventil – 9829
- ZTV 15-0,6 2-cestný ventil – 6571
- ZTR 15-0,4 3-cestný ventil – 9670
- ZTR 15-0,6 3-cestný ventil – 6573
- Potrubný snímač -30-70C (SAT) – 211524
- Povrchový snímač -30-150C (FPT) – 211523
- PSS48 Transformátor 24V – 204385

#### Inštalácia a pripojenie

1. Vodný ohrievač inštalujte do potrubia. Pripojte rúrky, 2/3-cestný ventil a servopohon.

#### Dôležité

NEpoužívajte napájací výstup 24V DC na doske pre servopohon ventilu.

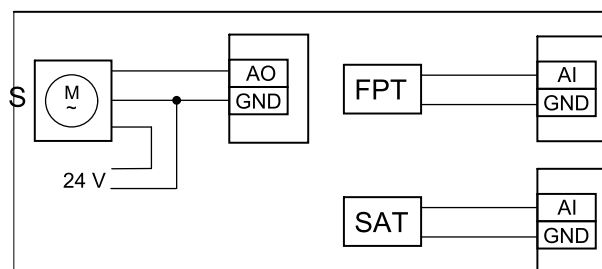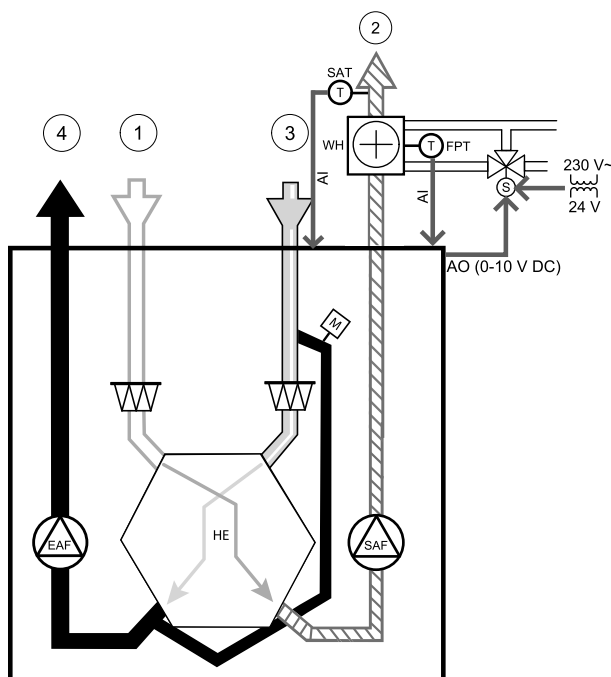

Obr. 12 Pripojenie vodného ohrievača

2. Pripojte servopohon (S) na ktorýkoľvek voľný analógový výstup.
3. Snímač protimrazovej ochrany (FPT) musí byť pripevnený na povrchu rúrky spiatočky. Pripojte FPT snímač ku ktorémukol'vek voľnému analógovému vstupu.
4. Interný snímač teploty privádzaného vzduchu (SAT, predvolené pripojenie AI2 na hlavnej doske) musí byť nahradený potrubným snímačom teploty vzduchu, ktorý je možné získať ako príslušenstvo. Potrubný snímač teploty sa musí nainštalovať v potrubí za vodným ohrievačom. Potrubný snímač teploty pripojte k analógovému vstupu 2 (AI2), čím sa nahradí interný snímač teploty privádzaného vzduchu.



#### Poznámka:

Potrubný snímač teploty môže byť pripojený k analógovému vstupu 6-7 v pripojovacej krabici a potom konfigurovaný ako snímač teploty privádzaného vzduchu. Avšak interný snímač teploty privádzaného vzduchu musí byť najprv vypnutý v ovládacom paneli.

#### Konfigurácia

1. Prejdite do menu **servis**
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Aktivujte servopohon. Choďte do menu **Komponenty**, zvolte menu **ohrievač** a zvolte typ **vodný**. Zvolte typ napájania servopohonu. V prípade potreby vykonajte rozšírené nastavenia.
4. Nakonfigurujte ovládací signál pre servopohon. Prejdite do ponuky **servis**. Vyberte ponuku **výstup**. V nasledujúcej ponuke vyberte kartu **ANALOG**. Zvolte analógový výstup, ku ktorému je pripojený riadiaci vodič servopohonu. Príklad,

ak je pripojený k AO3 na pripojovacej doske, potom zvolte ANALÓGOVÝ VÝSTUP 3 a zo zoznamu typov výstupu vyberte Y1 Ohrev.

5. Nakonfigurujte snímač protimrazovej ochrany (FPT). Chodte späť do menu vstup. Zvolte ANALOG tab. Zvolte analógový vstup, ku ktorému je snímač protimrazovej ochrany pripojený. napríklad, ak je pripojený k AI6 na pripojovacej doske, zvolte ANALÓGOVÝ VSTUP 6 a zvolte Snímač. protimraz. ochrany (FPT).

6. Keďže potrubný snímač teploty nahrádza interný snímač teploty privádzaného vzduchu, nevyžaduje žiadnu konfiguráciu.



### Poznámka:

Potrubný snímač teploty môže byť pripojený k analógovým vstupom 6-7 v pripojovacej krabici a potom konfigurovaný ako snímač teploty privádzaného vzduchu. Avšak interný snímač teploty privádzaného vzduchu musí byť najprv vypnutý v ovládacom paneli.

7. Vodný ohrievač a jeho komponenty sú teraz nakonfigurované.

## 11.3.3 Vodný chladič


Vodný chladič je určený na montáž do potrubia za účelom ochladenia vzduchu privádzaného do vetraných priestorov.



- WC – vodný ohrievač
- SAT – snímač teploty privádzaného vzduchu
- S – servopohon ventilu
- 1 – Vonkajší vzduch
- 2 – Privádzaný vzduch
- 3 – Odvádzaný vzduch
- 4 – Vyfukovaný vzduch

### Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- CWK 125-3-2,5 Vodný chladič do potrubia – 30021
- RVAZ4 24A servopohon 0-10V (S) – 9862
- ZTV 15-0,4 2-cestný ventil – 9829
- ZTV 15-0,6 2-cestný ventil – 6571
- ZTR 15-0,4 3-cestný ventil – 9670
- ZTR 15-0,6 3-cestný ventil – 6573
- Potrubný snímač -30-70C (SAT) – 211524
- PSS48 Transformátor 24V – 204385

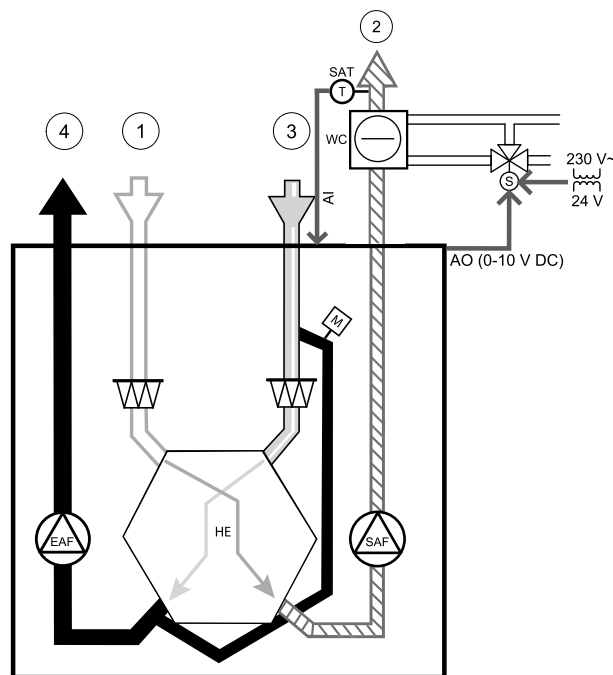


### Inštalácia a pripojenie

1. Inštalujte vodný chladič do potrubia. Pripojte rúrky, 2/3-cestný ventil a servopohon.

#### Dôležité

NEpoužívajte napájací výstup 24V DC na doske pre servopohon ventilu.

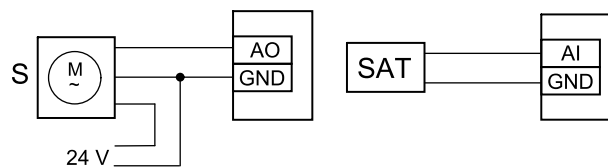

Obr. 13 Pripojenie potrubného chladiča

2. Pripojte servopohon (S) na ktorýkoľvek voľný analógový výstup.

3. Interný snímač teploty privádzaného vzduchu (SAT, predvolené pripojenie AI2 na hlavnej doske) musí byť nahradený potrubným snímačom teploty vzduchu, ktorý je možné získať ako príslušenstvo. Potrubný snímač teploty sa musí nainštalovať do potrubia za vodný chladič. Potrubný snímač teploty pripojte k analógovému vstupu 2 (AI2), čím sa nahradí interný snímač teploty privádzaného vzduchu.



### Poznámka:

Potrubný snímač teploty môže byť pripojený k analógovému vstupom 6-7 v pripojovacej krabici a potom konfigurovaný ako snímač teploty privádzaného vzduchu. Avšak interný snímač teploty privádzaného vzduchu musí byť najprv vypnutý v ovládacom paneli.

### Konfigurácia

1. Prejdite do menu `servis`
2. Zadať heslo (štandardne 1111)
3. Aktivujte servopohon. Chodte do menu `Komponenty`, zvolte menu `Chladič` a zvolte typ `Vodný`. Zvolte napätia pre servopohon. V prípade potreby vykonajte rozšírené nastavenia.
4. Nakonfigurujte ovládací signál pre servopohon. Prejdite do ponuky `Servis`. Vyberte ponuku `Výstup`. V nasledujúcej ponuke vyberte kartu `ANALOG`. Zvolte analógový výstup, ku ktorému je pripojený riadiaci vodič servopohonu. Príklad, ak je pripojený k AO3 na pripojovacej doske, potom zvolte `ANALOGOVÝ VÝSTUP 3` a zo zoznamu typov výstupu vyberte `Y3 Chladienie`.
5. Keďže potrubný snímač teploty nahrádza interný snímač teploty privádzaného vzduchu, nevyžaduje žiadnu konfiguráciu.



### Poznámka:

Potrubný snímač teploty môže byť pripojený k analógovému vstupom 6-7 v pripojovacej krabici a potom konfigurovaný ako snímač teploty privádzaného vzduchu. Avšak interný snímač teploty privádzaného vzduchu musí byť najprv vypnutý v ovládacom paneli.

6. Potrubný chladič a jeho komponenty sú teraz nakonfigurované.

## 11.3.4 Výmenník ohrievač/chladič pre funkciu ohrev/chladienie

Výmenník ohrievač/chladič sa podľa potreby môže používať na ohrev ako aj na chladienie.

### Dôležité

Prepínací (ohrev/chladienie) systém môže byť realizovaný mnohými rôznymi spôsobmi a môže sa líšiť v každej domácnosti. Tento popis vysvetľuje najbežnejšie riešenie pripojenia a regulácie ohrevu a chladienia pomocou vodného ohrievača a tepelného čerpadla. Možnosť pripojenia vášho riešenia ohrev/chladienie k jednotkám SAVE vždy konzultujte so spoločnosťou Systemair.


- WH/WC - výmenník Ohrievač/Chladič
- FPT - snímač protimrazovej ochrany (voliteľný)
- SAT - Snímač teploty privádzaného vzduchu
- THS - termostat na snímanie, či je teplota média pre ohrev/chladienie v systéme správna (voliteľný)
- HP - tepelné čerpadlo (alebo iné zariadenie na ohrev a chladienie)
- CWP - vodné čerpadlo
- RL - relé
- 1 - Vonkajší vzduch
- 2 - Privádzaný vzduch
- 3 - Odvádzaný vzduch
- 4 - Vyfukovaný vzduch

### Komponent/výrobok — Katalógové číslo:

- Potrubný snímač -30-70C (SAT) — 211524
- Povrchový snímač -30-150C (FPT) — 211523
- Relé 24V so zásuvkou — 159484

### Inštalácia a pripojenie

1. Nainštalujte prepínací výmenník do potrubia. V prípade potreby nainštalujte vodné čerpadlo. Zapnutie a vypnutie vodného čerpadla by malo byť riadené relé (RL). Pripojte relé k akémukoľvek voľnému digitálnemu výstupu a 24 V na doske. Potom pripojte napájací zdroj a vodné čerpadlo (CWP) k relé.

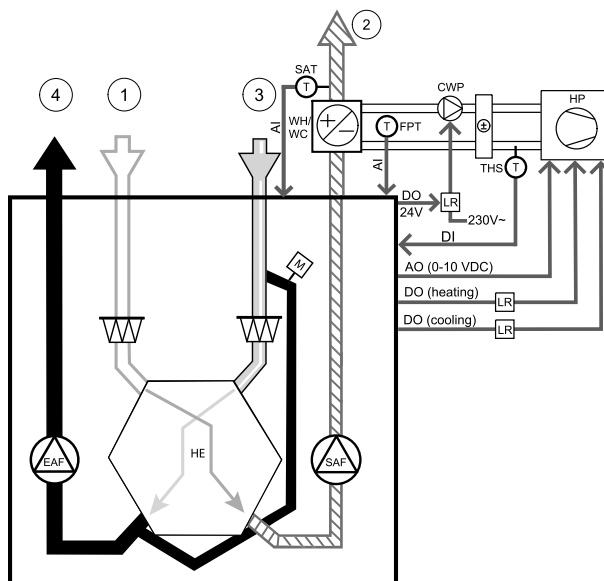

2. Pripojte vodič ovládacieho signálu (ak je k dispozícii) tepelného čerpadla (HP) k akémukoľvek voľnému digitálnemu výstupu a 24 V na doske.
3. Pripojte vodiče signálov na spustenie chladenia a vykurovania k ľubovoľným voľným digitálnym výstupom na pripojovacej krabici. Musia sa použiť relé (RL).
4. Snímač protimrazovej ochrany (FPT) by mal byť pripevnený na povrchu spiatočky. Snímač protimrazovej ochrany (FPT) pripojte k ľubovoľnému voľnému analógovému vstupu.
5. Interný snímač teploty privádzaného vzduchu (SAT, predvolené pripojenie AI2 na hlavnej doske) musí byť nahradený potrubným snímačom teploty vzduchu, ktorý je možné získať ako príslušenstvo. V potrubí sa po ohrievači/chladiči musí nainštalovať potrubný snímač teploty. Potrubný snímač teploty pripojte k analógovému vstupu 2 (AI2), čím sa nahradí interný snímač teploty privádzaného vzduchu.




### Poznámka:

Potrubný snímač teploty môže byť pripojený k analógovým vstupom 6-7 v pripojovacej krabici a potom konfigurovaný ako snímač teploty privádzaného vzduchu. Avšak interný snímač teploty privádzaného vzduchu musí byť najprv vypnutý v ovládacom paneli.

6. Na signalizáciu aktuálneho stavu média v potrubí (horúce/studené - spätná väzba o prepínaní ohrev/chladenie) je možné použiť termostat. Tento signál je možné získať aj priamo z tepelného čerpadla, ak je takáto funkcia k dispozícii. Ak je požadované vykurovanie, ale je k dispozícii iba studená voda / chladiivo - vykurovanie je deaktivované).

Pripojte vodič spätnej väzby prepínania ohrev/chladenie (THS) k ľubovoľnému voľnému digitálnemu vstupu a 24 V na doske.

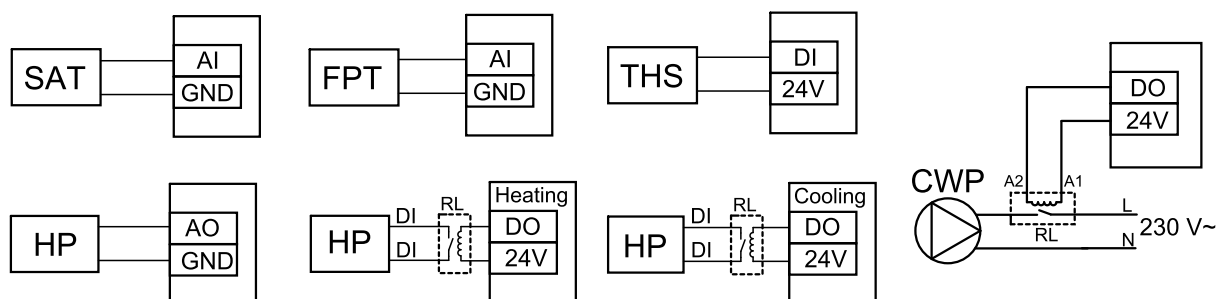

Obr. 14 Pripojenie výmenníka ohrievač/chladič

### Konfigurácia

Predtým, ako sa môže aktivovať prepínanie ohrev/chladenie, musia byť na ovládacom paneli nakonfigurované všetky komponenty.

1. Prejdite do menu **Servis**
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Prejdite na ponuku **Komponenty**, vyberte ponuku **Ohrievač** a zvolte typ **Ohrievač/chladič**. V prípade potreby vykonajte pokročilé nastavenia.  
Prejdite na ponuku **Komponenty**, vyberte ponuku **Chladič** a zvolte typ **Ohrievač/chladič**. V prípade potreby vykonajte pokročilé nastavenia.
4. Nakonfigurujte riadiaci signál tepelného čerpadla alebo podobného zariadenia. Prejdite do ponuky **Servis**. Vyberte ponuku **Výstup**. V nasledujúcej ponuke vyberte kartu **ANALOG**. Zvolte analógový výstup, ku ktorému je pripojený vodič s ovládacím signálom. Príklad, ak je pripojený k AO3 na pripojovacej doske, potom zvolte **ANALÓGOVÝ VÝSTUP 3** a zo zoznamu typov výstupu vyberte **Y1/Y3 Ohrievač/chladič**.
5. Nakonfigurujte signál spustenia ohrevu. Prejdite na možnosť **Výstup**. Vyberte kartu **DIGITÁLNY**. Zvolte digitálny výstup, ku ktorému je pripojený vodič signálu spustenia ohrevu od tepelného čerpadla. Príklad, ak je pripojený k DO1 na doske, potom zvolte **DIGITÁLNY VÝSTUP 1** a zo zoznamu typov výstupu zvolte **Kroková regulácia Y1 Ohrev**.
6. Nakonfigurujte signál na štart chladenia. Prejdite na možnosť **Výstup**. Vyberte kartu **DIGITÁLNY**. Zvolte digitálny výstup, ku ktorému je pripojený vodič signálu spustenia chladenia od tepelného čerpadla. Príklad, ak je pripojený k DO2 na doske, potom zvolte **DIGITÁLNY VÝSTUP 2** a zo zoznamu typov výstupu zvolte **Kroková regulácia Y3 Chladenie**.
7. Nakonfigurujte snímač protimrazovej ochrany (FPT). Chodte späť do menu **Vstup**. Zvolte **ANALOG** tab. Zvolte analógový vstup, ku ktorému je snímač protimrazovej ochrany pripojený. napríklad, ak je pripojený k AI6 na pripojovacej doske, zvolte **ANALÓGOVÝ VSTUP 6** a zvolte **Snímač. protimraz. ochrany (FPT)**.
8. Nastavte signál spätnej väzby teploty z rúrok (médium) alebo z tepelného čerpadla. Prejdite na ponuku **Vstup**. Vyberte kartu **UNIVERZÁLNY**. Vyberte univerzálny vstup, ku ktorému je pripojený vodič spätnej väzby. Príklad, ak je pripojený k UI1 na doske, potom vyberte **UNIVERZÁLNY VSTUP 1**. Nastavte typ signálu ako **Digitálny vstup** a zo zoznamu typov vyberte možnosť **Ohrievač/Chladič spätná väzba**.



9. Keďže potrubný snímač teploty nahrádza interný snímač teploty privádzaného vzduchu, nevyžaduje žiadnu konfiguráciu.



### Poznámka:

Potrubný snímač teploty môže byť pripojený k analógovému vstupom 6-7 v pripojovacej krabici a potom konfigurovaný ako snímač teploty privádzaného vzduchu. Avšak interný snímač teploty privádzaného vzduchu musí byť najprv vypnutý v ovládacom paneli.

10. Nakonfigurujte relé na ovládanie vodného čerpadla. Prejdite na možnosť výstup. Vyberte kartu DIGITÁLNY. Vyberte digitálny výstup, ku ktorému je pripojené relé. Príklad, ak je pripojený k DO3 na doske, potom zvolte DIGITÁLNY VÝSTUP 3 a zo zoznamu typov výstupu zvolte Štart/Stop, Y1/Y3 Cirkulačné čerpadlo, Y1/Y3 prepínanie Y1/Y3.

## 11.4 Regulácia prietoku vzduchu

### 11.4.1 VAV/CAV konverzná sada

Konverzná sada VAV/CAV sa používa na VAV/CAV reguláciu bytových jednotiek.



### Poznámka:

Sada obsahuje všetky potrebné časti pre VAV/CAV reguláciu. K sade je potrebné zakúpiť IRIS klapku SPI s uvedeným K-faktorom.

#### Komponent/výrobok — Katalógové číslo:

- Konverzná sada VAV/CAV - 140777
- SPI-125 C klapka IRIS — 6751

#### Inštalácia a pripojenie

- Riadte sa inštrukciami v návode dodanom s príslušenstvom.

## 11.5 Montáž/Údržba

### 11.5.1 Uzatváracie klapky




Ak sa aktivuje manuálne zastavenie ventilátora, jednotka by mala byť vybavená klapkami v potrubíach čerstvého a vyfukovaného vzduchu, aby sa tak predišlo prúdeniu studeného vzduchu a riziku kondenzácie po zastavení jednotky.

- RL - krabica relé
- U – klapka vonkajšieho vzduchu
- V – klapka vyfukovaného vzduchu
- 1 – Vonkajší vzduch
- 2 – Privádzaný vzduch
- 3 – Odvádzaný vzduch
- 4 – Vyfukovaný vzduch

**Komponent/výrobok – Katalógové číslo:**

- TUNE-R-125-3-M4 (U/V) – 311968
- Sada relé:  
RMK - 153549
- Sada relé s transformátorom pre klapky 24 VAC:  
RMK-T - 153548

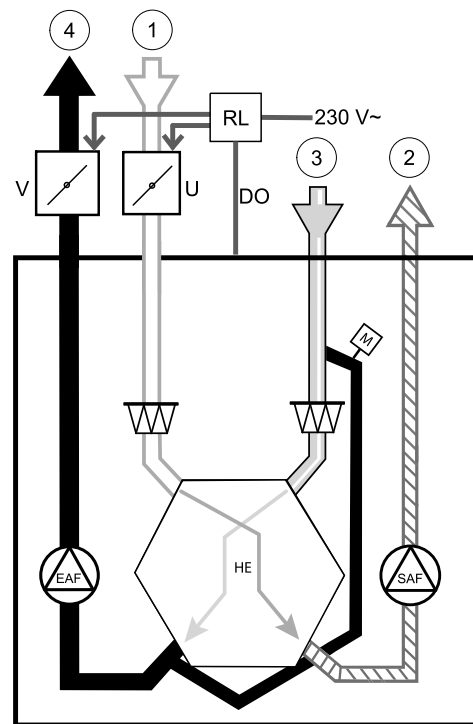

Všetky možné varianty pripojenia nájdete v schéme zapojenia dodanom so sadou na montáž relé.

**Poznámka:**

Klapky 24 VAC môžu byť napájané a ovládané iba pomocou sady na montáž relé s transformátorom (číslo výrobku: 153548).


Tento postup inštalácie opisuje pripojenie klapiek napájaných 230 V ~ so sadou na montáž relé bez transformátora (číslo výrobku: 153549).

**Inštalácia a pripojenie**

1. Nainštalujte klapky (U/V).
2. Pripojte vodiče riadiacich signálov (24V, DO) vychádzajúce z krabice relé (RL) k ľubovoľnému voľnému digitálnemu výstupu na pripojovacej doske (CB).
3. Pripojte napájacie vodiče (N) z klapiek do svorkovnice. Pripojte vodiče riadiacich signálov (Y, vedenie) z klapiek do svoriek reléovej zásuvky (11, 21). Pozri obrázok.

Pri použití klapky so servopohonom bez pružiny, musí byť navyše k svorkovnici pripojený prídavný napájací kábel (L), pretože takáto klapka vyžaduje konštantné napájanie.

4. Pripojte napájacie vodiče (L, N) vychádzajúce z reléovej skrinky do zdroja 230 V ~.

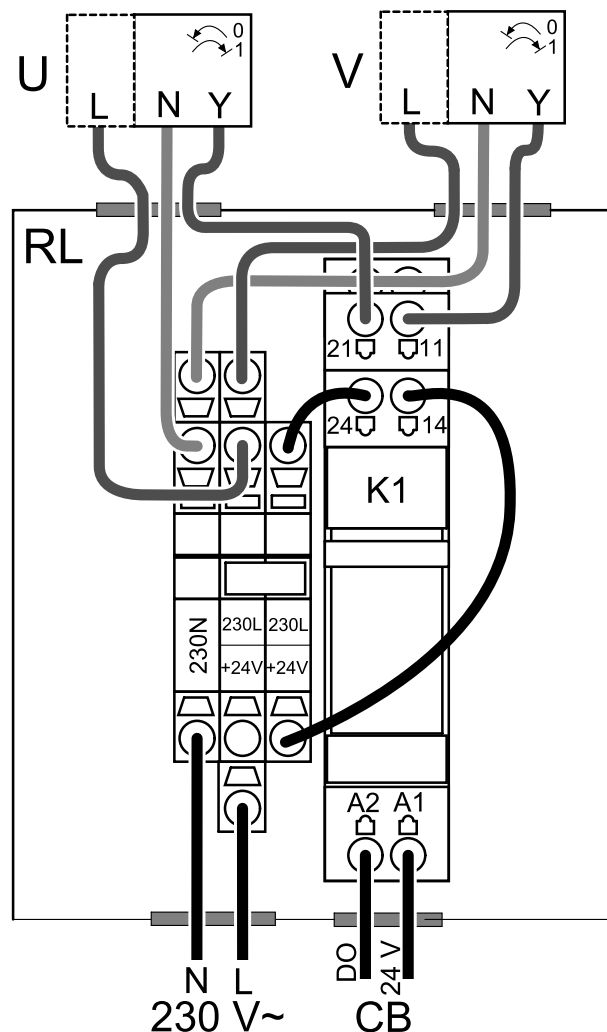

Obr. 15 Pripojenie klapky

## Konfigurácia



1. Prejdite do menu **servis**
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Nakonfigurujte ovládací signál k relé. Prejdite na ponuku **výstup**. Vyberte kartu **DIGITÁLNY**. Vyberte digitálny výstup, ku ktorému je pripojené relé. Príklad, ak je pripojený k DO3 na doske, potom zvolte **DIGITÁLNY VÝSTUP 3** a zo zoznamu typov výstupu zvolte **Klapka vonk./vyfuk.vzduchu**.

### 11.5.2 Snímač tlakovej diferencie

Snímač tlakovej diferencie sa používa na detegovanie rozdielu v tlaku vzduchu v potrubí. Kontakt v spínači sa zmení (zap/vyp), keď tlak vzduchu prekročí požadovanú hodnotu.

Jednou z možností je použitie tohto zariadenia s odsávačom pár s interným ventilátorom. Zapnutie odsávača pár spôsobuje zvýšenie tlaku vzduchu v potrubí odsávaného vzduchu. Po prekročení nastavenej hodnoty tlaku vzduchu v tlakovom spínači sa vodiče z vetracej jednotky prepoja kontaktom a vyšle sa signál do vetracej jednotky, čím sa aktivuje funkcia Snímač tlakovej diferencie.

1. Namontujte snímač tlakovej diferencie.  
Nastavte tlakový snímač na najnižší možný tlak.
  1. Spínač tlakovej diferencie
  2. Kovová rúrka
  3. Smer odsávaného vzduchu
  4. Potrubie odsávaného vzduchu
2. Namontujte gumové puzdro do potrubia. Vložte medenú rúrku v tvare písmena S do gumového puzdra tak, aby smerovalo k prietoku vzduchu (t.j. smerom k výstupnému otvoru ventilátora).
3. Pripojte plastovú hadičku na prípojke pozitívneho tlaku P1 (P2 prípojka záporného tlaku ostane otvorená), druhý koniec plastovej hadičky je potrebné pripojiť k medenej rúrke inštalovanej v potrubí.
4. Pripojte vodiče z pripojovacej skrinky (UI, 24V) k tlakovému spínaču (spoločný, normálne otvorený). Kontaktujte vašu montážnu firmu s účelom zistenia tlaku vzduchu pre váš systém. Na zistenie tlaku zvýšeného digestorom, pri ktorom sa aktivuje spínač diferenciálneho tlaku potrebné vykonať niekoľko skúšok a kalibrácií.

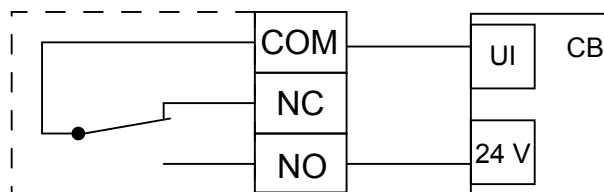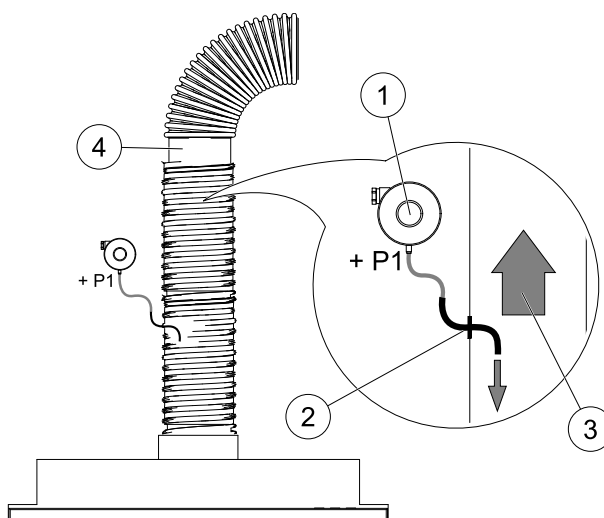

#### Poznámka:

Pripojenie so znamienkom mínus (P2) na tlakovom spínači musí byť otvorené a ak je nasadená plastová krytka, odstráňte ju.

Tlak odsávaného vzduchu a zvýšenie tlaku vzduchu spôsobené digestorom sú pre každý vetrací systém odlišné.

Hodnotu aktivačného tlaku spínača nastavte pomocou gombíka pod vekom. Požadovaná hodnota je viditeľná cez veko.

## Konfigurácia

1. Prejdite do menu **servis**
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Prejdite na ponuku **vstup**. Vyberte **UNIVERZÁLNY**.
4. Vyberte univerzálny vstup, ku ktorému je pripojený vodič zo snímača tlakovej diferencie.

Napríklad, ak je pripojený k UI1 na pripojovacej doske, potom vyberte možnosť **UNIVERZÁLNY VSTUP 1**. Nastavte typ signálu ako **Digitálny vstup** a zo zoznamu typov vyberte možnosť **Snímač tlakovej diferencie**.

### 11.5.3 Viaceré ovládacie panely

K jednej jednotke je možné pomocou rozdvojek pripojiť viacero ovládacích panelov (až 10). Jedna rozdvojka umožňuje pripojenie dvoch ovládacích panelov. Rozdvojku môžete pripojiť k inej rozdvojke, čím sa zvýši počet ovládacích panelov, ktoré je možné súčasne pripojiť.



#### Poznámka:


- Ak sa 24 V napájanie z pripojovacej krabice používa pre iné zariadenie, počet ovládacích panelov, ktoré môžu byť napájané z jednotky, sa zníži.
- Jeden aktívny ovládací panel má odber 50 mA. Pripojovacia krabica má možnosť napájania až do 250 mA. Ak sa nepoužíva žiadne 24 V príslušenstvo, je možné k jednotke pripojiť až 5 ovládacích panelov bez potreby externého napájania. Pripojenie viac ako 5 ovládacích panelov vyžaduje externé napájanie.

Ovládací panel je k dispozícii v čiernej alebo bielej farbe.

- DP - rozdvojka
- HMI - ovládací panel

#### Komponent/výrobok — Katalógové číslo:

- Rozdvojka CE/CD 4-kolíkova - 37367
- CEC kábel so zástrčkou 12m - 24782
- CEC kábel so zástrčkou 6m - 24783
- HMI biely - 138077
- HMI čierny - 138078

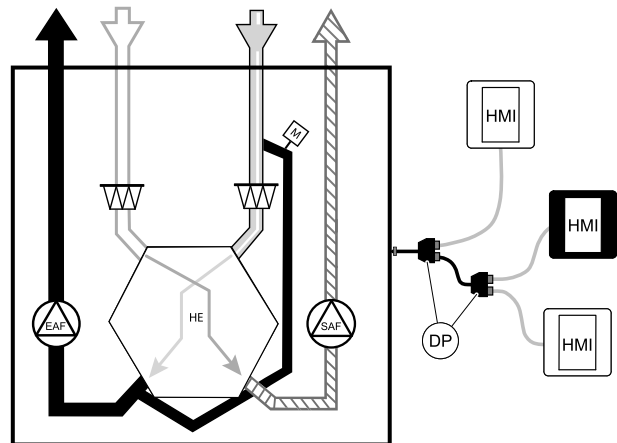

#### Inštalácia a pripojenie

1. Pripojte rozdvojku do zásuvky, ktorá je určená pre externý ovládací panel (HMI) alebo pre modul prístupu k internetu (IAM).
2. Pripojte ovládacie panely k rozdvojke pomocou odporúčaných káblov alebo káblov s konektormi typu RJ22.



#### Poznámka:

Maximálna podporovaná dĺžka kábla je 50 metrov.

#### Konfigurácia

1. Prejdite do menu **Servis**
2. Zadať heslo (štandardne 1111)
3. Prejdite na **Komunikácia** ⇒ **HMI adresa** a zmeňte číslo adresy. Opakujte tieto kroky pre každý jeden pripojený ovládací panel.

Každý ovládací panel musí mať svoje vlastné jedinečné číslo adresy. Žiadny ovládací panel by nemal mať rovnakú hodnotu adresy, aby správne fungoval.

### 11.5.4 Detektor prítomnosti

Detektor prítomnosti sa používa na aktiváciu jednej z požadovaných funkcií, keď je niekto prítomný v miestnosti. Univerzálny vstup možno ľahko prekonfigurovať tak, aby aktivoval inú funkciu.

**Komponent/výrobok — Katalógové číslo:**


- Snímač pohybu/IR24 — 6995

**Konfigurácia**

1. Prejdite do menu **servis**
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Prejdite na ponuku **vstup**. Vyberte **UNIVERZÁLNY**.
4. Vyberte univerzálny vstup, ku ktorému je pripojený kábel z detektora prítomnosti.

Napríklad, ak je pripojený k UI3 na doske pripojenia, potom vyberte **UNIVERZÁLNY VSTUP 3**. Nastavte typ signálu ako **Digitálny vstup** a zvolte požadovanú funkciu.

Akýkoľvek pohyb v pracovnej oblasti snímača pohybu aktivuje zvolenú funkciu.

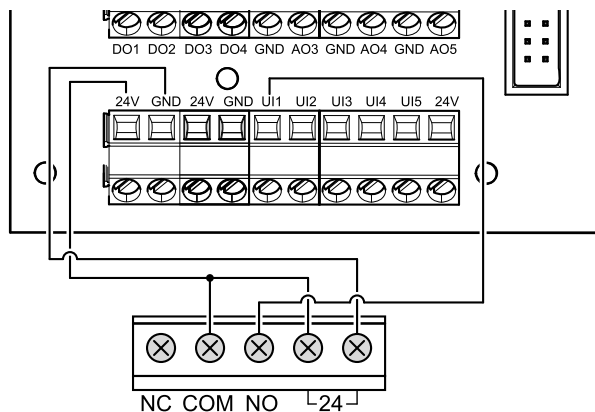**11.5.5 Tlačidlo**

Tlačidlo je jednoduché mechanické tlačidlo, ktoré možno použiť na aktiváciu jednej z mnohých dostupných funkcií. Univerzálny vstup možno jednoducho prekonfigurovať tak, aby aktivoval inú funkciu.

**Komponent/výrobok — Katalógové číslo:**


- Tlačidlo — 9693

**Konfigurácia**

1. Prejdite do menu **servis**
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Prejdite na ponuku **vstup**. Vyberte **UNIVERZÁLNY**.
4. Vyberte univerzálny vstup, ku ktorému je pripojený kábel z tlačidla.

Napríklad, ak je pripojený k UI3 na doske pripojenia, potom vyberte **UNIVERZÁLNY VSTUP 3**. Nastavte typ signálu ako **Digitálny vstup** a zvolte požadovanú funkciu.

Stlačením tlačidla sa spustí vami zvolená funkcia.

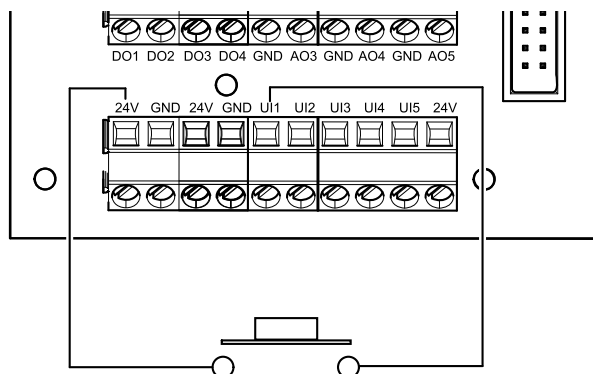**11.6 Filtre**

V prípade zanesenia filtrov je potrebné ich vymeniť. Pre dodržanie kvality odporúčame používať originálne filtre od výrobcu Systemair. V prípade potreby kontaktujte montážnu firmu alebo predajcu.

Typ filtra je vyznačený na štítku vo vrchnej časti filtra

**Komponent/výrobok — Katalógové číslo:**

- PF VTC 200 G4/hrubý 65% prívodný/odvodný vzduch — 208670
- PF VTC 200 F7/ePM1 60% — 208671



Systemair UAB  
Ling st. 101  
LT-20174 Ukmergė, LITHUANIA

Phone +370 340 60165  
Fax +370 340 60166

[www.systemair.com](http://www.systemair.com)