

SAVE VTR 250/B

Príručka pre servis a inštaláciu príslušenstva

SK

Dokument preložený z anglického jazyka | · Rev01



© Copyright Systemair a.s.

Všetky práva vyhradené

S výnimkou chýb a opomenutí

Systemair UAB si vyhradzuje právo zmeniť svoje výrobky bez predchádzajúceho upozornenia.

Týka sa to tiež už objednaných výrobkov, pokiaľ to neovplyvňuje predtým dohodnuté špecifikácie.

Systemair nezodpovedá ani nie je viazaný zárukou ak sa tieto inštrukcie počas inštalácie alebo servisu nedodržia.

Obsah

1	Prehľad	1	5.7.4	Filter	20
1.1	Záruka	1	5.7.5	Systémové predvolby	20
1.2	Typový štítok	1	5.7.6	Servis	20
1.3	Likvidácia a recyklácia	1	5.7.7	Pomoc	29
2	Dôležité bezpečnostné informácie	1	6	Servis	29
2.1	Určené použitie	2	6.1	Výstrahy	29
2.2	Výstraha	2	6.2	Interné komponenty	30
2.3	Vyhlásenie o zhode	3	6.2.1	Popis komponentov	31
3	Systémové krivky	4	6.2.2	Tlačidlo resetu ochrany proti prehriatiu	32
3.1	Prívodný vzduch, filter typu F7/ePM1 60%	4	6.3	Elektrické zapojenie	32
3.2	Odvodný vzduch, filter M5/Coarse 70%	4	6.3.1	Vyhotovenie hlavnej dosky	32
4	Technické údaje	5	6.3.2	Externé pripojenia	33
4.1	Rozmery a hmotnosť, ľavý model (L)	5	7	Riešenie problémov	34
4.2	Rozmery a hmotnosť, pravý model (R)	6	8	Príslušenstvo	36
4.3	Pripojenia (ľavý (L) a pravý model (R))	7	8.1	Modul pre prístup cez internet (IAM)	36
4.4	Spotreba elektrickej energie a veľkosť poistky	7	8.1.1	Nastavenie diaľkového ovládania jednotky	36
5	Konfigurácia	7	8.2	IAQ snímače (Indoor air quality)	38
5.1	Všeobecné	7	8.3	Regulácia teploty	39
5.2	Sprievodca spustením	7	8.3.1	El. predohrev do potrubia	39
5.3	Hlavné symboly	8	8.3.2	Interný vodný ohrievač	40
5.4	Prehľad ponuky	8	8.3.3	Vodný ohrievač do potrubia	41
5.5	Hlavná obrazovka	9	8.3.4	Vodný chladič	42
5.5.1	Užívateľské režimy	9	8.3.5	Výmenník ohrievač/chladič pre funkciu ohrev/chladenie	44
5.5.2	Nastavenie teploty	11	8.4	Regulácia prietoku vzduchu	45
5.5.3	Nastavenie prietoku vzduchu	12	8.4.1	VAV/CAV konverzná sada	45
5.5.4	Kvalita vnútorného vzduchu	13	8.5	Montáž/Údržba	46
5.5.5	Stavový riadok	13	8.5.1	Uzatváracie klapky	46
5.6	Popis ikon užívateľských funkcií	13	8.5.2	Odsávače pár pre sériu SAVE/B	47
5.7	Hlavné menu	14	8.5.3	Snímač tlakovej diferencie	48
5.7.1	Informácie o jednotke	15			
5.7.2	Alarmy	15			
5.7.3	Týždenný plán	19			

Obsah

8.5.4	Viaceré ovládacie panely	48
8.5.5	Detektor prítomnosti.....	49
8.5.6	Tlačidlo	50
8.6	Filtre.....	50

1 Prehľad


Pozorne si prečítajte celý návod na inštaláciu.

1.1 Záruka

Na uplatnenie reklamácie musia byť výrobky správne zapojené, prevádzkované a používané v súlade s technickou špecifikáciou. Ďalšími predpokladmi sú dokončený plán údržby bez prestávok a správa o uvedení do prevádzky. Systemair ich bude vyžadovať v prípade reklamácie.

1.2 Typový štítok


Skôr ako sa obrátite na servisného technika, poznačte si technické parametre a výrobné číslo uvedené na typovom štítku, ktorý sa nachádza na bočnej strane jednotiek vedľa externých pripojení.

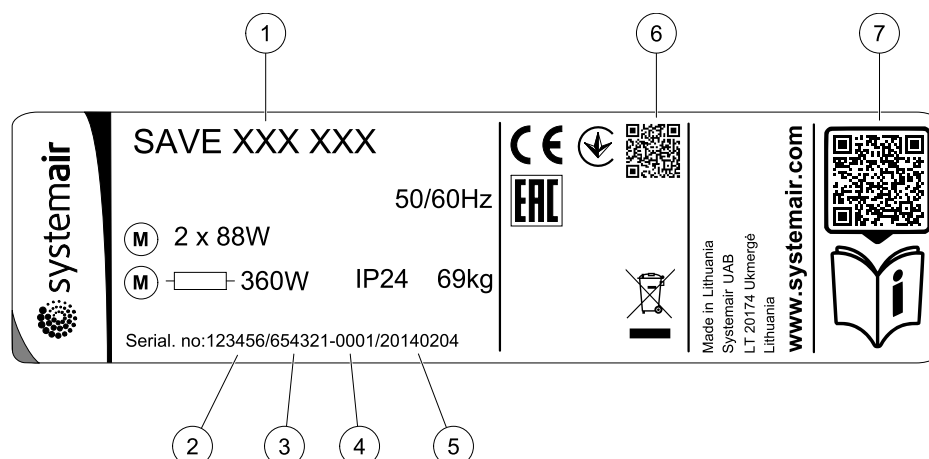

Obr. 1 Typový štítok

Poloha	Popis
1	Kód produktu (špecifikácia produktu)
2	Číslo položky produktu
3	Objednávkové číslo
4	Sériové číslo
5	Dátum výroby (RR.MM.DD)
6	QR kód pre číslo výrobnej zákazky (MO) a verziu softvéru
7	QR kód pre zoznam náhradných dielov a dokumentáciu

1.3 Likvidácia a recyklácia

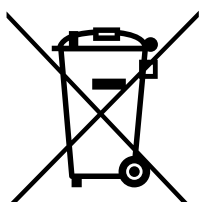

Tento výrobok je v súlade so smernicou WEEE. Pri likvidácii jednotky dodržiavajte platnú lokálnu legislatívu.

Obalový materiál je recyklovateľný a je možné ho opakovane použiť. Nevyhadzujte ho do domového odpadu.



2 Dôležité bezpečnostné informácie

- Berte ohľad dodržiavajte miestne podmienky, predpisy a zákony.
- Bezpečnostné prvky sa nesmú demontovať, obchádzať ani deaktivovať.
- Pri práci v blízkosti prístroja noste ochranné vybavenie.

- Nedovoľte srdcovú hrať sa tak zariadením.

2.1 Určené použitie

- Dodržujte podmienky požiadavky systému dané jeho výrobcom alebo konštruktérom.
- Všetky výstražné znaky nechajte na zariadení a v čitateľnom stave.
- Ubytovacie zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) tak zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo dostatočne inštruované.
- Systém musí pracovať nepretržite a zastavuje sa len pre prípad údržby/servisu.
- Nepripájajte k vetraciemu systému sušičky prádla.
- Uistite sa, že filtre sú namontované pred spustením jednotky.

2.2 Výstraha



Nebezpečenstvo

- Pred vykonávaním údržbových a elektrikárskych prác sa uistite, že hlavné napájanie jednotky je odpojené!
- Všetky elektrické pripojovacie a údržbové práce musia byť vykonané autorizovaným technikom v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.



Varovanie

- Tento výrobok smie používať iba osoba, ktorá má dostatočné vedomosti alebo odbornú prípravu v tejto oblasti alebo pod dohľadom dostatočne kvalifikovanej osoby.
- Pri montáži a údržbe dávajte pozor na ostré hrany. Použite ochranné rukavice.



Varovanie

- Riziko poranenia rotujúcimi časťami, ktoré sa po odpojení sieťového napájania jednotky úplne nezastavia.

2.3 Vyhlásenie o zhode

Výrobca



Systemair UAB
 Linų st. 101
 LT-20174 Ukmergė, LITVA
 Tel. č.: +370 340 60165 Fax: +370 340 60166
 www.systemair.com

týmto potvrdzuje, že nasledujúci produkt:

Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla: SAVE VTR 250/B

(Vyhlásenie sa vzťahuje len na produkt v stave, v ktorom bol dodaný a nainštalovaný v danej prevádzke v súlade s pokynmi na inštaláciu uvedenými v tejto príručke. Vyhlásenie sa nevzťahuje na komponenty, ktoré sa k produktu pridávajú, alebo na činnosti, ktoré sa na produkte následne vykonávajú).

Sú v súlade so všetkými platnými požiadavkami nasledujúcich smerníc:

- Smernica 2006/42/ES o strojových zariadeniach
- Smernica 2014/35/EÚ o nízkonapäťových zariadeniach
- Smernica 2014/30/EÚ o EMK
- Smernica o ekodizajne č. 2009/125/ES
- Smernica RoHS 2011/65/EÚ

Boli aplikované nasledujúce nariadenia :

1253/2014	Požiadavky na vetracie jednotky
1254/2014	Označovanie rezidenčných vetracích jednotiek energetickými štítkami
327/2011	Požiadavky na ventilátory s výkonom nad 125 W

Na produkty sa vzťahujú príslušné časti nasledovných harmonizovaných noriem:

EN ISO 12100:2010	Bezpečnosť strojov – Všeobecné zásady konštruovania strojov – Posudzovanie a znižovanie rizika
EN 13857	Bezpečnosť strojov – Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru
EN 60 335-1	Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely – časť 1: Všeobecné požiadavky
EN 60 335-2-40	Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely – časť 2-40: Špeciálne požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizačné jednotky a odvlhčovače
EN 62233	Metódy merania elektromagnetických polí domácich spotrebičov a podobných zariadení so zreteľom na expozíciu osôb
EN 50 106:2007	Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely – Osobitné pravidlá pre bežné skúšky zariadení v rozsahu noriem EN 60 335-1 a EN 60967
EN 61000-6-2	Elektromagnetická kompatibilita (EMK) – časť 6-2: Všeobecné normy – Odolnosť v priemyselných prostrediach
EN 61000-6-3	Elektromagnetická kompatibilita (EMK) – časť 6-3: Všeobecné normy – Emisné normy pre obytné a komerčné priestory a priestory ľahkého priemyslu

Skinnskatteberg, 30-07-2017

Mats Sándor

Technický riaditeľ

3 Systémové krivky

Každá zmena v tlaku vetracieho systému bude mať za následok iný prietok vzduchu.

Každá krivka zobrazuje odlišné nastavenie úrovne prietoku vzduchu:


1. 16% (MINIMÁLNA ÚROVEŇ)
2. 20% (NÍZKA ÚROVEŇ)
3. 50% (NORMÁLNA ÚROVEŇ)
4. 80% (VYSOKÁ ÚROVEŇ)
5. 100% (MAXIMÁLNA ÚROVEŇ)

Úrovně prietoku vzduchu možno meniť v ponuke Service.


Tlak je ovplyvnený typom filtra a mení sa pri každej kombinácii filtrov.

Systémové krivky pre každú úroveň prietoku vzduchu so štandardnými filterami sú vyobrazené nižšie.

3.1 Prívodný vzduch, filter typu F7/ePM1 60%

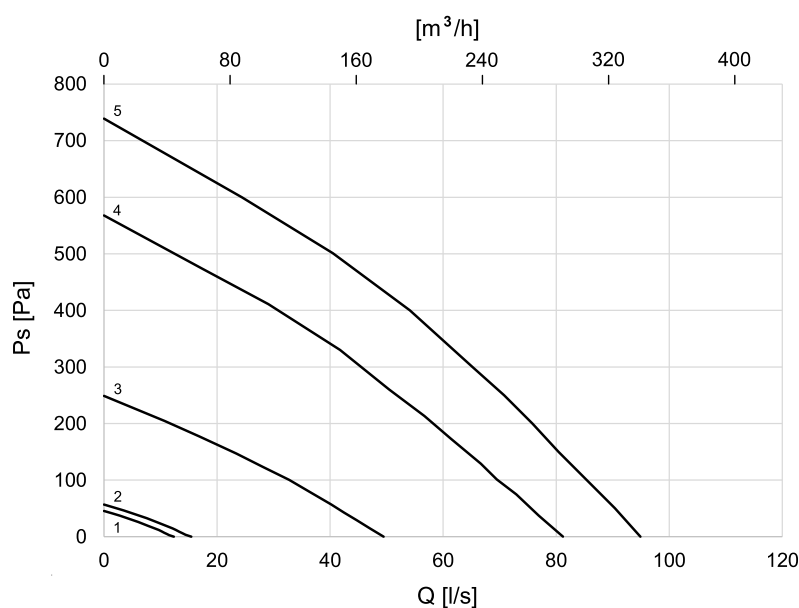


3.2 Odvodný vzduch, filter M5/Coarse 70%

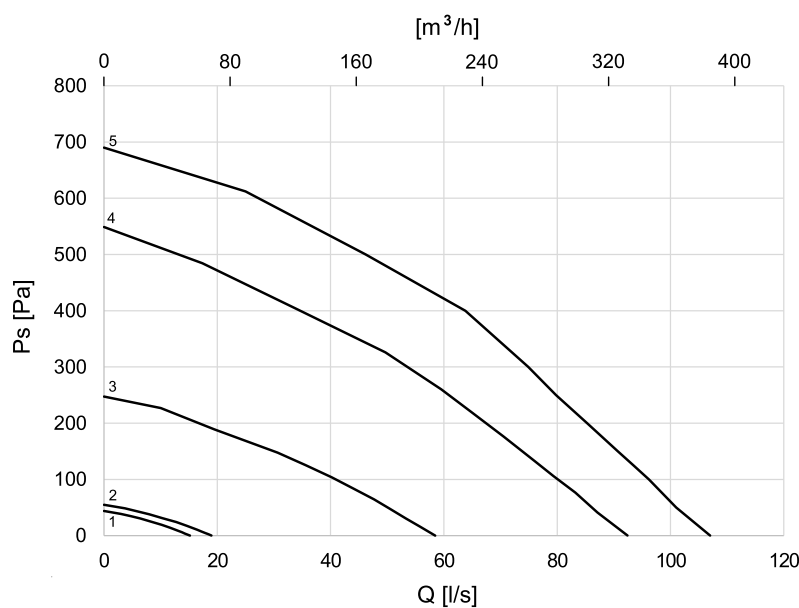

4 Technické údaje

4.1 Rozmery a hmotnosť, ľavý model (L)

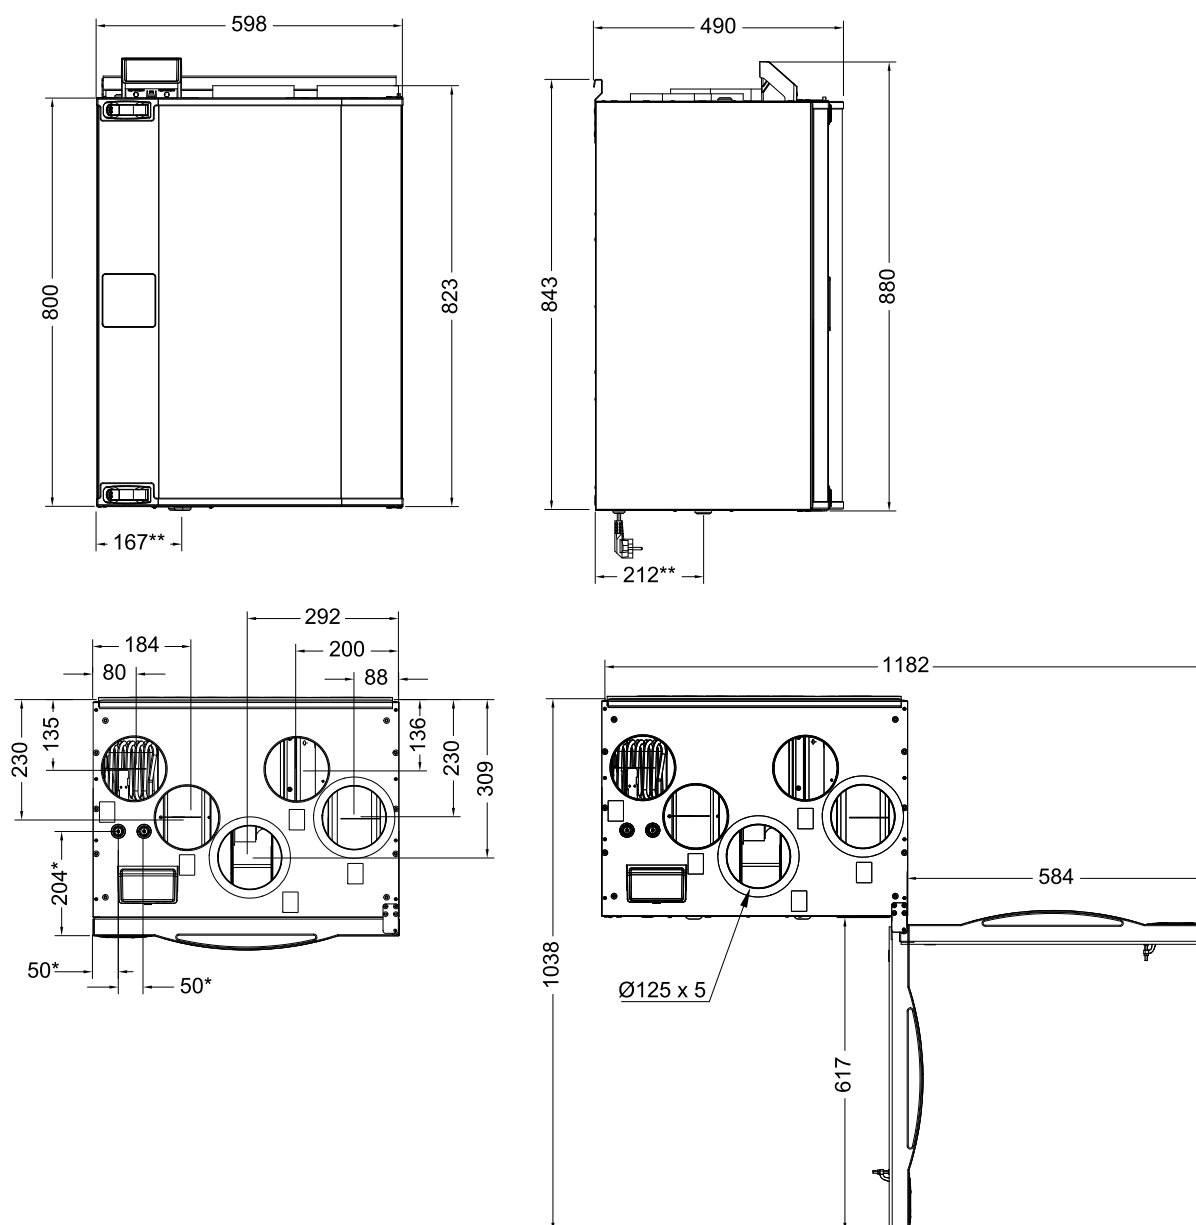


Obr. 2 Rozmery jednotky v ľavom vyhotovení

* Pripojenia vodného ohrievača.

** Odvod kondenzátu.

Hmotnosť jednotky je 56 kg.

4.2 Rozmery a hmotnosť, pravý model (R)

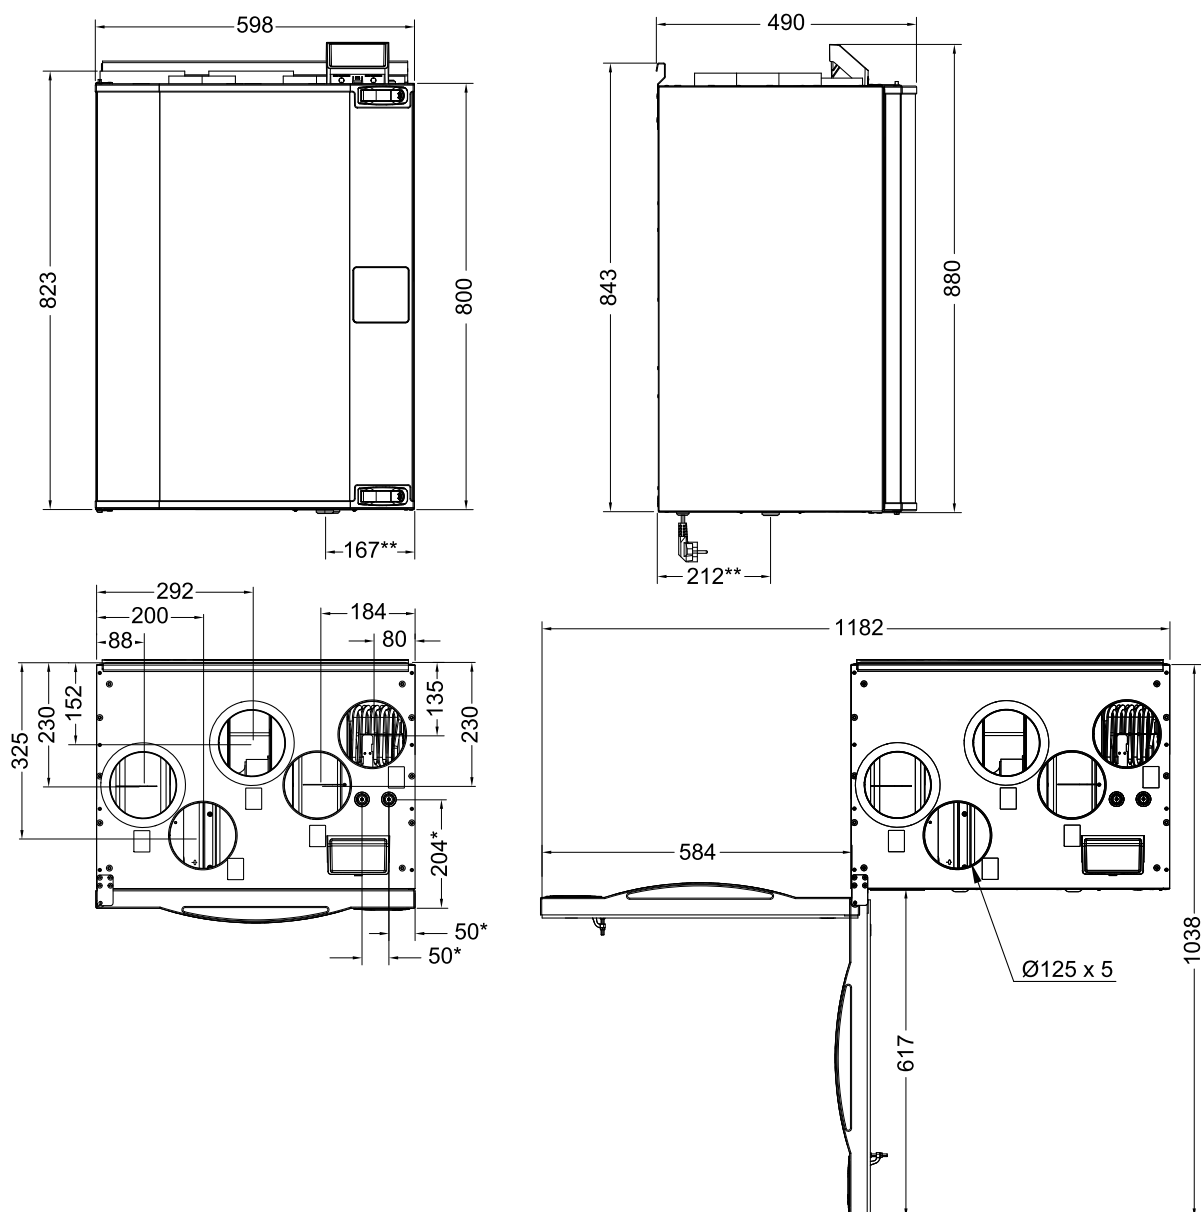


Obr. 3 Rozmery jednotky v pravom vyhotovení

* Pripojenia vodného ohrievača.

** Odvod kondenzátu.

Hmotnosť jednotky je 56 kg.

4.3 Pripojenia (ľavý (L) a pravý model (R))

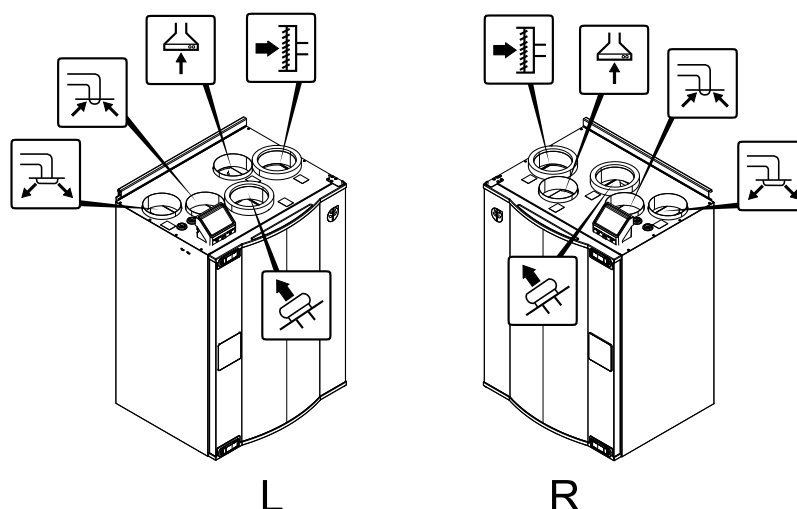

Poloha	Popis
R	Pravý model (pripojenie prívodu vzduchu sa nachádza na pravej strane jednotky pri pohľade spredu)
L	Ľavý model (panel pripojenia prívodu vzduchu sa nachádza na ľavej strane jednotky pri pohľade spredu)

Symbol	Popis	Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Prívodný vzduch		Čerstvý vzduch		Odsávač pár
	Vyfukovaný vzduch		Odsávaný vzduch		

4.4 Spotreba elektrickej energie a veľkosť poistky

SAVE VTR 250/B sú k dispozícii s inštalovaným el. dohrevom 500 W alebo 1000 W .

Tabuľka 1 Elektrické údaje

El. dohrev (W)	500 W	1000 W
Ventilátory (W)	172 W	
Celková spotreba (W)	672 W	1172 W
Istenie (A)	10 A	

5 Konfigurácia

5.1 Všeobecné

SAVE VTR 250/B má moderný dotykový LCD ovládací panel, tiež označovaný ako HMI - Human Machine Interface. Dotykový displej poskytuje informácie o aktuálnom stave jednotky a umožňuje ovládať všetky funkcie systému.

Nastavenia sa vykonávajú dotykovou pomocou ikon alebo možností. Dotyková obrazovka je citlivá, nie je preto potrebné displej stláčať silno.

5.2 Sprievodca spustením

Počas prvého pripojenia jednotky k el. sieti systém vyžiada tieto nastavenia:

- Jazyk menu
- Čas a dátum
- importovať konfiguračný súbor (ak je k dispozícii Internet Access Module (IAM) s konfiguračným súborom)
- Spôsob regulácie prietoku (Manuálne/OT./MIN.) a hodnoty prietoku
- Typ ohrievača (Žiadny/Elektrický/Vodný/Ohrievač-Chladič)

Sprievodcu spustením nie je možné vynechať.

5.3 Hlavné symboly

Vo väčšine stránok menu sa nachádzajú tieto symboly:



Tlačidlo Späť pre návrat do predchádzajúceho menu sa nachádza v ľavom hornom rohu



Šípka hore na zvýšenie hodnoty



Šípka dolu na zníženie hodnoty



On/Off slider na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie. Biela bublina - funkcia nie je aktívna, zelená bublina - funkcia je aktívna.

ZRUŠIŤ

Tlačidlo na zrušenie zmien

NASTAVIŤ/OK


Tlačidlo na potvrdenie zmien

Niektoré menu ponuky majú viac ako jednu stranu. Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, dotknite sa indikátora stránky v pravom hornom rohu. Prvé číslo označuje číslo aktuálnej stránky a druhé číslo označuje celkový počet dostupných stránok.

Viaceré možnosti sa zobrazia vo vyskakovacom okne. Zvoľte jednu z možností vo vyskakovacom okne a potvrdte stlačením OK.

5.4 Prehľad ponuky

- A. Návrat na hlavnú obrazovku
- B. Základné informácie o jednotke (len na čítanie)
- C. Aktuálne aktívne alarmy a história alarmov
- D. Konfigurácia a kontrola časového plánu
- E. Kontrola a zmena času zostávajúceho na výmenu filtrov
- F. Všeobecné možnosti systému
- G. Konfigurácia všetkých systémových parametrov
- H. Menu Pomoc a Riešenie problémov

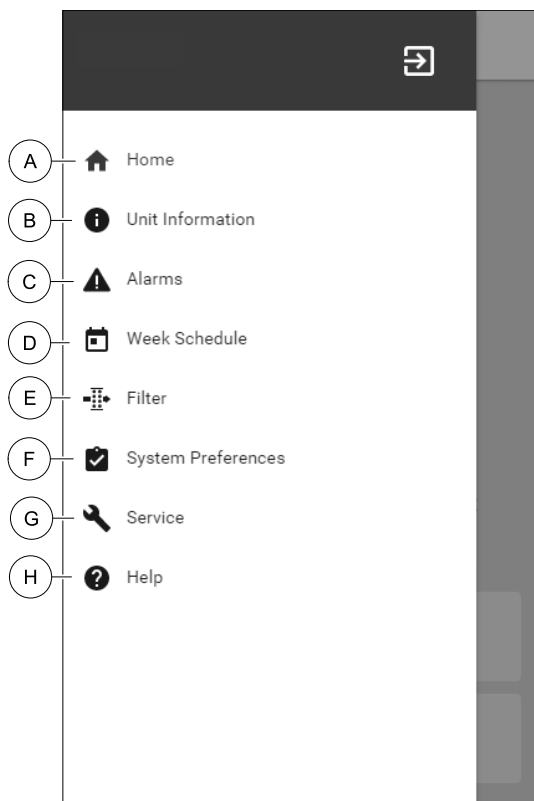


5.5 Hlavná obrazovka



Dotykom ikony úvodnej obrazovky (poz. A) v rozbaľovacom menu (poz. 1) sa vždy vrátite na hlavnú úvodnú obrazovku.

1. Zoznam rozbaľovacieho menu
2. Aktívny užívateľský režim
3. Nastavenia prietoku
4. Nastavenia teploty
5. Zoznam aktívnych alarmov
6. Zoznam ikon aktívnych užívateľských funkcií

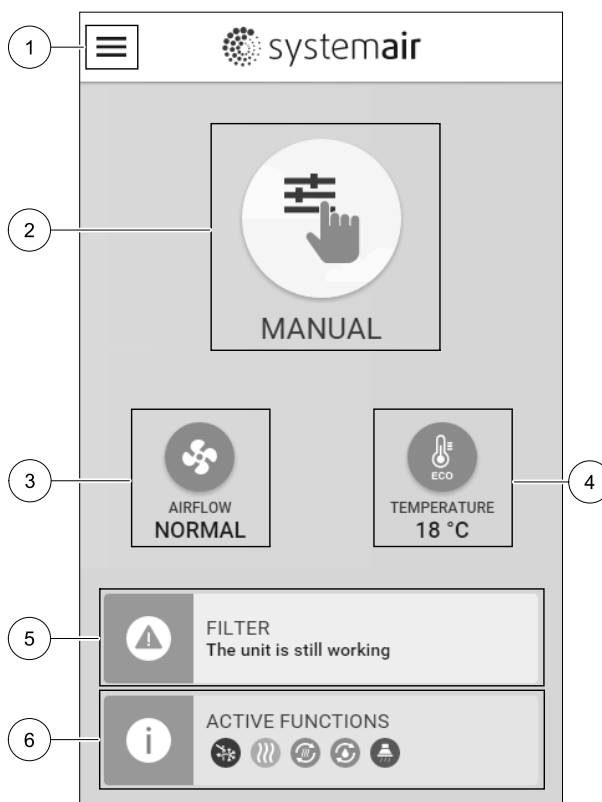

5.5.1 Užívateľské režimy

Prvá ikona vo vrchnej časti úvodnej obrazovky ukazuje aktívny užívateľský režim. Na zmenu režimu kliknite na ikonu aktívneho užívateľského režimu (poz. 2) a zo zoznamu vyberte nový užívateľský režim. Je možné si zvoliť jeden z 5 stálych a 5 dočasných režimov. Aktívny môže byť vždy iba jeden režim.

Nastavenie všetkých režimov je možné zmeniť v menu **Servis**.

5.5.1.1 Stále režimy

Stále režimy sú aktívne, pokiaľ nedošlo k ich zmene dočasným režimom, aktiváciou užívateľských funkcií alebo alarmom:

Ikona	Text	Popis
	AUTO	Automatická regulácia prietoku. AUTO režim je možné zvoliť, ak sú nakonfigurované funkcie Riadenie podľa dopytu, Časový plán a/alebo externé ovládanie ventilátorov, v opačnom prípade ikona režimu AUTO nebude v menu aktívnych užívateľských režimov viditeľná. AUTO režim aktivuje funkcie Riadenie podľa dopytu, Časový plán a/alebo externú reguláciu ventilátorov. Dopyt je možné zvoliť ako úroveň prietoku v Časovom pláne.
	MANUÁLNE	Manuálna voľba úrovni prietoku vzduchu. Jednotku je možné nastaviť na jeden zo štyroch úrovní prietoku vzduchu: VYP/Nízky/Normálny/Vysoký.
 Poznámka: Ventilátory je možné nastaviť na VYP aktiváciou funkcie Manuálne zast. ventilátorov v menu Servis .		

5.5.1.2 Dočasné režimy

Dočasné režimy sú aktívne len počas nastavenej časovej periódy, ak nie sú prerušené aktívnymi užívateľskými režimami, aktiváciou užívateľskej funkcie alebo alarmom:

Ikona	Text	Popis
	DOVOLENKA	Nastaví otáčky prírodného aj odvodného ventilátora na nízke, keď je používateľ mimo domu na dlhšie časové obdobie. ECO režim je aktívny. Nastavte trvanie v dňoch
	PÁRTY	Nastaví otáčky prírodného aj odvodného ventilátora na vysoké a odchýlku požadovanej teploty na -3 K, ak sa v byte nachádza viac osôb ako obvykle. Predvolená odchýlka požadovanej teploty je -3 K. Nastavte trvanie v hodinách.
	MIMO	Nastaví otáčky prírodného aj odvodného ventilátora na nízke, keď je používateľ mimo domu na krátke časové obdobie. ECO režim je aktívny. Nastavte trvanie v hodinách.
	OSVIEŽENIE	Nastaví otáčky prírodného aj odvodného ventilátora na vysoké, aby sa v krátkom čase nahradil vzduch vo vnútri čerstvým vzduchom. Nastavte trvanie v minútach.
	KRB	Nastaví otáčky prírodného ventilátora vysoké a odvodného ventilátora na nízke, s cieľom zvýšenia tlaku vzduchu v byte pre lepšie odvádzanie dymu cez komín. Nastavte trvanie v minútach.

Nastavenie všetkých režimov je možné zmeniť v menu *Servis*.

Dočasné režimy a užívateľské funkcie sú aktívne len počas nastavenej časovej periódy, po uplynutí ktorej sa ukončia a jednotka sa vráti späť k predchádzajúcemu režimu *AUTO* alebo *MANUAL*, podľa toho, ktorý z nich bol aktívny predtým.

Dočasné režimy je možné aktivovať aj prostredníctvom signálu digitálneho vstupu spúšťaného tlačidlom, snímačom pohybu atď.

5.5.1.3 Funkcie digitálnych vstupov

Funkcie digitálnych vstupov sú aktívne pokiaľ je digitálny vstup aktivovaný.

Ikona	Text	Popis
	Centrálny vysávač	Funkcia nastaví otáčky prírodného ventilátora na prietok vysoký a odvodného ventilátora na prietok nízky, aby sa zvýšil pretlak v priestore a tým sa uľahčilo odsávanie prachu vysávačom. Funkciu je možné aktivovať cez digitálny vstup – Funkcia Centrálneho vysávača.
	Odsávač pár	Nastaví rýchlosť prírodného a odvodného ventilátora na úroveň Maximum na zvýšenie prietoku vzduchu v odsávači pár. Funkciu je možné aktivovať cez digitálny vstup – Funkcia odsávača pár.
	Konfigurovateľný digitálny vstup 1	Konfigurovateľný digitálny vstup pre vlastnú užívateľskú funkciu. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné. Funkcia vysokej priority.
	Konfigurovateľný digitálny vstup 2	Konfigurovateľný digitálny vstup pre vlastnú užívateľskú funkciu. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné. Funkcia strednej priority.
	Konfigurovateľný digitálny vstup 3	Konfigurovateľný digitálny vstup pre vlastnú užívateľskú funkciu. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné. Funkcia nízkej priority.
	Snímač tlakovej diferencie	Konfigurovateľný digitálny vstup na pripojenie tlakového spínača. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné.

5.5.1.3.1 Konfigurovateľné digitálne vstupy

Je možné nastaviť a priradiť k digitálnemu vstupu vlastné nastavenie prietoku vzduchu pre prírodný ventilátor a odvodný ventilátor. Každý ventilátor môže mať odlišné nastavenie prietoku vzduchu.

Konfigurovatelný digitálny vstup je možné aktivovať pomocou signálu spúšťaného tlačidlom, snímačom pohybu alebo akýmkoľvek iným externým zariadením s digitálnym výstupom, ako napr. systémy správy budov (BMS)


Konfigurovatelné digitálne vstupy sú zoskupené podľa úrovni priority, pričom Konfigurovatelný digitálny vstup 1 je najvyššia, čo znamená, že ich nemožno prepísať inými používateľskými funkciami.

5.5.1.4 Hierarchia digitálnych vstupov a režimov

Užívateľské režimy a funkcie majú rôznu hierarchiu. Užívateľské funkcie aktivované pomocou ovládacieho panela (HMI) alebo mobilnej aplikácie, ako napríklad MIMO, PÁRTY, KRB, PRÁZDNINY a OSVIEŽENIE, sa prerušia manuálnou voľbou režimov AUTO a MANUÁLNY.

Funkcia KRB má spomedzi užívateľských funkcií najvyššiu prioritu. Ostatné funkcie aktivované na ovládacom paneli alebo pomocou aplikácie sa navzájom môžu prerušovať.

Ak je funkcia KRB pripojená na pripojovanej doske a nakonfigurovaná ako digitálny vstup (DI), potom má vyššiu prioritu ako režim AUTO a MANUÁLNY. Digitálny vstup pre funkciu KRB má vyššiu prioritu ako iné pripojené digitálne vstupy (DI) pre: MIMO, CENTRÁLNY VYSÁVAČ, ODSÁVAČ PÁR, PÁRTY, PRÁZDNINY alebo OSVIEŽENIE.

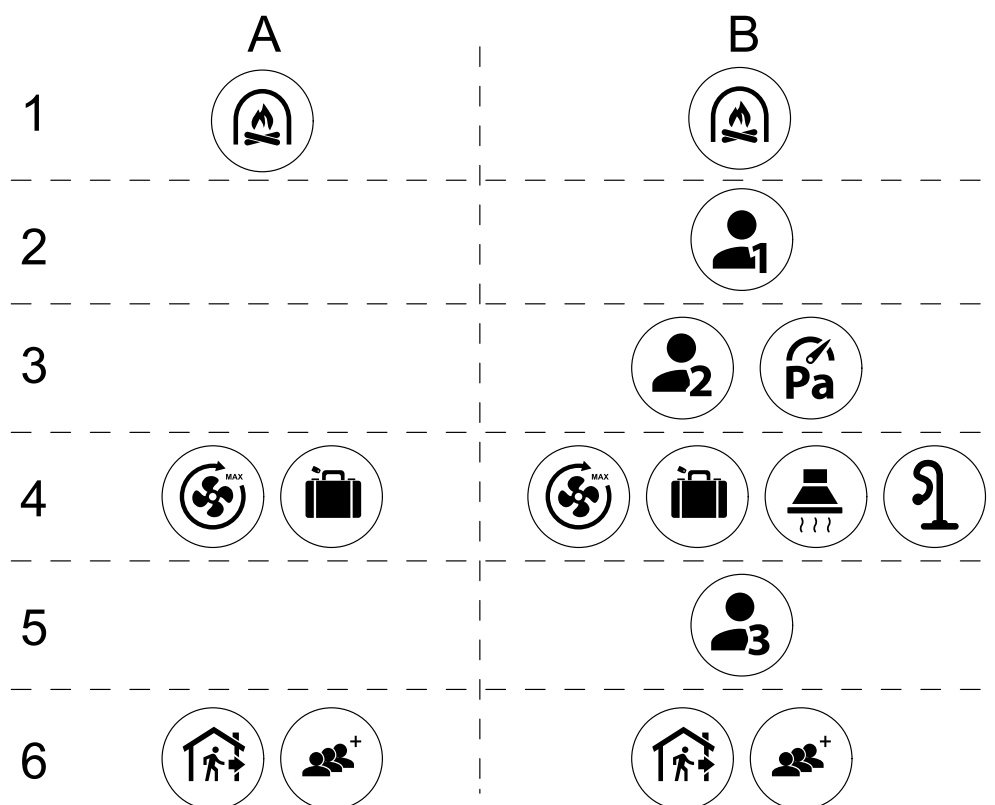


Obr. 4 Hierarchia používateľských režimov a digitálnych vstupov

Režimy sú uvedené od najvyššej po najnižšiu prioritu. A – používateľské režimy, ktoré je možné aktivovať z ovládacieho panela; B – používateľské režimy a funkcie aktivované prostredníctvom digitálneho vstupu

5.5.2 Nastavenie teploty



Teplotu je možné nastaviť v menu NASTAVIŤ TEPLOTU dostupnom na úvodnej obrazovke stlačením ikony s teplomerom TEPLOTA. Štandardná hodnota teploty je 18°C (rozsah 12–30°C).

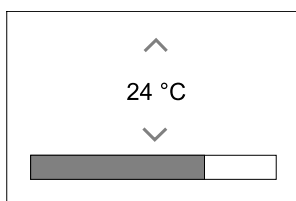

Na zmenu hodnoty použite šípky hore a dolu.

Potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie zmien.

Požadovaná hodnota teploty je pre priestorovú teplotu, teplotu privádzaného vzduchu alebo teplotu odvádzaného vzduchu podľa toho, ktorý režim je aktívny. Štandardné nastavenie je Regulácia teploty privádzaného vzduchu.

Režim regulácie teploty je možné zmeniť v menu **Servis**.

5.5.2.1 ECO režim



ECO režim je energiu šetriaca funkcia, ktorú je možné aktivovať v menu **NASTAVIŤ TEPLOTU**.

Funkcia ECO režim je dostupná len vtedy, ak je nainštalovaný a nakonfigurovaný interný ohrievač.


Ak je ECO režim aktívny, požadovaná hodnota teploty pri ktorej sa aktivuje ohrievač sa zníži, aby zabránilo jeho aktivácii počas chladnejších nocí.

Ak je však vonkajšia teplota príliš nízka a aj napriek tomu dôjde k nočnej aktivácii ohrievača (aj pri zníženej hodnote teploty jeho aktivácie), potom počas nasledujúceho dňa dôjde k zvýšeniu priestorovej teploty pomocou rekuperátora tak, aby bolo možné naakumulované teplo využiť počas ďalšej chladnej noci. Znížená hodnota teploty na aktiváciu ohrievača zostáva platná.

ECO režim, ak je zvolený, má dosah na nasledujúce užívateľské funkcie/režimy:	ECO režim sa aktivuje vždy po zvolení týchto režimov/funkcií:
• AUTO • MANUÁLNY • MIMO • PRÁZDNINY • CENTRÁLNY VYSÁVAČ • ODSÁVAČ PÁR • KRB	• MIMO • PRÁZDNINY
	ECO režim sa deaktivuje po zvolení týchto funkcií/režimov:
	• PÁRTY • OSVIEŽENIE • VOJNÉ CHLADENIE

5.5.3 Nastavenie prietoku vzduchu

Nastavenie prietoku vzduchu je dostupné iba v režime **MANUÁL**. Pre vstup do menu **NASTAVIŤ PRIETOK VZDUCHU** kliknite na ikonu ventilátora na hlavnej obrazovke.

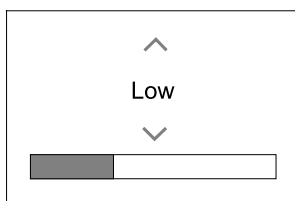

Na zmenu hodnoty prietoku použite šípky hore a dolu.

Je možné použiť tieto hodnoty prietoku: **Vyp/Nizky/Normálny/Vysoký**. Tieto nastavenia ovládajú výstupný signál pre prírodný aj odvodný ventilátor.

Dôležité

Za štandardných podmienok (bežná domácnosť) **NEODPORÚČAME** nastavenie ventilátorov na možnosť **Vyp**. Ak sa aktivuje manálne zastavenie ventilátorov, do systému je potrebné doplniť tesné klapky so servopohonom do sacieho a výtlačného potrubia, aby sa zabránilo studenému prievanu a kondenzácii pri zastavenej jednotke. Ventilátory je možné nastaviť na **Vyp** aktivovaním funkcie **Manuálne zastavenie ventilátora** v menu **Servis**.

5.5.4 Kvalita vnútorného vzduchu



Jednotka prispôsobením prietoku vzduchu do vetraného priestoru automaticky reguluje vlhkosť a/alebo hladinu CO₂. Pri znižovaní kvality vzduchu sa prietok vzduchu zvyšuje.

Funkcia Regulácia podľa dopytu je zodpovedná za IAQ reguláciu kvality vnútorného vzduchu (Indoor Air Quality). Za monitorovanie kvality vzduchu sú zodpovedné snímače relatívnej vlhkosti (RH) a/alebo CO₂.

Indikátor kvality vnútorného vzduchu (IAQ) je dostupný, ak je aktivovaný režim AUTO a funkcia Regulácia podľa dopytu.

Úrovně kvality vnútorného vzduchu (IAQ):

- **EKONOMICKÁ:** Aktuálna hodnota IAQ je pod spodným limitom IAQ.
- **DOBRA:** Aktuálna hodnota IAQ je medzi spodným a vrchným limitom IAQ.
- **ZVÝŠENÁ:** Aktuálna hodnota IAQ je nad vrchným limitom IAQ.

Pre úrovne kvality IAQ ZVÝŠENÁ a DOBRÁ je v menu Servis možné nastaviť rôzne prietoky vzduchu.

Požadované hodnoty relatívnej vlhkosti a hladiny CO₂ je možné taktiež nastaviť v menu Servis.

5.5.5 Stavový riadok

Stavový riadok sa nachádza v spodnej časti hlavnej obrazovky a zobrazuje informácie o:



Zoznam aktívnych alarmov.
Pre viac informácií pozrite
kapitola 5.7.2.3.



Zoznam aktívnych
užívateľských funkcií. Pre
viac informácií pozrite
kapitola 5.6.

Kliknutím na ktorýkoľvek z týchto riadkov sa presuniete na ďalšiu obrazovku s detailnejším zoznamom a informáciami o každom alarme alebo aktívnej užívateľskej funkcii.

5.6 Popis ikon užívateľských funkcií

Ikona	Text	Popis
	Ohrev	Pripojený ohrievač alebo predohrev je aktívny a prebieha ohrev vzduchu.
	Rekuperácia tepla	Rekuperácia tepla z vetraných priestorov je aktívna.
	Chladenie	Pripojený chladič je aktívny a prebieha chladenie vzduchu.
	Rekuperácia chladu	Automatická rekuperácia chladu je aktívna, ak je teplota vzduchu odvádzaného z vetraných priestorov nižšia ako vonkajšia teplota a zároveň existuje požiadavka na chadenie (požadovaná teplota je nižšia ako vonkajšia teplota). V prípade požiadavky na ohrev rekuperácia chladu neprebieha. Ak je teplota vonkajšieho vzduchu vyššia ako teplota vnútorného vzduchu a existuje požiadavka na ohrev, dôjde k aktivácii funkcie Voľný ohrev.
	Voľné chladenie	Funkcia znižuje teplotu vnútorného vzduchu použitím chladnejšieho vonkajšieho vzduchu v nočných hodinách, čím sa dosahuje úspora energie.
	Prenos vlhkosti	Funkcia reguluje rýchlosť otáčania rotačného rekuperátora s cieľom zabrániť prenosu vlhkosti do privádzaného vzduchu, ak odvádzaný vzduch obsahuje vysokú vlhkosť. Funkcia je dostupná len v jednotkách s Rotačným rekuperátorom.
	Odmrazovanie	Funkcia zabraňuje tvorbe ľadu na rekuperátore pri nízkych vonkajších teplotách.

Ikona	Text	Popis
	Sekundárny vzduch	Teplý vzduch z obytných priestorov sa použije na odmravenie rekuperátora pomocou klapky umiestnenej v potrubí nasávaného čerstvého vzduchu. Jednotka prepne z vonkajšieho vzduchu na sekundárny vzduch, zatiaľ čo sa odvodný ventilátor zastaví a teplejší sekundárny vzduch zvýši teplotu v rekuperátore.
	Centrálny vysávač	Funkcia nastaví otáčky prírodného ventilátora na úroveň Vysoká a odvodného ventilátora na úroveň Nízka , čím sa zvýši pretlak v priestore a umožní sa lepšie odsávanie prachu centrálnym vysávačom. Funkcia sa aktivuje cez digitálny vstup – Funkcia centrálného vysávača. Zostáva aktívna, pokiaľ je digitálny vstup aktivovaný.
	Odsávač pár	Nastaví rýchlosť prírodného a odvodného ventilátora na úroveň Maximum na zvýšenie prietoku vzduchu v odsávači pár. Funkciu je možné aktivovať cez digitálny vstup – Funkcia odsávača pár.
	Uzamknutie	Funkcia indikuje, že systém je uzamknutý pomocou hesla a nie je možné meniť žiadne nastavenia. Na umožnenie zmien je potrebné systém odomknúť.
	Konfigurovateľný digitálny vstup 1	Konfigurovateľný digitálny vstup pre vlastnú užívateľskú funkciu. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné. Funkcia vysokej priority.
	Konfigurovateľný digitálny vstup 2	Konfigurovateľný digitálny vstup pre vlastnú užívateľskú funkciu. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné. Funkcia strednej priority.
	Konfigurovateľný digitálny vstup 3	Konfigurovateľný digitálny vstup pre vlastnú užívateľskú funkciu. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné. Funkcia nízkej priority.
	Snímač tlakovej diferencie	Konfigurovateľný digitálny vstup na snímača tlakovej diferencie. Hladiny prietoku vzduchu pre oba ventilátory sú voľne konfigurovateľné.

5.7 Hlavné menu



Užívateľské nastavenia a rozšírené nastavenia

Menu

- Home
- Unit Information
- Alarms
- Week Schedule
- Filter
- System Preferences
- Service
- Help

5.7.1 Informácie o jednotke



Základné informácie o stave jednotky, nakonfigurovaných komponentoch a vstupoch/výstupoch.

5.7.1.1 Komponenty

Typ a nastavenie rekuperátora, ohrievača, chladiča, extra regulátora.

5.7.1.2 Snímače

Hodnoty od snímačov a otáčky ventilátorov (rpm).

5.7.1.3 Stav vstupov

Stav nakonfigurovaných analógových, digitálnych a univerzálnych vstupov. Zobrazí typ pripojeného komponentu a hodnotu (volty).

5.7.1.4 Stav výstupov

Stav nakonfigurovaných analógových, digitálnych a univerzálnych výstupov. Zobrazí typ pripojeného komponentu a hodnotu (volty).

5.7.1.5 Verzia jednotky

Názov modelu jednotky, výrobné číslo, sériové číslo a verzia softvéru jednotky pre hlavnú dosku, HMI (dotykový panel) a IAM (internetový modul).

5.7.2 Alarmy



Detailné informácie o aktívnych systémových alarmoch a výpis posledných 20 udalostí.

5.7.2.1 Aktívne alarmy

Ak neexistujú aktívne ani zapísané alarmy, obrazovka alarmov je prázdna.

Na prístup k FAQ (najčastejším otázkam) a riešeniu problémov pri aktívnom alarme stlačte tlačidlo ПОМОЩЬ. Pre vymazanie individuálneho alarmu stlačte ПОТВЕРДИТЬ. V závislosti od typu alarmu a príčiny jeho vzniku, môže byť pred vymazaním alarmu potrebné vykonať riešenie problému.

Ak príčina vzniku alarmu pretrváva, môže sa stať, že alarm nie je možné vymazať.

5.7.2.2 Výpis alarmov

Výpis alarmov umožňuje zobrazíť posledných 20 alarmových hlásení.

Každý alarm obsahuje informácie:

- Názov alarmu
- Dátum/čas vzniku
- Informácia, či alarm zastavil jednotku alebo iná poznámka

5.7.2.3 Zoznam alarmov

Názov alarmu	Popis	Vykonajte nasledovné
Protimrazová ochrana	Protimrazová ochrana spiatočky vod. ohrievača. Alarm zastaví jednotku a úplne otvorí vodný regulačný ventil.	Alarm sa resetuje, ak teplota vody dosiahne 13°C. Skontrolujte teplotu vody vo výmenníku. Skontrolujte cirkulačné čerpadlo vodného výmenníka. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Snímač teploty protimrazovej ochrany	Indikuje poruchu snímača teploty vodného ohrievača. Alarm zastaví jednotku.	Skontrolujte, či je teplotný snímač protimrazovej správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Chyba odmrazovania	Indikuje zlyhanie predohrevu pri ohreve privádzaného vonkajšieho vzduchu (v prípade, že Extra regulátor je nakonfigurovaný ako Predohrev). Alarm zastaví jednotku.	Skontrolujte resetovacie tlačidlo ohrievača predohrevu. Skontrolujte káblovanie ohrievača predohrevu. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu. Chyba odmrazovania môže byť spôsobená extrémne nízkou teplotou vonkajšieho vzduchu alebo poruchou predohrevu.
Otáčky privodného ventilátora	Otáčky privodného ventilátora sú nižšie ako požadované minimum. Porucha ventilátora. Alarm zastaví jednotku.	Skontrolujte konektory ventilátora. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Otáčky odvodného ventilátora	Otáčky odvodného ventilátora sú nižšie ako požadované minimum. Porucha ventilátora. Alarm zastaví jednotku.	Skontrolujte konektory ventilátora. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Chyba regulácie privodného ventilátora	Alarm prietoku alebo tlaku privádzaného vzduchu. Tlak je pod limitom. Alarm zastaví jednotku.	Skontrolujte, či je hadička tlakového snímača správne pripojená a či nie je poškodená. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Chyba regulácie odvodného ventilátora	Alarm prietoku alebo tlaku odvádzaného vzduchu. Tlak je pod limitom. Alarm zastaví jednotku.	Skontrolujte, či je hadička tlakového snímača správne pripojená a či nie je poškodená. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Požiarny alarm	Požiarny alarm je aktívny. Alarm zastaví jednotku.	Po vypnutí exterého požiarneho alarmu je potrebné ho potvrdiť a jednotku reštartovať.
Núdzový termostat	Indikuje rozpojenie ochrany voči prehriatiu (v prípade inštalovaného elektrického predohrevu).	Rozpojená manuálna alebo automatická ochrana voči prehriatiu (EMT) aktivuje alarm na ovládacom paneli. V prípade rozpojenia manuálnej ochrany voči prehriatiu ju resetujte stlačením resetovacieho tlačidla. V prípade rozpojenia automatickej ochrany voči prehriatiu, táto sa resuje automaticky, keď teplota poklesne. Ak problém pretrváva, kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.

Názov alarmu	Popis	Vykonajte nasledovné
Obtoková klapka	Indikuje poruchu obtokovej klapky.	Pre resetovanie kontrolnej funkcie odpojte jednotku od napájania na 10 sekúnd. Pripojte jednotku k napájaniu, vykoná sa automatický test obtokovej klapky. Ak sa alarm za približne 2 minúty objaví znova – kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Ochrana rotačného rekuperátora	Indikuje poruchu rotačného rekuperátora. Bez signálu ochrany rekuperátora počas 180 sekúnd.	Ak sa rotačný rekuperátok zastavil, skontrolujte hnací remeň. Ak sa rekuperátor otáča, skontrolujte, či je koncovka snímača pripojená a či je medzi snímačom a magnetom medzera 5-10 mm. V prípade potreby medzeru nastavte. Ak alarm pretrváva, snímač môže byť vadný. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Klapka sekundárneho vzduchu	Rozmrazovanie sekundárnym vzduchom zlyhalo. Snímač vonkajšej teploty meria < 10°C počas 2 sekúnd po rozmrazovaní ALEBO Snímač vonkajšej teploty meria < 5°C počas 5 minút po rozmrazovaní	Skontrolujte, či je klapka sekundárneho vzduchu v správnej polohe. Skontrolujte, či je klapka správne pripojená a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Snímač vonkajšej teploty	Indikuje poruchu snímača vonkajšej teploty.	Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Snímač prehriatia	Indikuje poruchu snímača prehriatia.	Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Snímač teploty privádzaného vzduchu	Indikuje poruchu snímača teploty privádzaného vzduchu.	Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Snímač priestorovej teploty	Indikuje poruchu snímača priestorovej teploty.	Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Snímač teploty odvádzaného vzduchu	Indikuje poruchu snímača odvádzaného vzduchu.	Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Snímač teploty Extra regulátora	Indikuje poruchu snímača teploty Extra regulátora.	Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Snímač tepelnej účinnosti	Indikuje poruchu snímača tepelnej účinnosti.	Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
PDM RH	Indikuje poruchu interného snímača relatívnej vlhkosti. Aktívna: nameraná vlhkosť = 0% Vrátená späť: nameraná vlhkosť > 5%	Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.

Názov alarmu	Popis	Vykonajte nasledovné
PDM RH Teplota odvádzaného vzduchu	Indikuje poruchu interného snímača teploty odvádzaného vzduchu. Aktívna: nameraná teplota = 0°C Vrátená späť: nameraná teplota > 5°C	Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Upozornenie - filtre	Upozornenie o potrebe výmeny filtra.	Filter je potrebné vymeniť raz za mesiac. Potrebné zakúpiť nové filtre.
Filter	Čas na výmenu filtra.	Vymeňte filter. Filter vymeňte podľa inštrukcií v užívateľskom návode. Detaily o predajcoch filtrov nájdete v menu Pomoc.
Alarm Extra regulátora	Chyba od externého zariadenia.	Skontrolujte, či je externé zariadenie pripojené správne a či kábel nie je poškodený. Resetujte ochranu voči prehriatiu na elektrickom predohreve. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Externý stop	Jednotka je zastavená externým signálom.	Prevádzka je zastavená digitálnym signálom od externého zariadenia alebo signálom z BMS.
Manuálne zastavenie ventilátorov aktívne	Prevádzka zastavená, ventilátory sú v ručnom režime a nastavené ako VYP.	Zvoľte inú rýchlosť ventilátorov (NÍZ / NORMAL / VYS) alebo režim AUTO na úvodnej obrazovke ovládacieho panela.
Teplota prehriatia	Teplota za dohrievačom je príliš vysoká. Aktívna: (Snímač prehriatia namerá > 55°C) Vrátená späť: (Snímač prehriatia namerá < 50°C)	Alarm sa môže vyskytnúť, ak je prietok privádzaného vzduchu príliš nízky pri zapnutom dohrievači. Skontrolujte prietok privádzaného vzduchu. Skontrolujte, či exteriérová nasávacia mriežka nie je upchatá. Skontrolujte, či je klapka vonkajšieho vzduchu počas prevádzky otvorená. Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Nízka teplota privádzaného vzduchu	Teplota privádzaného vzduchu je príliš nízka. Aktívna: (Snímač vonkajšej teploty namerá < 0°C) A (Snímač teploty privádzaného vzduchu namerá < 5°C) Vrátená späť: (Snímač teploty privádzaného vzduchu namerá > 10°C)	Skontrolujte rekuperátor a dohrievač alebo sa riadte bodom 2 v menu "Riešenie problémov".
CO ₂	Porucha externého snímača CO ₂ .	Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. V prípade bezdrôtového snímača – skontrolujte stav brány RS485 a stav snímača v HMI (dotykový panel). Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.

Názov alarmu	Popis	Vykonajte nasledovné
RH	Porucha externého snímača relatívnej vlhkosti.	Skontrolujte, či je snímač správne pripojený a či kábel nie je poškodený. V prípade bezdrôtového snímača – skontrolujte stav brány RS485 a stav snímača v HMI (dotykový panel). Kontaktujte montážnu firmu alebo výrobcu.
Výstup v manuálnom režime	Jeden alebo viac analógových výstupov je v manuálnom režime.	V menu Servis nastavte všetky nakonfigurované výstupy do režimu Auto.

Alarm Požiarneho alarmu sa môže aktivovať len digitálnym signálom zo systému detekcie dymu/požiaru, alebo z podobného systému. Digitálny vstup musí byť nakonfigurovaný ako Požiarneho alarm, aby tento alarm fungoval.

Digitálny výstup konfigurovaný ako Súhrnný alarm vysiela generický signál zakaždým, keď dôjde k aktivácii alarmu, okrem alarmov Externé zastavenie, Výstup v manuálnom režime a Manuálne zastavenie ventilátora. Tento signál nešpecifikuje typ alarmu.

5.7.3 Týždenný plán



Jednotku je možné pre jednotlivé dni v týždni nakonfigurovať na prevádzku v nastavených prietokoch vzduchu v dvoch časových periódach (00:00–23:59).

Týždenný plán je aktívny iba počas režimu AUTO.

5.7.3.1 Nastavenia prietokov pre týždenný plán

Pre vstup do menu NASTAVENIE PRIETOKU TÝŽ. PLÁNU kliknite na ikonu nastavenia. V tomto menu nastavte úroveň prietoku pre naplánované a nenaplánované periód. Dostupné úrovne: Vyp, Nízka, Normálna, Vysoká alebo Dopyt.

Nastavte odchýlku od nastavenej teploty pre obe periód (-10°C – 0°C).



Úroveň Dopyt je dostupná, iba je aktívna funkcia ventilátora Regulácia podľa dopytu alebo Externe.

5.7.3.2 Editovanie plánu



Na pridanie nového plánu kliknite na ikonu v ľavom dolnom rohu obrazovky alebo stlačte tlačidlo UPRAVIŤ pre úpravu už existujúceho plánu.

Na konfiguráciu plánu:

1. Nastavte čas. Na zmenu času kliknite na hodnoty ČAS SPUSTENIA alebo ČAS UKONČENIA. Na zvýšenie alebo zníženie hodnôt použite tlačidlá so šípkami  a . Zmeny potvrdte tlačidlom OK.



Poznámka:

Plánovaný čas môže začínať, ale nikdy nesmie končiť o polnoci (00:00). Najneskorší ČAS UKONČENIA periódy je 23:59. Plánovaný čas nesmie nikdy prejsť do ďalšieho dňa.


12 alebo 24 hodinový formát možno zmeniť v ponuke Systémové predvoľby.

V prípade potreby aktivujte ďalšiu plánovanú periód a nastavte čas.

2. Po nastavení času kliknite na deň, počas ktorého má byť časový plán aktívny. Pre každý deň v týždni je možné nastaviť osobitný časový plán.

Už naplánované dni nie je možné priradiť k novým časovým plánom.


3. Časový plán potvrdte tlačidlom OK.

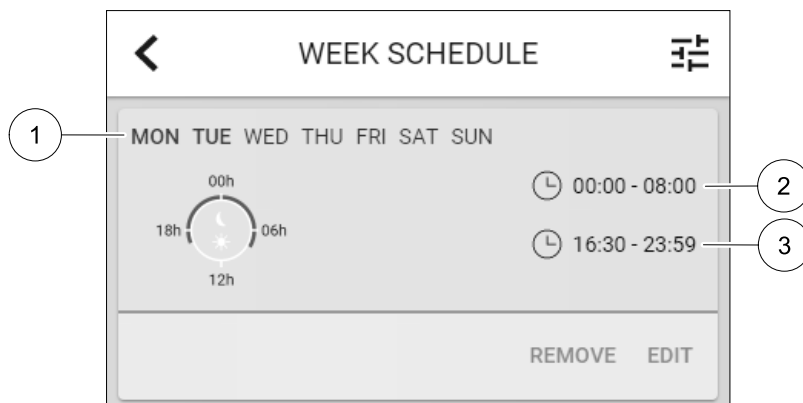

Obr. 5 Příklad týždenného časového plánu

Naplánované dni sú zvýraznené (poz. 1). Prvá časová perióda (poz. 2) a druhá časová perióda (poz. 3) sú zobrazené na pravej strane každého plánu.

5.7.4 Filter



V tomto menu je zobrazený čas zostávajúci do výmeny filtra. Editovanie je chránené heslom, je potrebné zadať administrátorské heslo. Pre viac informácií pozrite Nastavenie hesla v menu Servis.

Nastavte dobu do ďalšej výmeny filtra v trvaní 3–15 mesiacov. Štandardné nastavenie je 12 mesiacov.

Oznámenie o potrebe výmeny filtra sa zobrazuje jeden mesiac pred plánovanou výmenou filtra.

Po zvolení a potvrdení novej periódy filtra alebo po potvrdení alarmu filtra sa časovač resetuje a začne sa nové odpočítavanie.

Informácie o type filtra a o možnosti jeho objednania je možné nájsť v menu Pomoc.

5.7.5 Systémové predvoľby



Konfigurácia umiestnenia jednotky, jazyk a čas.

Zmena nasledovných informácií:

- Jazyk (štandardný jazyk je English)
- Krajina (štandardná krajina je UK)
- Adresa jednotky (adresa, PSČ)
- Dátum a čas v jednotke, aktivácia alebo deaktivácia prepínania letného/zimného času.

Čas (letný/zimný) sa bude meniť automaticky v zmysle platnej Európskej normy na základe časovej zóny Greenwich a nastaveného umiestnenia jednotky.

Prepnutie medzi 12 a 24 hodinovým formátom.

- Kontaktné informácie: predajca, montážna firma, servis, telefón, www stránka, e-mail, a pod.
- Nastavenia displeja: jas obrazovky, režim v standby režime.

5.7.6 Servis



Všetky parametre a nastavenia je možné meniť v menu Servis. Menu Servis je štandardne uzamknuté a je potrebné zadať heslo (štandardné heslo je 1111).

5.7.6.1 Vstup



Konfigurácia vstupov

Nastavenia pre analógové, digitálne a univerzálne vstupné svorky na hlavnej doske a pripojovacej krabici, konfigurácia funkčnosti.

Tabuľka 2 Digitálne univerzálne vstupy sú dostupné pre výber

Používateľské režimy	Aktivácia špecifických používateľských režimov.
Centrálny vysávač	Aktivácia funkcie centrálneho vysávača.
Funkcia digestora	Aktivácia funkcie digestora.
Externé zastavenie	Vzduchotechnická jednotka zastavená externým príkazom.
Alarm Extra regulátora	Indikácia o alarme v externom regulátore. Používa sa pre extra ohrievač/chladič/predohrev.
Ohr./Chl spätná väzba	Používa sa so systémami Ohrievač/chladič. Indikuje, či je teplota ohrevacej/chladiacej kvapaliny v systéme správna.
Požiarový alarm	Vetracia jednotka zastavená z dôvodu požiaru. Môže sa používať s dymovými alarmami alebo podobne.
Konfigurovateľný digitálny vstup 1	Aktivácia vlastných prietokov vzduchu používateľom.
Konfigurovateľný digitálny vstup 2	Aktivácia vlastných prietokov vzduchu používateľom.
Konfigurovateľný digitálny vstup 3	Aktivácia vlastných prietokov vzduchu používateľom.
Snímač tlakovej diferencie	Digitálny vstup z komponentu snímača tlakovej diferencie

Signály o relatívnej vlhkosti a otáčkach ventilátorov sú fabricky preadresované na špecifické svorky a toto nie je možné zmeniť, všetky ostatné vstupy je možné pri uvedení jednotky do prevádzky voľne konfigurovať. Vstupy je možné voľne použiť pre akýkoľvek účel.

Univerzálny vstup (UI) nakonfigurovaný ako univerzálny analógový vstup (UAI) je možné konfigurovať na viacerých vstupoch, pretože k jednotke je možné pripojiť viacero snímačov rovnakého typu. Univerzálne analógové vstupy (UAI) je možné zvoliť iba pre RH Snímač (RH), CO₂ Snímač (CO₂), Regulácia prív. ventilátora (SAFC) a Regulácia odv. ventilátora (EAFC).

Teplotný snímač je možné v prípade Analógových vstupov (AI) konfigurovať len raz.

Rovnaké používateľské režimy je možné nakonfigurovať na viacerých digitálnych vstupoch (napr. viaceré kúpeľne môžu byť pripojené k rôznym digitálnym vstupom s konfiguráciou Osvieženie pre každý z nich).

Digitálne vstupy je možné konfigurovať ako normálne otvorené (Normálne otvorený (NO)) alebo normálne zatvorené (Normálne zatvorený (NC)). Štandardné nastavenie je Normálne otvorený (NO). Nie je k dispozícii pre bezdrôtové vstupy.

Časové oneskorenie pre užívateľské režimy aktivované prostredníctvom digitálneho vstupu môže byť vypnuté alebo povolené. Časové oneskorenie udáva, ako dlho zostane užívateľský režim aktívny po uplynutí jeho trvania.

PDM (pulse density modulation) vstup pre snímač relatívnej vlhkosti (RH) na hlavnej regulačnej doske je preadresovaný a toto nie je možné zmeniť.

Tabuľka 3 Prehľad konfigurácie vstupov

Analogové vstupy	Digitálne vstupy	Univerzálne analógové vstupy	Univerzálne digitálne vstupy
Typ vstupu Hodnota Kompensácia	Typ vstupu Polarita Hodnota	Typ vstupu Analog typ Hodnota	Typ vstupu Digital typ Polarita Hodnota

5.7.6.2 Výstup



Konfigurácia výstupov.

Nastavenia svoriek pre analógové, digitálne a univerzálne výstupy na hlavnej regulačnej doske a externej doske, konfigurácia ich funkčnosti.

Tabuľka 4 Digitálne výstupy sú dostupné pre výber

Krokové ovládače pre Ohrev/Chladenie/Extra regulátor	Ovládacie signály ohrev/chladenie/extra regulátor
Sumárny alarm	Výstup indikujúci poruchu.
Klapka Vonk./Vyfuk.	Ovládaci signál klapky vonkajšieho a vyfukovaného vzduchu.
Sekundárny vzduch	Ovládanie klapky sekundárneho vzduchu.
Aktivovať chladenie	Signál spustenia režimu chladenia do externého systému.
Ovládanie blokovania externého ventilátora	Automatická indikácia o zakázanom ovládaní externého ventilátora (napr. ak je aktivované rozmrazovanie).
Cirkulačné čerpadlo Ohrev/Chladenie/Extra regulátor	Signál Start/Stop do cirkulačného čerpadla Ohrev/Chladenie/Extra.

Signál o výkone ventilátora PWM (Pulse-width modulácia) a triac výstup sú fabricky preadresované na špecifické svorky a toto nie je možné zmeniť, všetky ostatné výstupy je možné pri uvedení jednotky do prevádzky voľne konfigurovať. Výstupy je možné voľne použiť pre akýkoľvek účel.

Digitálne vstupy sú obmedzené typom signálu a fyzickým počtom pripojení.

Funkciu výstupu je možné použiť len raz. Už použitý a nakonfigurovaný typ vstupu je vyznačený šedou farbou a už ho nie je možné zvoliť.

Analógové a digitálne výstupy majú výber z režimov Auto/Manual a nastaviteľnú hodnotu pre Manuálny režim.

Výber Manuálneho režimu prepíše všetky automatické funkcie súvisiace so systémom. Rozsah manuálnych hodnôt analógového výstupu je 0–10V a digitálne výstupné hodnoty ZAP/VYP.

Tabuľka 5 Prehľad konfigurácie výstupov

Analógové výstupy	Digitálne výstupy
Typ výstupu Auto/Manual Hodnota	Typ výstupu Auto/Manual Hodnota

5.7.6.3 Komponenty



Konfigurácia pripojených komponentov.

Rekuperátor

- Zvoľte typ rekuperátora.
Dostupné typy: Rotačný / Doskový
- Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pasívneho domu, ak je zvolený typ rekuperátora Rotačný.
Možnosti: Áno / Nie.
- Zvoľte umiestnenie obtokovej klapky, ak je zvolený typ rekuperátora Doskový. Štandardné nastavenie podľa typu jednotky.
Prívod / Odvod
- Nastavte typ servopohonu. Štandardné nastavenie je podľa typu jednotky.
Rozsah: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.

Ohrievač

- Zvoľte typ ohrievača. Každá voľba odomkne ďalšie možnosti konfigurácie. Štandardné nastavenie je podľa typu jednotky.
Dostupné typy: Žiadny / Elektrický / Vodný / Ohrievač-chladič.

- Zvoľte typ servopohonu. Štandardná hodnota je 0–10 V.
Rozsah: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.
- Nastavte teplotu pre cirkulačné čerpadlo. Štandardné nastavenie je 10°C. Táto možnosť je dostupná ak je zvolený ohrievač typu Vodný alebo Ohrievač-Chladič.
Rozsah: 0–20°C.
- Nastavte oddialenie vypnutia cirkulačného čerpadla. Štandardné nastavenie je 5 minút. Táto možnosť je dostupná ak je zvolený ohrievač typu Vodný alebo Ohrievač-Chladič.
Rozsah: vyp / 1–60 min.

Chladič

- Zvoľte typ chladiča. Každá voľba odomkne ďalšie možnosti konfigurácie. Štandardné nastavenie je žiadny.
Dostupné typy: žiadny / Vodný / Ohrievač-Chladič.
- Nastavte blokovanie podľa teploty vonkajšieho vzduchu. Štandardné nastavenie je 10°C.
Rozsah: 0–20°C.
- Nastavte typ servopohonu. Štandardná hodnota je 0–10 V.
Rozsah: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.
- Nastavte oddialenie vypnutia cirkulačného čerpadla. Štandardné nastavenie je 5 minút. Táto možnosť je dostupná ak je zvolený typ chladiča Vodný / Ohrievač-Chladič.
Rozsah: vyp / 1–60 min.

Extra regulátor

- Zvoľte typ extra regulátora. Každá voľba odomkne ďalšie možnosti konfigurácie. Štandardné nastavenie je žiadny.
Dostupné typy: žiadny / Predohrev / Ohrev / Chladenie.
- Nastavte požadovanú hodnotu teploty pre extra regulátor. Štandardná hodnota je 0°C.
Rozsah: –30°C – 40°C.
- Nastavte P-pásmo. Štandardné nastavenie je 4°C.
Rozsah: 1–60°C.
- Nastavte I-čas. Štandardné nastavenie je vyp.
Rozsah: vyp / 1–240 sek.
- Nastavte typ servopohonu. Štandardná hodnota je 0–10 V.
Rozsah: 0–10 V / 2–10 V / 10–0 V / 10–2 V.
- Nastavenie teploty cirkulačného čerpadla. Predvolené nastavenie z výroby je 0°C. Táto možnosť je dostupná, ak je zvolený typ ovládača Predohrev.
- Nastavte oddialenie vypnutia cirkulačného čerpadla. Štandardné nastavenie je 5 minút.
Rozsah: vyp / 1–60 min.

5.7.6.4 Ovládanie regulácie jednotky



Konfigurácia regulácie systému.

Regulácia teploty

- Nakonfigurujte reguláciu teploty. Zvoľte režim regulácie:
Dostupné režimy: Regulácia teploty privádzaného vzduchu / Regulácia priestorovej teploty / Regulácia teploty odvádzaného vzduchu



Poznámka:

Regulácia priestorovej teploty režim vyžaduje prísľušenstvo na meranie priestorovej teploty.

- Zvoľte jednotky teploty. Štandardné nastavenie je Celsius.
Dostupné jednotky: Celsius / Fahrenheit

- Nastavte P-pásmo. Štandardné nastavenie je 20°C. Nastavte I-čas. Štandardné nastavenie je 100 sec.
- Nakonfigurujte nastavenia výkonu Rozdelenie SATC pre ohrievač (0–20%), rekuperátor (25–60%) a chladič (65–100%). Rozsah: 0–100%.
- Nakonfigurujte požad. hodnotu kaskádnej regulácie pre min/max teplotu privádzaného vzduchu, P-pásmo, I-čas.
Dostupné len pre režimy Regulácia priestorovej teploty / Regulácia teploty odvádzaného vzduchu.

ECO režim

- Konfigurujte nastavenia ECO režimu. Nastavte odchýlku ohrievača. Predvolené nastavenie z výroby je 5°C.
Rozsah: 0–10°C.

Regulácia ventilátorov

- Nakonfigurujte prietok vzduchu a nastavenia pre ventilátory. Zvoľte typ regulácie ventilátorov (prietoku). Štandardné nastavenie je Manuálne (%).

Dostupné typy: Manuálne (%) / Manuálne ot./min. / Prietok (CAV) / Tlak (VAV) / Externe

Nastavenie	Manuálne	Otáčky	Prietok (CAV)	Tlak (VAV)	Externe
Jednotka merania prietoku vzduchu.	%	ot./min.	l/s, m³/h, cfm	Pa	%
P-Pásmo	–	0–3000 rpm	0–500 Pa Predvolené nastavenie: 150 Pa	–	–
I-čas:	–	VYP / 1–240 sek. Predvolené nastavenie: 5 Sek.	VYP / 1–240 sek. Predvolené nastavenie: 5 Sek.	–	–
Nastavenie prietoku pre každú úroveň: MAXIMÁLNA ÚROVEŇ, VYSOKÁ ÚROVEŇ, NORMÁLNA ÚROVEŇ, NÍZKA ÚROVEŇ, MINIMÁLNA ÚROVEŇ	16–100%	500–5000 ot./min.	Rozsah snímača (jednotka prietoku)	0–100%	
Manuálne zastavenie ventilátorov – Umožní/neumožní sa manuálne vypnutie ventilátorov, táto funkcia umožní manuálne vypnutie ventilátorov na dotykovom paneli. Štandardné nastavenie je VYP.					
Snímače tlaku – konfigurácia vzťah napätia snímača k tlaku. Nastavte hodnotu, pri ktorej sa vyhlási alarm. Štandardné nastavenie je žiadna	–	–	Snímač regulácie privádzaného ventilátora: Tlak pri 0V: 0–500 Pa, štandardné nastavenie je 0 Pa Tlak pri 10V: 0–2500 Pa, štandardné nastavenie je 500 Pa. Snímač regulácie odvádzaného ventilátora: Tlak pri 0V: 0–500 Pa, štandardné nastavenie je 0 Pa. Tlak pri 10V: 0–2500 Pa, štandardné nastavenie je 500 Pa	–	–

Nastavenie	Manuálne	Otáčky	Prietok (CAV)	Tlak (VAV)	Externe
Nastavte K faktor pre prírodný aj odvodný ventilátor. Štandardné nastavenie je na základe typu jednotky.	-	-	SAF K-Faktor rozsah: 0-1000 EAF K-Faktor rozsah: 0-1000	-	-
Kompenzácia vonkajšou teplotou	Účelom tejto funkcie je chrániť zariadenie pred zamrznutím vytvorením nevyváženého prúdu vzduchu pri extrémnych zimných teplotách alebo obmedzením prívodu studeného/horúceho vonkajšieho vzduchu v extrémnych zimných/letných podmienkach s vyváženým vetraním. Funkcia funguje znížením otáčok prírodného ventilátora (SAF) alebo prírodného aj odvodného ventilátora (SAF/EAFK) o hodnotu nastavenú v nastavení Hodnota zastavenia kompenzácie (nastaviteľná od 0% do 50%), ak teplota vonkajšieho vzduchu (OAT) poklesne pod nastaviteľnú hodnotu nastavenú v nastavení Teplota spustenia kompenzácie (v zime od 0 °C do -30 °C/v lete od 15 °C do 30 °C). Táto kompenzácia dosiahne maximum ihneď ako teplota vonkajšieho vzduchu dosiahne nastaviteľnú hodnotu nastavenú v nastavení Teplota zastavenia kompenzácie (v zime od 0 °C do -30 °C/v lete od 15 °C do 30 °C).				

Dôležité

Zmena typu prietoku vzduchu automaticky nezmení hodnotu P-pásma. Hodnotu P-pásma je potrebné po zmene typu prietoku vzduchu zmeniť manuálne.

Regulácia podľa aktuálneho dopytu

Konfigurácia IAQ snímačov (Indoor air quality). Po konfigurácii snímača/snímačov, funkciu Regulácia podľa dopytu je možné aktivovať zvolením režimu AUTO na hlavnej obrazovke ovládača.

- Aktivácia alebo deaktivácia snímača CO₂. Štandardné nastavenie je vyp.
Nastavte požad. hodnotu snímača CO₂. Štandardné nastavenie je 800 ppm. Normálna koncentrácia CO₂ v atmosfére je 400 ppm. Rozsah: 100-2000 ppm.
Nastavte P-pásmo, štandardné nastavenie je 200 ppm. Rozsah: 50-2000 ppm.
Nastavte I-čas, štandardné nastavenie je vyp. Rozsah: vyp/1-120 sec.
- Aktivácia alebo deaktivácia snímača RH. Štandardné nastavenie je vyp.
Nastavte požadovanú hodnotu vlhkosti počas letného obdobia, štandardné nastavenie je 60%. Rozsah: 1-100%.
Nastavte požad. hodnotu vlhkosti počas zimného obdobia, štandardné nastavenie je 50%. Rozsah: 1-100%.
Nastavte P-pásmo, štandardné nastavenie je 10%. Rozsah: 1-100%.
Nastavte I-čas, štandardné nastavenie je vyp. Rozsah: vyp/1-120 sec.
- Zvoľte prietok vzduchu pre zlepšenie kvality vzduchu. Rozsah: Normálny / Vysoký / Maximum.
- Zvoľte úroveň prietoku pre Dobrú kvalitu vzduchu. Rozsah: Nízky / Normálny.

Ovládanie prenosu vlhkosti



Poznámka:

Nastavenie je dostupné, ak je nastavený typ rekuperátora Rotačný. Dôrazne odporúčame ponechať štandardne nastavené hodnoty pre P-pásmo a I-čas. Meniť tieto hodnoty by mal iba kvalifikovaný odborník.

- Aktivácia alebo deaktivácia funkcie prenosu vlhkosti. Štandardné nastavenie je zap.
- Ak je aktivovaná možnosť, Ovládanie prenosu vlhkosti, nakonfigurujte:
Požadovanú hodnotu, štandardné nastavenie je 45% vlhkost'. Rozsah: 1-100% vlhkost'.
Nastavte P-pásmo, štandardné nastavenie je 4g/kg. Rozsah: 1-100g/kg.
Nastavte I-čas, štandardné nastavenie je vyp. Rozsah: vyp/1-120 sec.

Regulácia odmrazovania**Poznámka:**

Nastavenie je dostupné, ak je nastavený typ rekuparátora **Doskový**.

Jednotka disponuje funkciou automatického odmrazovania, ktorá sa aktivuje pri riziku tvorby námrazy v oblasti okolo rekuperátora.

- Zvoľte režim odmrazovania. Štandardné nastavenie je **Normálny**.

Jemný	Suchšie priestory, ako sú skladové budovy s niekoľkými zamestnancami alebo industriálne prevádzky, ktoré vo výrobnom procese nepoužívajú vodu.
Normálny	Byty alebo domy s normálnou vlhkosťou ¹
Intenzívny	Budovy s veľmi vysokou hladinou vlhkosti.

¹ V novostavbách môže byť potrebné počas prvej zimnej sezóny zvoliť vyšší režim odmrazovania.

- Nastavte umiestnenie obtoku. Štandardné nastavenie je na základe konfigurácie jednotky.
Prívod / Odvod.
- Nastavte, či je povolený sekundárny vzduch. Štandardné nastavenie je **Vyp**.
Vyp / Zap.

Regulácia chladenia

- Ak je vonkajší vzduch teplejší ako odvádzaný vzduch a teplota privádzaného vzduchu je nad požadovanou hodnotou, aktivuje sa rekuperácia chladu. Táto podmienka blokuje proces regulácie ohrevu. Aktivujte alebo deaktivujte rekupe-
ráciu chladu. Štandardné nastavenie je **Zap**.

Nastavte limit chladenia. Rekuperácia chladu je povolená, ak teplota odvádzaného vzduchu je nižšia ako teplota von-
kajšieho vzduchu o nastavenú hodnotu (štandardné nastavenie je 2K) a zároveň existuje požiadavka na chladenie.

- Nakonfigurujte stav, teplotu a dobu trvania voľného chladenia. Aktivujte alebo deaktivujte voľné chladenie. Štan-
dardné nastavenie je **Vyp**.

Nastavte prietok vzduchu pre prírodný a odvodný ventilátor počas voľného chladenia. Štandardné nastavenie je
Normálny. Rozsah: **Normálny** / **Vysoký** / **Maximálny**.

Nastavte podmienky spustenia. Dennú vonkajšiu teplotu pre aktivovanie, štandardné nastavenie je 22°C. Rozsah:
12–30°C.

Nastavte podmienky vypnutia. Teplotu odvádzaného/priestorového vzduchu, štandardné nastavenie je 18°C. Naj-
vyšší limit vonkajšej teploty, štandardné nastavenie je 23°C. Najnižší limit vonkajšej teploty je 12°C. Čas spustenia a
vypnutia.

5.7.6.4.1 Priradenie otáčok ventilátorov pre zvolený prietok

Na umožnenie regulácie prietoku vzduchu zmenou otáčok ventilátorov je potrebné nastaviť otáčky ventilátorov (ot./
min.) pre každú úroveň prietoku vzduchu. Otáčky ventilátorov sú pre každý vetraný priestor iné z dôvodu rozdielnej veľ-
kosti jednotky, potrubného systému a systémového tlaku. Aby bolo možné určiť správne otáčky ventilátorov, je po-
trebné použiť špeciálny nástroj dostupný na stránke www.systemair.sk

1. Choďte na stránku www.systemair.sk a nájdite svoju jednotku.
2. Choďte na záložku Výkonové krivky a zadajte požadovaný prietok vzduchu v m³/h pre prívod aj odvod. Zadajte tlako-
vú stratu potrubného systému (ak táto hodnota nie je známa, zadajte hodnotu 100 Pa pre prívod aj odvod vzduchu)

Air flow	Air flow (Supply)	60	m³/h
	Air flow (Extract)	60	
Pressure drop duct system	External pressure (Supply)	100	Pa
	External pressure (Extract)	100	

Obr. 6 Příklad volby prietoku vzduchu a externého tlaku

3. Z tabuľky pod výkonovými krivkami odčítajte vypočítané hodnoty otáčok v ot./min. pre prírodný aj odvodný vzduch.



Obr. 7 Príklad otáčok pre prívod a odvod vzduchu

4. Rovnaký postup použite na určenie otáčok ventilátorov pre všetky úrovne prietoku vzduchu: MINIMÁLNA ÚROVEŇ, NÍZKA ÚROVEŇ, NORMÁLNA ÚROVEŇ, VYSOKÁ ÚROVEŇ, MAXIMÁLNA ÚROVEŇ.
5. Nakoniec v ovládacom paneli choďte do menu *Servis*, zadajte heslo, choďte do *Ovládanie regulácie* → *Ovládanie ventilátorov*. Ako typ prietoku vzduchu zvolíte OT/MIN a v sub-menu *Nastavenia úrovne prietoku* zadajte pre každú úroveň prietoku vypočítanú hodnotu otáčok ventilátorov.

5.7.6.5 Uživatelské režimy



Nastavte úroveň prietoku, čas trvania a odchýlku pre každý užívateľský režim.

Nastavte úrovne pre prívodný a odvodný ventilátor, štandardné trvanie a teplotnú odchýlku tam kde je to možné pre užívateľské režimy:

- Neprítomný
- Centrálny vysávač
- Odsávač pár>
- Párty
- Krb
- Prázdniny
- Osvieženie
- Konfigurovateľný digitálny vstup 1
- Konfigurovateľný digitálny vstup 2
- Konfigurovateľný digitálny vstup 3
- Snímač tlakovej diferencie

5.7.6.6 Komunikácia



Konfigurácia Modbus a nastavenie bezdrôtového ovládania

Modbus

- Nastavte Modbus adresu. Štandardné nastavenie je 1.
- Nastavte prenosovú rýchlosť. Predvolené nastavenie je 115200.
- Nastavte paritu. Štandardné nastavenie je žiadna. Možné zvoliť: Žiadna / Párna / Nepárna.
- Nastavte stop bity. Fixná hodnota: 1.
- Zobrazí stav Smartly-Gateway.

HMI adresa

- Ak je k jednotke zapojených viacero ovládacích panelov, je dôležité, aby mal každý z nich nastavené odlišné číslo adresy. Táto ponuka zobrazuje aktuálnu HMI adresu.

Viac informácií nájdete v 8.5.4 *Viaceré ovládacie panely*, page 48.

Nastavenia WLAN

WLAN nastavenia slúžia na pripojenie modulu prístupu k internetu (IAM).

Modul prístupu k internetu (IAM) je zariadenie, ktoré umožňuje pripojenie jednotky a jej obsluhu cez mobilnú aplikáciu alebo priamo prostredníctvom počítača.

- Zobrazuje aktuálny stav pripojenia.
- Zobrazuje názov siete, ku ktorej je modul pripojenia k internetu pripojený.
- Hľadať sieť - použite túto funkciu vyhľadávania, aby ste našli svoju lokálnu chránenú sieť. Podrobný postup je popísaný nižšie:

Pripojenie IAM k bezdrôtovej sieti

1. Ak váš bezdrôtový smerovač (router) nepodporuje funkciu WPS, Wi-Fi pripojenie je potrebné nastaviť ručne. Je potrebné nájsť názov Wi-Fi siete a zadať heslo použitím ovládacieho panelu.
 2. V ovládacom paneli prejdite do ponuky Servis -> Komunikácia -> WLAN nastavenia.
 3. Stlačte tlačidlo Hľadať sieť. IAM bude vyhľadávať dostupné Wi-Fi siete (nemalo by to trvať dlhšie ako jednu minútu).
 4. Po dokončení vyhľadávania nájdite názov siete, ku ktorej sa má jednotka IAM pripojiť a vyberte ju. Wi-Fi sieť by mala byť chránená heslom, v opačnom prípade sa k nej IAM nemôže pripojiť.
 5. Po výbere požadovanej Wi-Fi siete sa na obrazovke zobrazí kontextové okno na zadanie hesla. Zadajte heslo pre sieť Wi-Fi.
 6. Ak je heslo správne a pripojenie k Wi-Fi sieti je úspešné, jednotka IAM vytvorí automaticky pripojenie k serveru. LED kontrolka jednotky IAM začne pomaly blikať zelenou farbou.
- V prípade potreby resetujte nastavenia WLAN.

5.7.6.7 Výpisy



Informácie o alarmoch, ventilátoroch a parametroch sú uložené v menu výpisy.

Úrovně chodu ventilátorov

- Zobrazí sa čas chodu každého z ventilátorov v jednotlivých úrovniach. Napočítaný a celkový čas. Resetovanie napočítaného času.

Úroveň 1: 0%

Úroveň 2: 1–29%

Úroveň 3: 30–44%

Úroveň 4: 45–59%

Úroveň 5: 60–100%

Parametre

- Vyberte typ parametra, polohu v osi y, čas od 60 minút do 2 týždňov a potom vytvorte graf na základe uložených údajov dotykem na ikonu v pravom hornom rohu . Exportujte údaje parametrov dotykem tlačidla šípky . (dostupné len v mobilnej aplikácii)

5.7.6.8 Zálohovania jednotky



Menu na obnovenie výrobných nastavení alebo importovanie/exportovanie konfiguračného súboru z/do modulu prístupu k internetu (IAM).

- Pre obnovenie výrobných nastavení a parametrov sa dotknite menu výrobné nastavenia. Tým sa prepíše aj zmenené heslo. Budete vyzvaní na potvrdenie úlohy, predtým ako budete pokračovať.



Poznámka:

Tento výber automaticky reštartuje jednotku. Sprievodca spustením sa musí opätovne spustiť po reštartovaní.

- Na uloženie súboru s aktuálnou konfiguráciou systému do pripojeného modulu IAM sa dotknite možnosti Uložiť aktuálnu konfiguráciu do IAM.
- Na stiahnutie konfiguračného súboru z pripojeného modulu IAM sa dotknite možnosti Prevziať aktuálny konfiguračný súbor z IAM.
- Ťuknite na možnosť Nastaviť bezpečnú užív. konfiguráciu, ak chcete uložiť aktuálne nastavenia do pamäte jednotky ako zálohu. Neskôr sa môže použiť ako konfiguračná kópia bezpečná proti poruchám ako doplnok k výrobným nastaveniam.
- Ťuknite na možnosť Aktivovať bezpečnú užív. konfiguráciu na obnovenie záložnej kópie systémových nastavení z pamäte jednotky.

5.7.6.9 Nastavenia hesla

Úroveň **Servis** je vždy uzamknutá pomocou hesla. Ostatné úrovne menu majú osobitnú možnosť uzamknutia. Ak je pre rôzne úrovne menu aktivované uzamknutie heslom, je možné ich odomknúť pomocou administrátorského hesla.

Môžete si zvoliť, ktoré menu budú uzamknuté a chránené heslom.

5.7.7 Pomoc



FAQ, riešenie alarmov, kontaktné informácie pre podporu sa nachádzajú v tomto menu.

- **Servisný partner** – informácia o servisnom partnerovi.
 - Spoločnosť
 - Telefón
 - WWW stránka
 - E-mail
- **Užívateľské režimy** – detailný popis všetkých užívateľských režimov.
- **Funkcie** – detailný popis všetkých užívateľských funkcií.
- **Alarmy** – detailný popis všetkých alarmov.
- **Riešenie problémov** – informácie o všetkých možných poruchách.

6 Servis

6.1 Výstrahy



Nebezpečenstvo

- Pred vykonávaním údržbových a elektrikárskych prác sa uistite, že hlavné napájanie jednotky je odpojené!
- Všetky elektrické pripojovacie a údržbové práce musia byť vykonané autorizovaným technikom v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.



Varovanie

- Tento výrobok smie používať iba osoba, ktorá má dostatočné vedomosti alebo odbornú prípravu v tejto oblasti alebo pod dohľadom dostatočne kvalifikovanej osoby.
- Pri montáži a údržbe dávajte pozor na ostré hrany. Použite ochranné rukavice.




Varovanie

- Aj po vypnutí napájania jednotky existuje riziko poranenia rotujúcimi časťami, ktoré sa ešte úplne nezastavili.

Dôležité

- Inštaláciu jednotky a celého ventilačného systému musí vykonávať autorizovaný technik v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Systém musí pracovať nepretržite a zastavuje sa len pre prípad údržby/servisu.
- Nepripájajte k vetraciemu systému sušičky prádla.
- Pripojenia pre potrubia/uzávery šacht musia byť počas skladovania a inštalácie prikryté.
- Uistite sa, že filtre sú namontované pred spustením jednotky.

6.2 Interné komponenty

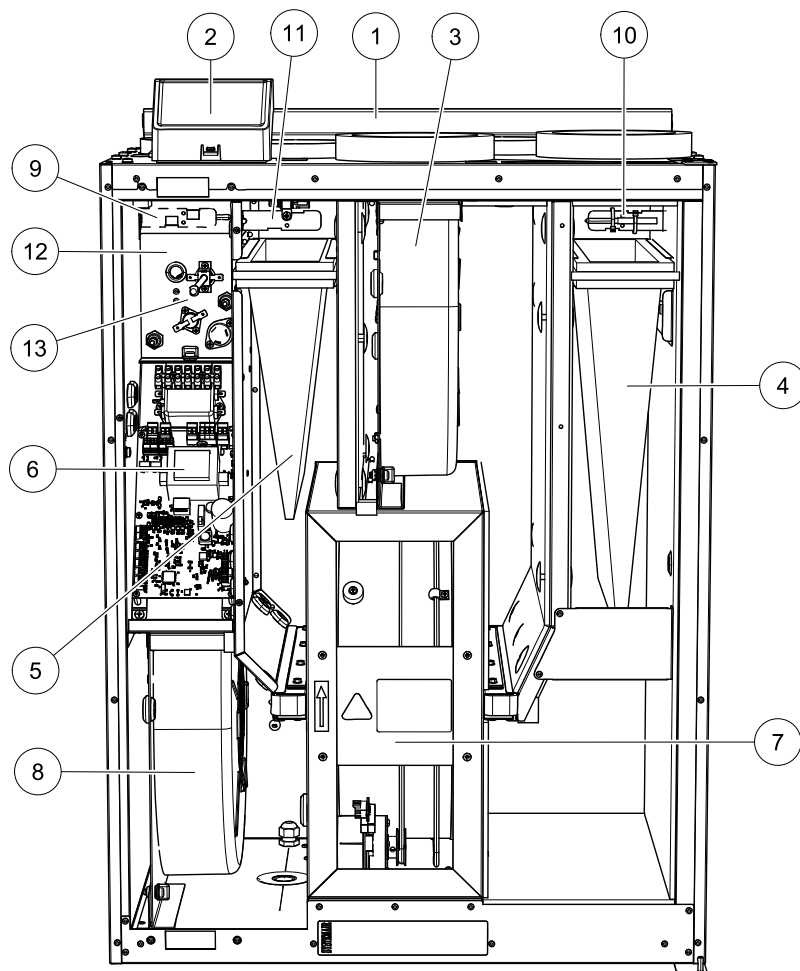

Obr. 8 Interné komponenty

Poloha	Popis
1	Montážna konzola
2	Vonkajšie pripojenia
3	Odvodný ventilátor
4	Prívodný filter
5	Odvodný filter
6	Hlavná typová karta
7	Rotačný rekuperátor
8	Prívodný ventilátor
9	Snímač tepl. prívodného vzduchu
10	Snímač tepl. vonkajšieho vzduchu
11	Snímač rel. vlhkosti/teploty odvádzaného vzduchu
12	Snímač ochrany voči prehriatiu
13	Interný elektrický dohrev

6.2.1 Popis komponentov

6.2.1.1 Ventilátory

Ventilátory majú motory s externým EC rotorom, ktorých otáčky sa dajú individuálne plynulo regulovať v rozsahu 16 – 100 %. Ložiská motora obsahujú mazivo s dlhou životnosťou a sú bezúdržbové. Ventilátory je možné demontovať za účelom čistenia. Ďalšie informácie nájdete v Používateľskej príručke.

6.2.1.2 Filtre

Filtre inštalované vo výrobe majú triedu filtrácie F7/ePM1 60% pre prívod vzduchu a M5/Coarse 70% pre odvádzaný vzduch. Filtre treba vymieňať, keď sa znečistia. Nové súbory filtrov možno objednať od montážnej firmy alebo vo veľkoobchode.

6.2.1.3 Rekuperátor tepla

Zariadenie SAVE VTR 250/B je vybavené vysoko efektívnym rotačným rekuperátorom. Požadovaná teplota privádzaného vzduchu sa preto zvyčajne udržiava bez potreby ďalšieho dohrievania vzduchu.

Rekuperátor sa dá odobrať na účely čistenia a údržby. Ďalšie informácie nájdete v Používateľskej príručke.

6.2.1.4 Hlavná regulačná doska

Hlavná regulačná doska ovláda jednotku a všetky funkcie.

Na voľné svorky hlavnej regulačnej dosky je možné pripojiť externé príslušenstvo.

6.2.1.5 Rozvodná skrinka

Externá pripojovacia krabica je umiestnená na jednotke. Obsahuje svorkovnicu. Cez túto svorkovnicu s voľne konfigurovateľnými svorkami je možné k jednotke pripojiť všetko externé príslušenstvo.

6.2.1.6 Snímače teploty

Štyri snímače teploty (NTC, 10 kΩ pri 25°C) sú začlenené do jednotky vo výrobe a sú umiestnené v príslušných vzduchových komorách.

Snímače sú pripojené k hlavnému modulu. Pozrite schému zapojenia, kde sú uvedené ďalšie informácie.

6.2.1.7 Snímač vlhkosti

Snímač relatívnej vlhkosti (RHS/EAT) je začlenený do jednotky počas výroby a je umiestnený v komore odvádzaného vzduchu.

Snímač tiež meria teplotu odvádzaného vzduchu.

Snímač je pripojený k hlavnej regulačnej doske. Pre viac informácií pozrite schému zapojenia.

6.2.1.8 Elektrický ohrievač


Elektrický ohrievač je umiestnený v komore privádzaného vzduchu.

Dohrev je zapnutý pomocou relé a spínače zapnuté, ak je teplota prívodu vzduchu nižšia ako želaná hodnota, a spínače vypnuté, ak je splnená jedna alebo viacero z týchto podmienok:

1. Ak je teplota prívodu vzduchu nad želanú hodnotu.
2. Ak je aktivovaná teplotná ochrana alebo snímač nefunguje.
3. Ak je spustený alebo pokazený núdzový termostat.
4. Ak je snímač privádzaného vzduchu v poruchovom stave.
5. Ak nebeží ventilátor privádzaného vzduchu.
6. Ak je ohrievač v menu vyblokováný.

6.2.2 Tlačidlo resetu ochrany proti prehriatiu

Ak je teplota privádzaného vzduchu nízka, môže to signalizovať, že je aktivovaná ochrana proti prehrievaniu. Ochrana proti prehrievaniu sa dá vynulovať stlačením tlačidla vynulovania (1).

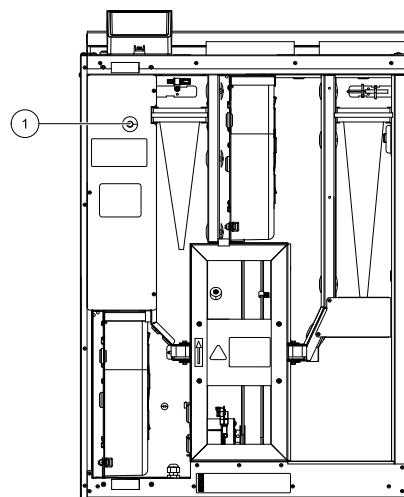

Obr. 9 Tlačidlo resetu ochrany proti prehriatiu

6.3 Elektrické zapojenie


Jednotka SAVE VTR 250/B má interné káblovanie vykonané už vo výrobnom závode.

Elektrická pripojovacia krabica sa nachádza na strane jednotky, kde je umiestnený prívod vzduchu do priestoru. Typový kurtu je možné z jednotky jednoducho vytiahnuť bez použitia náradia.

6.3.1 Vyhotovenie hlavnej dosky

Zariadenie SAVE VTR 250/B je vybavené zabudovaným regulátorom a internou kabelážou.

Obrázok ukazuje hlavnú dosku. Viac informácií nájdete v schéme zapojenia.

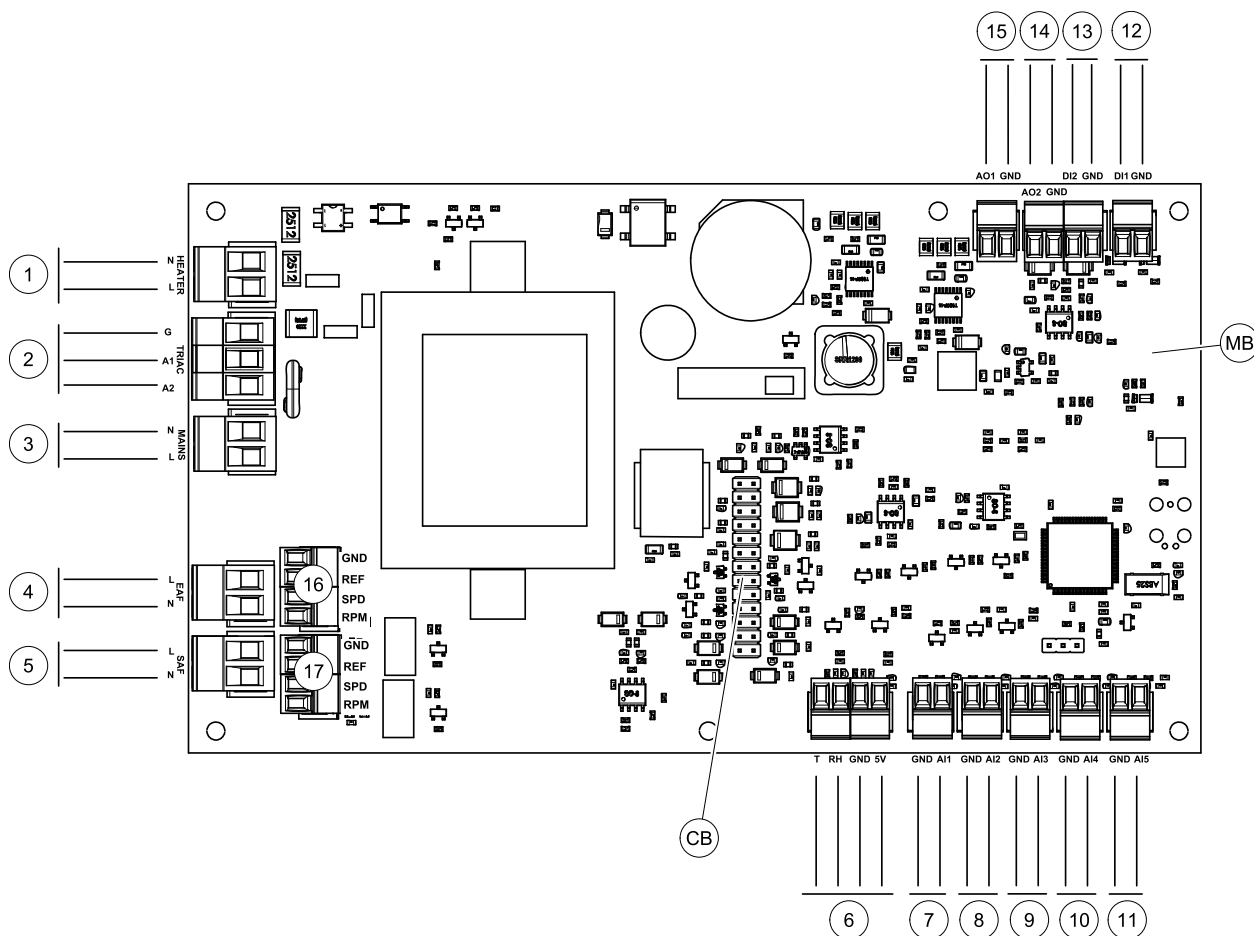


Obr. 10 Pripojenia hlavnej dosky

Pozícia	Popis
MB	Hlavná doska
CB	Pripojenie k externej el. pripojovacej krabici
1	Svorky pre ohrievač
2	Svorky pre TRIAC regulátor
3	Svorky hlavného napájania jednotky
4	Svorky pre napájanie odvodného ventilátora
5	Svorky pre napájanie prírodného ventilátora
6	Svorky pre interný snímač vlhkosti/teploty
7	Analógový vstup 1 – Snímač vonk. teploty
8	Analógový vstup 2 – Snímač. tepl. priv. vzduchu
9	Analógový vstup 3 – Konfigurovateľný
10	Analógový vstup 4 – Konfigurovateľný / Snímač prehriatia (jednotky s ohrievačom)
11	Analógový vstup 5 – Konfigurovateľný
12	Digitálny vstup 1 – Snímač ochrany rekuperátora (modely VSR,VTR)/ Signál klapky (modely VTC)
13	Digitálny vstup 2 – Konfigurovateľný / Odsávač pár (model VTR 150/K)
14	Analógový výstup 2 – Konfigurovateľný / Regulátor el. ohrievača (model VTC 700)
15	Analógový výstup 1 – Pohon rekuperátora (modely VSR, VTR) / Ovládanie klapky (modely VTC)
16	Svorky na reguláciu otáčok odvodného ventilátora
17	Svorky na reguláciu otáčok prírodného ventilátora

6.3.2 Externé pripojenia

Externé pripojenie k hlavnej doske sa vykonávajú cez externú pripojovaciu krabicu umiestnenú na jednotke.

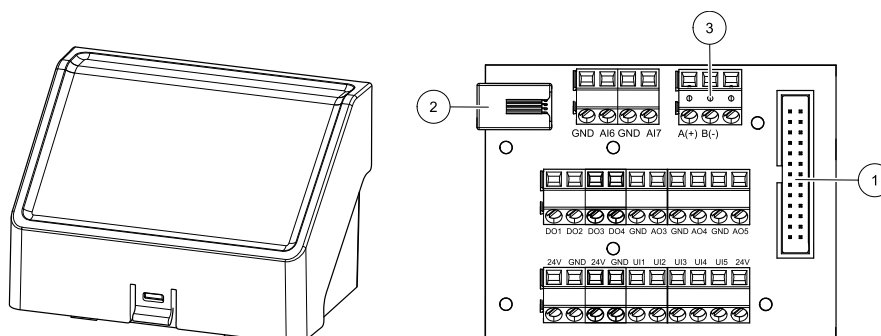

Obr. 11 Externá pripojovacia krabica a doska

Pozícia	Popis
1	Pripojenie k hlavnej doske
2	Pripojenie pre externý ovládací panel (HMI) alebo modul prístupu cez Internet (IAM)
3	Pripojenie Modbus RS485
A16–7	Voľne konfigurovateľný Analógový vstup. Bez funkcie/Voľba typu vstupu cez ovládací panel.
D01–4	Voľne konfigurovateľný Digitálny výstup. Bez funkcie/Voľba typu výstupu cez ovládací panel.
A03–5	Voľne konfigurovateľný Analógový výstup. Bez funkcie/Voľba typu výstupu cez ovládací panel. Servopohon typu 0–10V, 10–0V, 2–10V, 10–2V.
UI1	Digitálny vstup konfigurovaný pre snímač tlakovej diferencie.
UI2	Digitálny vstup konfigurovaný pre odsávač pár.

Pozícia	Popis
UI3-5	Voľne konfigurovateľný Univerzálny vstup. Môže byť nakonfigurovaný ako Analógový vstup (0–10V) alebo ako Digitálny vstup (24V). Bez funkcie/Voľba typu vstupu cez ovládací panel (polarita NC alebo NO).
24V	Maximálny prúd 200mA pri 24VDC +-10%.

7 Riešenie problémov

Ak by vznikol problém, potom pred kontaktovaním vašej servisnej firmy skontrolujte nižšie uvedené body.

Zlyhanie	Úkon
Ventilátory sa nespúšťajú	1. Na dotykovom paneli skontrolujte alarmy. 2. Skontrolujte, či sú všetky poistky a konektory pripojené (hlavné napájanie a konektory oboch ventilátorov). 3. Skontrolujte, či je týždenný plán ZAP a beží v režime AUTO. Týždenný plán môže byť v režime VYP s prietokom vzduchu nastaveným na VYP (kapitola 5.7.3).
Znížený prietok vzduchu	1. Na dotykovom paneli skontrolujte alarmy. Niektoré alarmy, ak sú aktívne môžu znížiť prietok vzduchu na úroveň NÍZKY. 2. Jednotka môže byť v režime odmrazovania. Tento režim znižuje otáčky ventilátorov a v niektorých prípadoch počas odmrazovacieho cyklu úplne vypne prírodný ventilátor. Po ukončení odmrazovania sa ventilátory vrátia do normálneho stavu. Ak je odmrazovacia aktívne, na úvodnej obrazovke dotykového panela alebo mobilnej aplikácie sa zobrazí ikona funkcie odmrazovania. 3. Ak je vonkajšia teplota nižšia ako 0°C (Snímač vonkajšej teploty (OAT) nameral < 0°C) môže sa aktivovať funkcia kompenzácie prietoku podľa teploty vonk. vzduchu (ak je umožnená). Otáčky ventilátora (prírodného alebo prírodného + odvodného) sa lineárne znižujú podľa klesajúcej vonkajšej teploty. 4. Skontrolujte, či nie je aktivovaný dočasný užívateľský režim, ktorý znižuje prietok vzduchu, napríklad MIMO, PRAZDNINY, a pod. Skontrolujte tiež digitálne vstupy CENTRÁLNY VYSÁVAČ a ODSÁVAČ PÁR. 5. Skontrolujte nastavenie prietoku na HMI dotykovom paneli. 6. Skontrolujte nastavenie týždenného plánu (kapitola 5.7.3). 7. Skontrolujte filtre. Je potrebná ich výmena? 8. Skontrolujte difúzory/mriežky. Je potrebné ich vyčistiť? 9. Skontrolujte ventilátory a blok rekuperátora. Je potrebné čistenie? 10. Skontrolujte, či prvky nasávania a výtlačku vzduchu na budove nie sú upchaté. 11. Skontrolujte, či potrubie nie je viditeľne poškodené alebo nadmerne zanesené nečistotami. 12. Skontrolujte otvory difúzorov/mriežok.
Jednotku nie je možné ovládať (regulačné funkcie sa zasekli)	1. Resetujte jednotku vytiahnutím zástrčky napájacieho prívodu na 10 sekúnd. 2. Skontrolujte kontakt prepojenia medzi dotykovým panelom a regulačnou doskou jednotky.

Zlyhanie	Úkon
Nízka teplota privádzaného vzduchu	1. Na ovládacom paneli skontrolujte alarmy. 2. Na ovládacom paneli skontrolujte aktívne užívateľské funkcie, či neprebieha funkcia Odmrazovanie. 3. Na ovládacom paneli skontrolujte nastavenie požadovanej teploty privádzaného vzduchu. 4. Skontrolujte, či nie je aktivovaný ECO režim (energiu šetriaca funkcia ktorá bráni aktivácii ohrievača). 5. Skontrolujte, či nie sú aktivované užívateľské funkcie PRÁZDNINY, MIMO alebo PÁRTY ovládacím panelom alebo pripojeným vypínačom. 6. V servisnom menu skontrolujte analógové vstupy, aby ste overili, či snímače teploty fungujú správne. 7. V prípade inštalovaného elektrického/iného dohrevu: Skontrolujte, či termostat ochrany voči prehriatiu nie je stále aktivovaný. V prípade potreby resetujte červené tlačidlo na prednom paneli elektrického dohrievača. 8. Skontrolujte, či nie je potrebná výmena odvodného filtra. 9. Skontrolujte, či je k jednotke pripojený dohrievač. Pri veľmi nízkych vonkajších teplotách môže byť potrebná inštalácia elektrického alebo vodného ohrievača. Dohrev je možné zakúpiť ako príslušenstvo.
Hluk/vibrácie	1. Vyčistite obežné kolesá ventilátorov. 2. Skontrolujte utiahnutie skrutiek držiacich ventilátory. 3. Skontrolujte, či sú na montážnej konzole a na zadnej časti jednotky pripevnené antivibračné lišty. 4. Pri jednotkách s rotačným rekuperátorom skontrolujte, či hnací remeň neprekluže.

8 Príslušenstvo


SAVE VTR 250/B má mnoho dostupného príslušenstva, ktoré je možné použiť na rozšírenie funkčnosti a zvýšenie úrovne komfortu.

Odporúčané príslušenstvo vždy nájdete na www.systemair.sk po vyhľadani katalógového čísla jednotky alebo názvu zvoleného príslušenstva.

8.1 Modul pre prístup cez internet (IAM)

Modul pre prístup cez internet je zariadenie, ktoré umožňuje pripojenie k jednotke a jej ovládanie pomocou mobilnej aplikácie alebo priamo z počítača.


Cloud je mediátor medzi užívateľom a jednotkou. Pre prístup k jednotke cez Cloud, je potrebné ju pripojiť k internetu pomocou Modulu pre prístup cez internet (IAM).

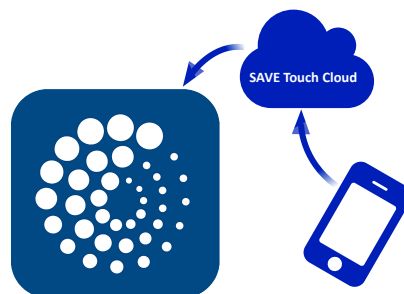


Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- Modul pre prístup cez internet (IAM) – 211243

8.1.1 Nastavenie diaľkového ovládania jednotky

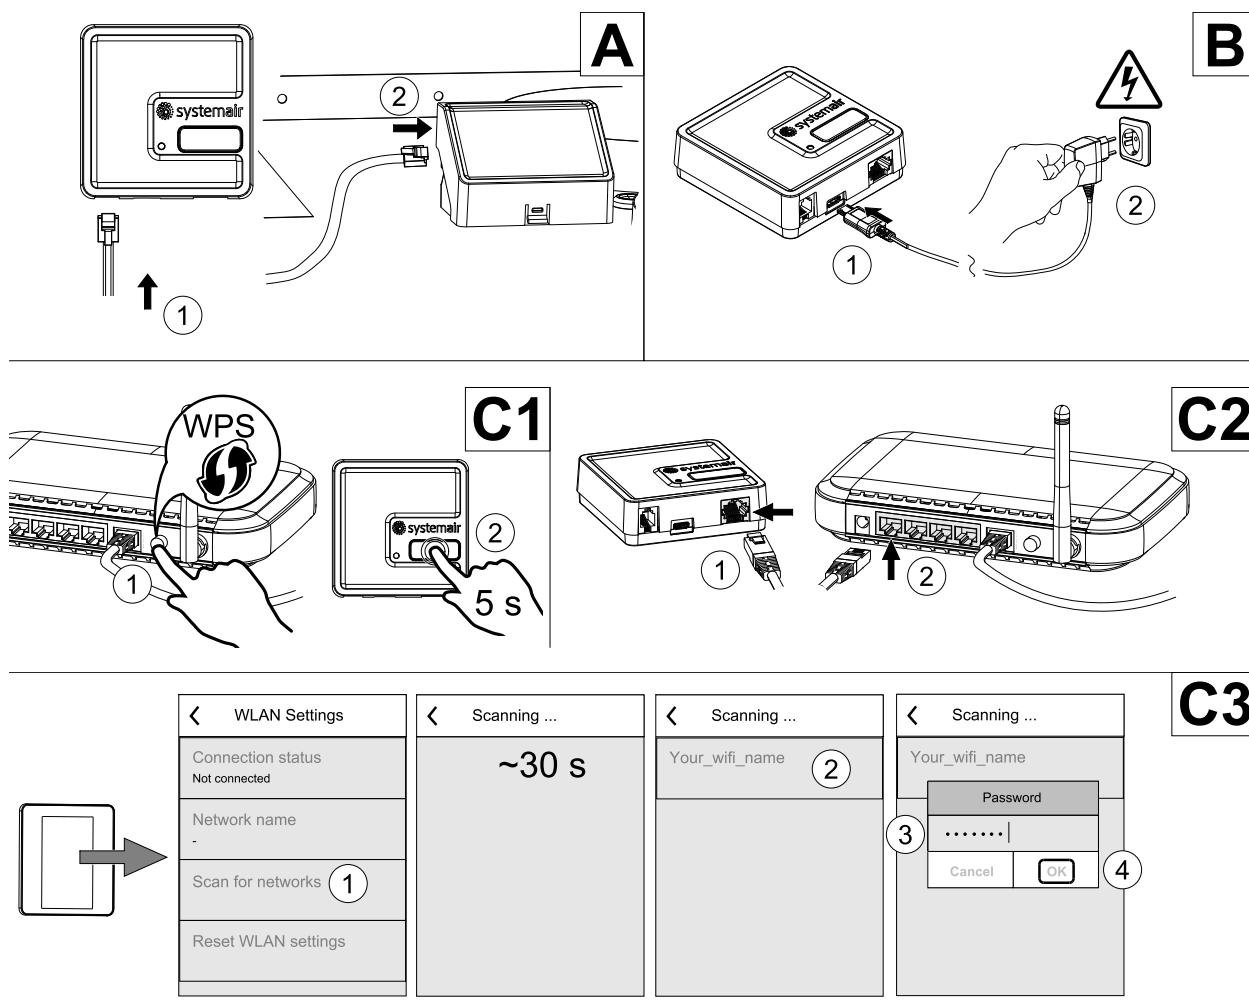

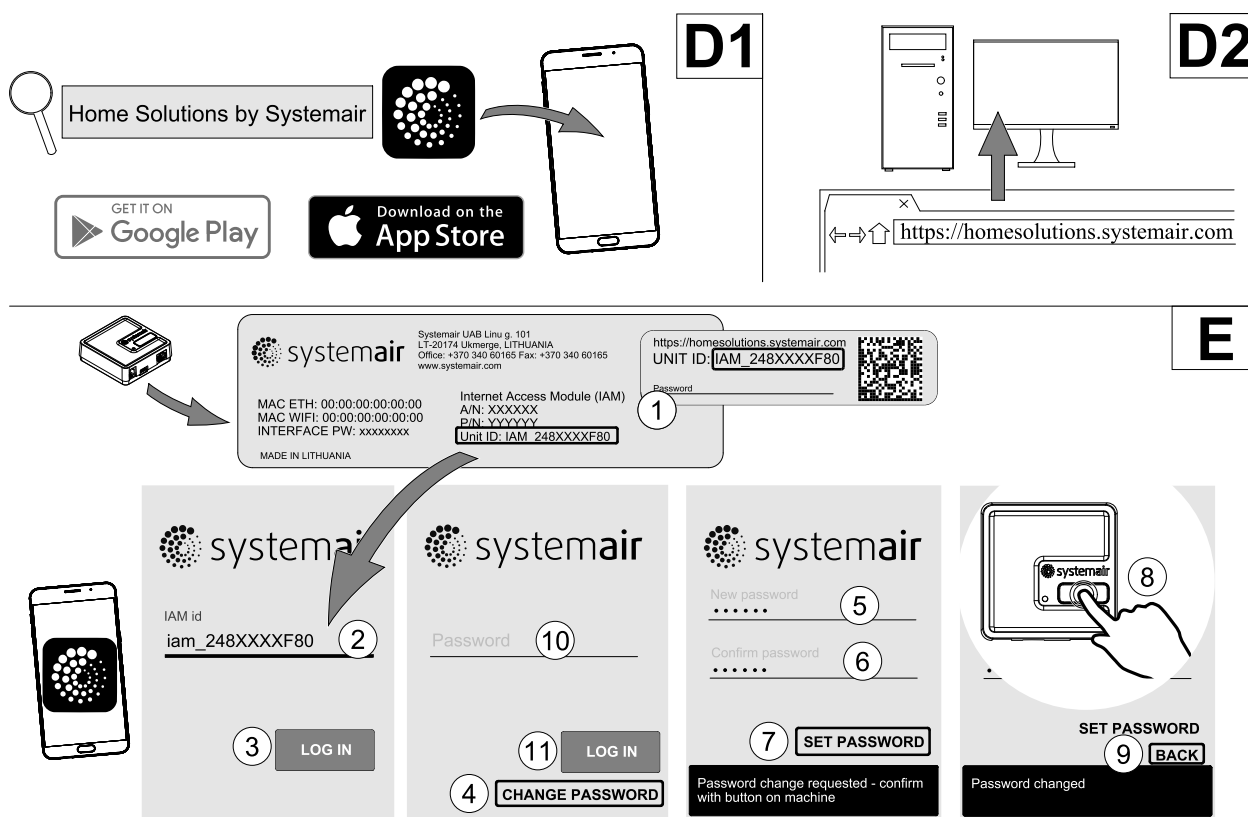

Poznámka:

Modul pripojenia k internetu používa TCP port 8989. Uistite sa, že nie je zablokovaný.

Popis

A. Zapojte modul IAM k pripojovacej krabici (CB) dodaným káblom RJ10.

B. Zapnite napájanie IAM pomocou pripojeného napájacieho kábla a adaptéra (230 V ~).

C. Aktivujte pripojenie k internetu. K dispozícii sú tri možnosti:

- C1 - Aktivujte funkciu WPS na vašom smerovači (ak je k dispozícii) a stlačte tlačidlo na module prístupu k internetu na 5 sekúnd.
- C2 - Jeden koniec ethernetového kábla zapojte do zásuvky RJ45 na module IAM a druhý koniec do ľubovoľnej voľnej ethernetovej zásuvky na smerovači. Pripojenie sa vytvorí automaticky.
- C3 - Nastavte pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom ponuky Komunikácia na ovládacom paneli.

D. Mobilná aplikácia Access Systemair. K dispozícii sú dve možnosti:

- D1 - Stiahnite a nainštalujte mobilnú aplikáciu Systemair na Vaše zariadenie. Aplikácia Systemair pre mobilné zariadenia je dostupná pre mobilné operačné systémy Android a iOS.
- D2 - Webová aplikácia Systemair nevyžaduje inštaláciu a je prístupná priamo cez webovú stránku (homesolutions.systemair.com) použitím ľubovoľného webového prehliadača.

E. Spustíte aplikáciu. Na prihlasovacej obrazovke zadajte svoje jedinečné identifikačné číslo UNIT ID, ktoré nájdete na zadnej etikete IAM alebo na dodatočnom štítku.

Stlačte tlačidlo PRIHLÁSIŤ SA.

Pri prvom pripojení k modulu IAM je potrebné vytvoriť jedinečné heslo. Dotknite sa tlačidla ZMENIŤ HESLO. Na ďalšej obrazovke ponuky zadajte nové heslo, potvrdte ho a dotknite sa tlačidla NASTAVIŤ HESLO. Na dokončenie vytvárania hesla kliknite na tlačidlo na module IAM. Počkajte, kým sa vo vašej aplikácii objaví správa o tom, že heslo bolo zmenené.

Dotknite sa tlačidla SPÄŤ pre návrat na predchádzajúcu prihlasovaciu obrazovku. Zadajte novo vytvorené heslo a dotknite sa tlačidla PRIHLÁSIŤ SA.

Viac informácií získate v návode dodanom s týmto príslušenstvom.

Tabuľka 6 Kódy LED indikátora

WLAN	Ethernet	Cloud	ČERVENÁ LED	ZELENÁ LED
Pripojené	—	Nepripojené	Bliká rýchlo	—
Odpojené	—	Odpojené	Bliká pomaly	—
Pripojené	—	Pripojené	—	Bliká pomaly
—	Pripojené	Nepripojené	—	Bliká rýchlo
—	Odpojené	Odpojené	—	Bliká rýchlo
—	Pripojené	Pripojené	—	Bliká pomaly

Rýchle blikanie - každých 500 milisekúnd. Pomalé blikanie - každé 2 sekundy.

8.2 IAQ snímače (Indoor air quality)


Snímače IAQ sú prevodníky CO₂, relatívnej vlhkosti a teploty, ktoré je potrebné podľa typu prevodníka inštalovať buď v potrubí odvádzaného vzduchu alebo v priestore.



- IAQ — snímač kvality vzduchu (CO₂, RH a teplota)
- CO₂ — CO₂ potrubný snímač
- 1 — Vonkajší vzduch
- 2 — Privádzaný vzduch
- 3 — Odvádzaný vzduch
- 4 — Vyfukovaný vzduch


Komponent/výrobok — Katalógové číslo:

- Systemair-1 CO₂ potrubný snímač — 14906
- Systemair-E CO₂ priestorový snímač — 14904
- Snímač teploty 0-50C priestorový — 211525
- Systemair-E CO₂ RH priestorový — 211522

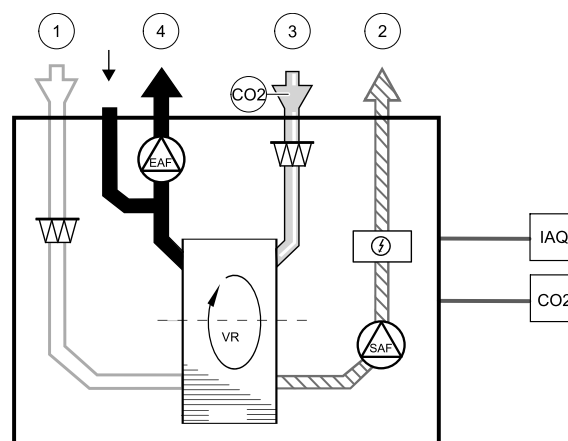

Inštalácia a pripojenie

1. IAQ snímač inštalujte do potrubia alebo v priestore (podľa typu snímača).
2. Pripojte snímač CO₂ na ktorýkoľvek voľný univerzálny analógový vstup (UI) v externej pripojovacej krabici.
3. Ak IAQ snímač obsahuje prevodník relatívnej vlhkosti: Pripojte ho na akýkoľvek voľný univerzálny analógový vstup (UI) v externej krabici.
4. Ak IAQ snímač obsahuje prevodník priestorovej teploty: Pripojte ho na akýkoľvek analógový vstup (AI) v externej krabici (v krabici sú dostupné iba vstupy AI6 a AI7).

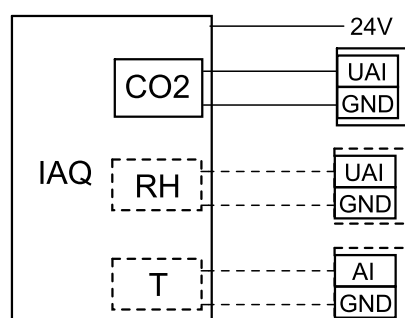

Obr. 12 IAQ pripojenia

Konfigurácia

1. Choďte do menu *Servis*.
2. Zadajte heslo (štandardne 1111).
3. Nakonfigurujte snímač CO₂ a/alebo relatívnej vlhkosti: Choďte do menu *Vstupy*. Zvoľte možnosť **UNIVERZÁLNE**. Zvoľte univerzálny vstup, ku ktorému je snímač pripojený. Napríklad, ak je snímač pripojený k UI4 v externej krabici, zvoľte **UNIVERZÁLNY VSTUP 4**. Zvoľte typ signálu **Analógový vstup** a zo zoznamu zvoľte typ snímača: **RH snímač (RH)** a/alebo **CO₂ snímač (CO₂)**.
4. Nakonfigurujte snímač priestorovej teploty: Choďte do menu *Vstupy*. Zvoľte možnosť **ANALÓGOVÉ**. Zvoľte analógový vstup, ku ktorému je snímač pripojený. Napríklad, ak je snímač pripojený k AI6 v externej krabici, zvoľte **ANALÓGOVÝ VSTUP 6**. Zvoľte typ vstupu **Snímač priestorovej teploty (RAT)**.

8.3 Regulácia teploty

8.3.1 El. predohrev do potrubia


Elektrický predohrev je možné inštalovať do potrubia nasávaného vonkajšieho vzduchu za účelom ohriatia vzduchu ešte pred jeho vstupom do jednotky a na zabránenie namrzania rekuperátora.



- PH - Elektrický predohrev
- ECT - Snímač teploty extra regulátora
- OAT - Snímač teploty v potrubí vonkajšieho vzduchu
- RL - Relé
- 1 - Vonkajší vzduch
- 2 - Prívodný vzduch
- 3 - Odvodný vzduch
- 4 - Vyfukovaný vzduch


Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- CB 125-1,2 230V/1 El. ohrievač do potrubia – 5290
- CB sada na pripojenie predohrevu – 142852

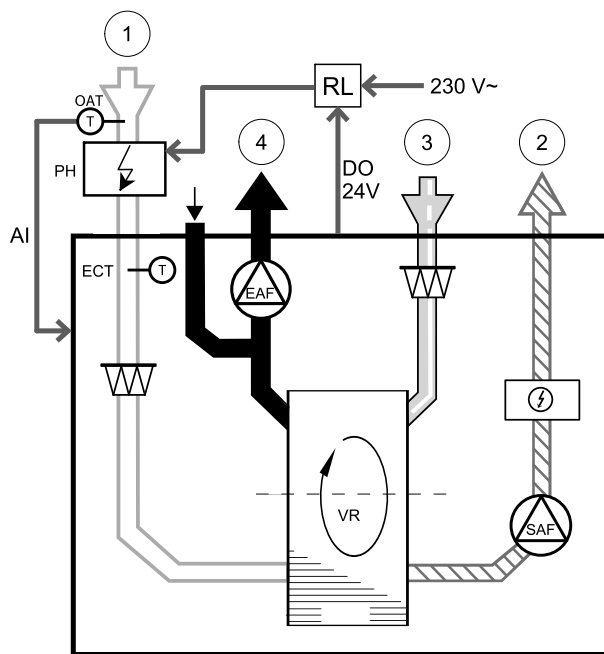

Inštalácia a pripojenie

1. Elektrický predohrev (ELH) inštalujte vo vzdialenosti najmenej 100 mm od jednotky v potrubí vonkajšieho vzduchu. Na ovládanie predohrevu (PH) sa používa relé (RL). Pripojte relé k akémukoľvek voľnému digitálnemu výstupu na pripojovacej doske (CB).
2. Pripojte predohrev (ELH) a elektrické napájanie k relé (RL). Istič (BRK) nie je súčasťou balenia a musí sa objednať samostatne. Musí byť nainštalovaný v obvode.
3. Pred elektrický predohrev (zo strany exteriéru) inštalujte potrubný snímač teploty (OAT) a pripojte ho k ľubovoľnému analógovému vstupu na pripojovacej doske (CB).

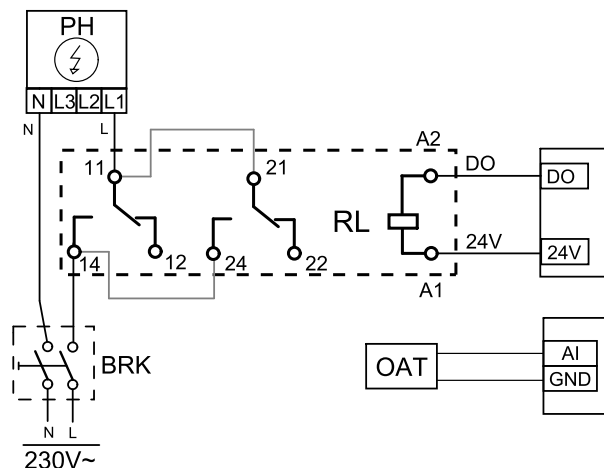

Obr. 13 Pripojenia predohrevu

Konfigurácia

1. Prejdite do menu **servis**
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Prejdite na ponuku **Komponenty**, vyberte ponuku **Extra regulátor** a nastavte **Režim extra regulátora** ako **Predohrev**. Požadovaná hodnota predohrevu sa nastavuje v tej istej ponuke. V prípade potreby vykonajte iné pokročilé nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v príručke „Inštalácia a servis“.
4. Nakonfigurujte pripojenie predohrevu. Prejdite do ponuky **Servis**. Vyberte ponuku **Výstup**. V nasledujúcej ponuke vyberte kartu **DIGITAL**. Vyberte digitálny výstup, ku ktorému je predohrev pripojený. Príklad, ak je pripojený k DO3 na doske pripojenia, potom zvolte **DIGITÁLNY VÝSTUP 3** a zo zoznamu typov výstupu zvolte **Kroková regulácia Y4 extra regulátor**.


5. Nakonfigurujte interný snímač vonkajšej teploty snímač teploty extra regulátora. Prejdite do ponuky *Servis*. Vyberte ponuku *Vstup*. Vyberte kartu *ANALÓGOVÝ*. Zvoľte *ANALÓGOVÝ VSTUP 1* a zmeňte jeho konfiguráciu zo *Snímač teploty vonkajšieho vzduchu (OAT)* na *Snímač teploty extra regulátora (ECT)*.
6. Po zmene konfigurácie snímača vyberte analógový vstup, ku ktorému je pripojený novo inštalovaný potrubný snímač teploty (OAT) a nakonfigurujte ho ako *Snímač teploty vonkajšieho vzduchu (OAT)*.

8.3.2 Interný vodný ohrievač



Do jednotky je možné zabudovať vodný ohrievač a pripojiť k vodnému systému.

- WH – vodný ohrievač
- FPT – snímač protimrazovej ochrany
- SAT – snímač teploty privádzaného vzduchu
- S – servopohon pre ventil
- 1 – Vonkajší vzduch
- 2 – Privádzaný vzduch
- 3 – Odvádzaný vzduch
- 4 – Vyfukovaný vzduch

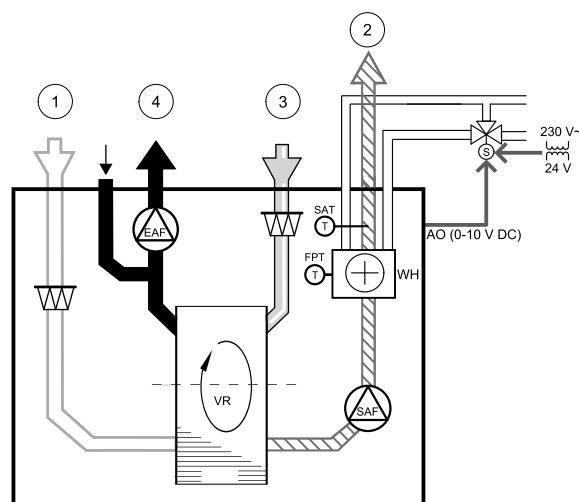

Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- Vodný ohrievač SAVE VTR 250/B – 156370
- RVAZ4 24A servopohon 0-10V (S) – 9862
- ZTV 15-0,4 2-cestný ventil – 9829
- ZTV 15-0,6 2-cestný ventil – 6571
- ZTR 15-0,4 3-cestný ventil – 9670
- ZTR 15-0,6 3-cestný ventil – 6573


Inštalácia a pripojenie

1. Odstráňte záslepku a vložte snímač protimrazovej ochrany. Snímač riadne utesnite.
2. Do jednotky namontujte vodný ohrievač. Pripojte rúrky, 2/3-cestný ventil a servopohon.

Dôležité

NEpoužívajte napájací výstup 24V DC na dosku pre servopohon ventilu.

3. Pripojte servopohon (S) na ktorýkoľvek voľný analógový výstup.

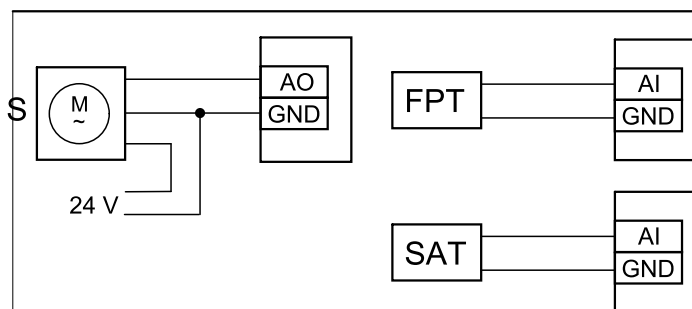

Obr. 14 Pripojenie vodného ohrievača

Konfigurácia

1. Prejdite do menu **Servis**
2. Vložte heslo (štandardne 1111)
3. Aktivujte servopohon. Prejdite do menu **Komponenty**, zvolte menu **Ohrievač** a zvolte typ **Vodný**. Zvolte typ napájania servopohonu. V prípade potreby vykonajte rozšírené nastavenia.
4. Nakonfigurujte pripojenie vodného ohrievača. Prejdite do menu **Servis**. Zvolte menu **Výstup**. V ďalšom menu zvolte **ANALÓGOVÝ**. Zvolte analógový výstup, ku ktorému je pripojený vodný ohrievač. Napríklad, ak je pripojený k výstupu AO3 na pripojovacej doske, zvolte **ANALÓGOVÝ VÝSTUP 3** a zvolte typ **Y1 Kúrenie**.
5. Nakonfigurujte snímač protimrazovej ochrany (FPT). Vráťte sa do menu **Vstup**. Zvolte **ANALÓGOVÝ**. Zvolte analógový vstup, ku ktorému je snímač protimrazovej ochrany pripojený. Napríklad, ak je pripojený k AI6 na pripojovacej doske, zvolte **ANALÓGOVÝ VSTUP 6** a zvolte typ **Snímač. protimraz. ochrany (FPT)**.
6. Vodný ohrievač a jeho komponenty sú teraz nakonfigurované.

8.3.3 Vodný ohrievač do potrubia


Vodný ohrievač je určený na montáž do potrubia vzduchu privádzaného do vetraného priestoru.



- WH – vodný ohrievač
- FPT – snímač protimrazovej ochrany
- SAT – snímač teploty privádzaného vzduchu
- S – servopohon pre ventil
- 1 – Vonkajší vzduch
- 2 – Privádzaný vzduch
- 3 – Odvádzaný vzduch
- 4 – Vyfukovaný vzduch

Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- VBC 125-2 Vodný ohrievač do potrubia (2 radový) – 5457
- VBC 125-2 Vodný ohrievač do potrubia (3 radový) – 9839
- RVAZ4 24A servopohon 0-10V (S) – 9862
- ZTV 15-0,4 2-cestný ventil – 9829
- ZTV 15-0,6 2-cestný ventil – 6571
- ZTR 15-0,4 3-cestný ventil – 9670
- ZTR 15-0,6 3-cestný ventil – 6573
- Potrubný snímač -30-70C (SAT) – 211524
- Povrchový snímač -30-150C (FPT) – 211523

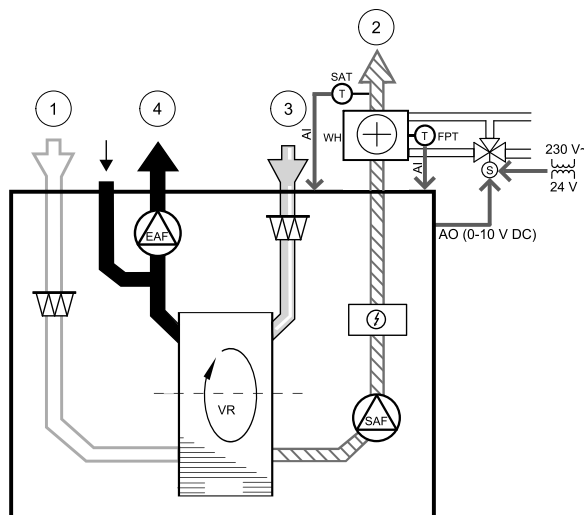


Inštalácia a pripojenie

1. Vodný ohrievač inštalujte do potrubia. Pripojte rúrky, 2/3-cestný ventil a servopohon.

Dôležité

NEpoužívajte napájací výstup 24V DC na doske pre servopohon ventilu.

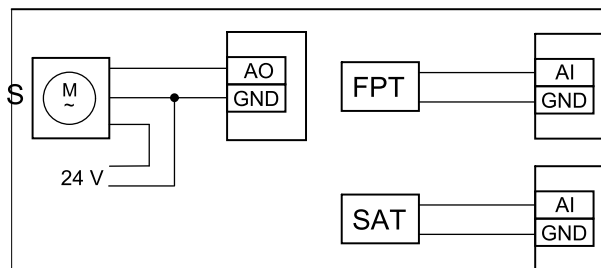

Obr. 15 Pripojenie vodného ohrievača

2. Pripojte servopohon (S) na ktorýkoľvek voľný analógový výstup.
3. Snímač protimrazovej ochrany (FPT) musí byť pripevnený na povrchu rúrky spiatočky. Pripojte FPT snímač ku ktorémukkoľvek voľnému analógovému vstupu.
4. Interný snímač teploty privádzaného vzduchu (SAT, predvolené pripojenie AI2 na hlavnej doske) musí byť nahradený potrubným snímačom teploty vzduchu, ktorý je možné získať ako príslušenstvo. Potrubný snímač teploty sa musí nainštalovať v potrubí za vodným ohrievačom. Potrubný snímač teploty pripojte k analógovému vstupu 2 (AI2), čím sa nahradí interný snímač teploty privádzaného vzduchu.



Poznámka:

Potrubný snímač teploty môže byť pripojený k analógovým vstupom 6-7 v pripojovacej krabici a potom konfigurovaný ako snímač teploty privádzaného vzduchu. Avšak interný snímač teploty privádzaného vzduchu musí byť najprv vypnutý v ovládacom paneli.

Konfigurácia

1. Prejdite do menu **Servis**
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Aktivujte servopohon. Choďte do menu **Komponenty**, zvolte menu **Ohrievač** a zvolte typ **Vodný**. Zvolte typ napájania servopohonu. V prípade potreby vykonajte rozšírené nastavenia.
4. Nakonfigurujte ovládací signál pre servopohon. Prejdite do ponuky **Servis**. Vyberte ponuku **Výstup**. V nasledujúcej ponuke vyberte kartu **ANALOG**. Zvolte analógový výstup, ku ktorému je pripojený riadiaci vodič servopohonu. Príklad, ak je pripojený k AO3 na pripojovacej doske, potom zvolte **ANALÓGOVÝ VÝSTUP 3** a zo zoznamu typov výstupu vyberte **Y1 Ohrev**.
5. Nakonfigurujte snímač protimrazovej ochrany (FPT). Choďte späť do menu **Vstup**. Zvolte **ANALOG** tab. Zvolte analógový vstup, ku ktorému je snímač protimrazovej ochrany pripojený. napríklad, ak je pripojený k AI6 na pripojovacej doske, zvolte **ANALÓGOVÝ VSTUP 6** a zvolte **Snímač. protimraz. ochrany (FPT)**.
6. Keďže potrubný snímač teploty nahrádza interný snímač teploty privádzaného vzduchu, nevyžaduje žiadnu konfiguráciu.



Poznámka:

Potrubný snímač teploty môže byť pripojený k analógovým vstupom 6-7 v pripojovacej krabici a potom konfigurovaný ako snímač teploty privádzaného vzduchu. Avšak interný snímač teploty privádzaného vzduchu musí byť najprv vypnutý v ovládacom paneli.

7. Vodný ohrievač a jeho komponenty sú teraz nakonfigurované.

8.3.4 Vodný chladič

Vodný chladič je určený na montáž do potrubia za účelom ochladenia vzduchu privádzaného do vetraných priestorov.



- WC – vodný ohrievač
- SAT – snímač teploty privádzaného vzduchu
- S – servopohon ventilu
- 1 – Vonkajší vzduch
- 2 – Privádzaný vzduch
- 3 – Odvádzaný vzduch
- 4 – Vyfukovaný vzduch

Komponent/výrobok – Katalógové číslo:



- CWK 125-3-2,5 Vodný chladič do potrubia – 30021
- RVAZ4 24A servopohon 0-10V (S) – 9862
- ZTV 15-0,4 2-cestný ventil – 9829
- ZTV 15-0,6 2-cestný ventil – 6571
- ZTR 15-0,4 3-cestný ventil – 9670
- ZTR 15-0,6 3-cestný ventil – 6573
- Potrubný snímač -30-70C (SAT) – 211524

Inštalácia a pripojenie

1. Inštalujte vodný chladič do potrubia. Pripojte rúrky, 2/3-cestný ventil a servopohon.

Dôležité

NEpoužívajte napájací výstup 24V DC na doske pre servopohon ventilu.

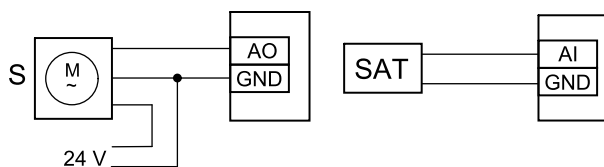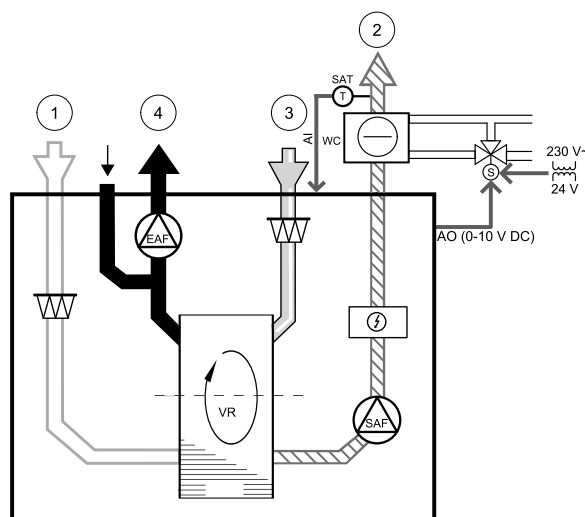

Obr. 16 Pripojenie potrubného chladiča

2. Pripojte servopohon (S) na ktorýkoľvek voľný analógový výstup.
3. Interný snímač teploty privádzaného vzduchu (SAT, predvolené pripojenie AI2 na hlavnej doske) musí byť nahradený potrubným snímačom teploty vzduchu, ktorý je možné získať ako príslušenstvo. Potrubný snímač teploty sa musí nainštalovať do potrubia za vodný chladič. Potrubný snímač teploty pripojte k analógovému vstupu 2 (AI2), čím sa nahradí interný snímač teploty privádzaného vzduchu.



Poznámka:

Potrubný snímač teploty môže byť pripojený k analógovému vstupu 6-7 v pripojovacej krabici a potom konfigurovaný ako snímač teploty privádzaného vzduchu. Avšak interný snímač teploty privádzaného vzduchu musí byť najprv vypnutý v ovládacom paneli.

Konfigurácia

1. Prejdite do menu **Servis**
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Aktivujte servopohon. Choďte do menu **Komponenty**, zvolte menu **Chladič** a zvolte typ **Vodný**. Zvolte napätia pre servopohon. V prípade potreby vykonajte rozšírené nastavenia.
4. Nakonfigurujte ovládací signál pre servopohon. Prejdite do ponuky **Servis**. Vyberte ponuku **Výstup**. V nasledujúcej ponuke vyberte kartu **ANALOG**. Zvolte analógový výstup, ku ktorému je pripojený riadiaci vodič servopohonu. Príklad, ak je pripojený k AO3 na pripojovacej doske, potom zvolte **ANALÓGOVÝ VÝSTUP 3** a zo zoznamu typov výstupu vyberte **Y3 Chladenie**.
5. Keďže potrubný snímač teploty nahrádza interný snímač teploty privádzaného vzduchu, nevyžaduje žiadnu konfiguráciu.



Poznámka:

Potrubný snímač teploty môže byť pripojený k analógovému vstupu 6-7 v pripojovacej krabici a potom konfigurovaný ako snímač teploty privádzaného vzduchu. Avšak interný snímač teploty privádzaného vzduchu musí byť najprv vypnutý v ovládacom paneli.

6. Potrubný chladič a jeho komponenty sú teraz nakonfigurované.


8.3.5 Výmenník ohrievač/chladič pre funkciu ohrev/chladenie

Výmenník ohrievač/chladič sa podľa potreby môže používať na ohrev ako aj na chladenie.

Dôležité

Prepínací (ohrev/chladenie) systém môže byť realizovaný mnohými rôznymi spôsobmi a môže sa líšiť v každej domácnosti. Tento popis vysvetľuje najbežnejšie riešenie pripojenia a regulácie ohrevu a chladenia pomocou vodného ohrievača a tepelného čerpadla. Možnosť pripojenia vášho riešenia ohrev/chladenie k jednotkám SAVE vždy konzultujte so spoločnosťou Systemair.

- WH/WC - výmenník Ohrievač/Chladič
- FPT - snímač protimrazovej ochrany (voliteľný)
- SAT - Snímač teploty privádzaného vzduchu
- THS - termostat na snímanie, či je teplota média pre ohrev/chladenie v systéme správna (voliteľný)
- HP - tepelné čerpadlo (alebo iné zariadenie na ohrev a chladenie)
- CWP - vodné čerpadlo
- RL - relé
- 1 - Vonkajší vzduch
- 2 - Privádzaný vzduch
- 3 - Odvádzaný vzduch
- 4 - Vyfukovaný vzduch

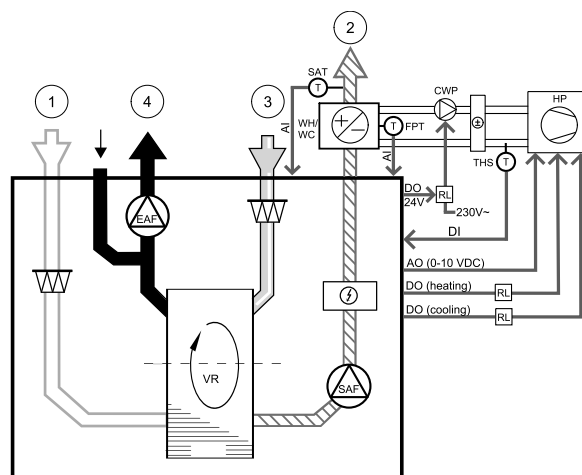

Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- Potrubný snímač -30-70C (SAT) – 211524
- Povrchový snímač -30-150C (FPT) – 211523
- Relé 24V so zásuvkou – 159484

Inštalácia a pripojenie

1. Nainštalujte prepínací výmenník do potrubia. V prípade potreby nainštalujte vodné čerpadlo. Zapnutie a vypnutie vodného čerpadla by malo byť riadené relé (RL). Pripojte relé k akémukoľvek voľnému digitálnemu výstupu a 24 V na doske. Potom pripojte napájací zdroj a vodné čerpadlo (CWP) k relé.
2. Pripojte vodič ovládacieho signálu (ak je k dispozícii) tepelného čerpadla (HP) k akémukoľvek voľnému digitálnemu výstupu a 24 V na doske.
3. Pripojte vodiče signálov na spustenie chladenia a vykurovania k ľubovoľným voľným digitálnym výstupom na pripojovacej krabici. Musia sa použiť relé (RL).
4. Snímač protimrazovej ochrany (FPT) by mal byť pripevnený na povrchu spiatočky. Snímač protimrazovej ochrany (FPT) pripojte k ľubovoľnému voľnému analógovému vstupu.
5. Interný snímač teploty privádzaného vzduchu (SAT, predvolené pripojenie AI2 na hlavnej doske) musí byť nahradený potrubným snímačom teploty vzduchu, ktorý je možné získať ako príslušenstvo. V potrubí sa po ohrievači/chladiči musí nainštalovať potrubný snímač teploty. Potrubný snímač teploty pripojte k analógovému vstupu 2 (AI2), čím sa nahradí interný snímač teploty privádzaného vzduchu.




Poznámka:

Potrubný snímač teploty môže byť pripojený k analógovému vstupu 6-7 v pripojovacej krabici a potom konfigurovaný ako snímač teploty privádzaného vzduchu. Avšak interný snímač teploty privádzaného vzduchu musí byť najprv vypnutý v ovládacom paneli.

6. Na signalizáciu aktuálneho stavu média v potrubí (horúce/studené - spätná väzba o prepínaní ohrev/chladenie) je možné použiť termostat. Tento signál je možné získať aj priamo z tepelného čerpadla, ak je takáto funkcia k dispozícii. Ak je požadované vykurovanie, ale je k dispozícii iba studená voda / chladiivo - vykurovanie je deaktivované).

Pripojte vodič spätnej väzby prepínania ohrev/chladenie (THS) k ľubovoľnému voľnému digitálnemu vstupu a 24 V na doske.

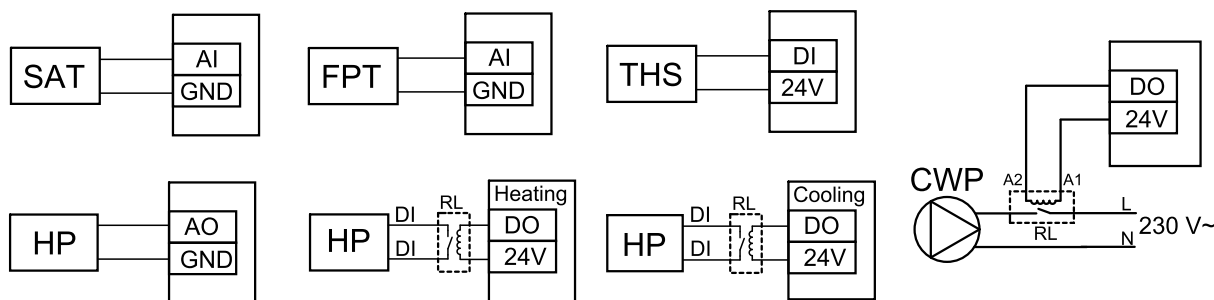

Obr. 17 Pripojenie výmenníka ohrievač/chladič

Konfigurácia

Predtým, ako sa môže aktivovať prepínanie ohrev/chladenie, musia byť na ovládacom paneli nakonfigurované všetky komponenty.

1. Prejdite do menu **Servis**
2. Zadať heslo (štandardne 1111)
3. Prejdite na ponuku **Komponenty**, vyberte ponuku **Ohrievač** a zvolte typ **Ohrievač/chladič**. V prípade potreby vykonajte pokročilé nastavenia.
Prejdite na ponuku **Komponenty**, vyberte ponuku **Chladič** a zvolte typ **Ohrievač/chladič**. V prípade potreby vykonajte pokročilé nastavenia.
4. Nakonfigurujte riadiaci signál tepelného čerpadla alebo podobného zariadenia. Prejdite do ponuky **Servis**. Vyberte ponuku **Výstup**. V nasledujúcej ponuke vyberte kartu **ANALOG**. Zvolte analógový výstup, ku ktorému je pripojený vodič s ovládacím signálom. Príklad, ak je pripojený k AO3 na pripojovacej doske, potom zvolte **ANALÓGOVÝ VÝSTUP 3** a zo zoznamu typov výstupu vyberte **Y1/Y3 Ohrievač/chladič**.
5. Nakonfigurujte signál spustenia ohrevu. Prejdite na možnosť **Výstup**. Vyberte kartu **DIGITÁLNY**. Zvolte digitálny výstup, ku ktorému je pripojený vodič signálu spustenia ohrevu od tepelného čerpadla. Príklad, ak je pripojený k DO1 na doske, potom zvolte **DIGITÁLNY VÝSTUP 1** a zo zoznamu typov výstupu zvolte **Kroková regulácia Y1 Ohrev**.
6. Nakonfigurujte signál na štart chladenia. Prejdite na možnosť **Výstup**. Vyberte kartu **DIGITÁLNY**. Zvolte digitálny výstup, ku ktorému je pripojený vodič signálu spustenia chladenia od tepelného čerpadla. Príklad, ak je pripojený k DO2 na doske, potom zvolte **DIGITÁLNY VÝSTUP 2** a zo zoznamu typov výstupu zvolte **Kroková regulácia Y3 Chladenie**.
7. Nakonfigurujte snímač protimrazovej ochrany (FPT). Chodte späť do menu **Vstup**. Zvolte **ANALOG** tab. Zvolte analógový vstup, ku ktorému je snímač protimrazovej ochrany pripojený. Napríklad, ak je pripojený k AI6 na pripojovacej doske, zvolte **ANALÓGOVÝ VSTUP 6** a zvolte **Snímač. protimraz. ochrany (FPT)**.
8. Nastavte signál spätnej väzby teploty z rúrok (médiu) alebo z tepelného čerpadla. Prejdite na ponuku **Vstup**. Vyberte kartu **UNIVERZÁLNY**. Vyberte univerzálny vstup, ku ktorému je pripojený vodič spätnej väzby. Príklad, ak je pripojený k UI1 na doske, potom vyberte **UNIVERZÁLNY VSTUP 1**. Nastavte typ signálu ako **Digitálny vstup** a zo zoznamu typov vyberte možnosť **Ohrievač/Chladič spätná väzba**.
9. Keďže potrubný snímač teploty nahrádza interný snímač teploty privádzaného vzduchu, nevyžaduje žiadnu konfiguráciu.



Poznámka:

Potrubný snímač teploty môže byť pripojený k analógovým vstupom 6-7 v pripojovacej krabici a potom nakonfigurovaný ako snímač teploty privádzaného vzduchu. Avšak interný snímač teploty privádzaného vzduchu musí byť najprv vypnutý v ovládacom paneli.

10. Nakonfigurujte relé na ovládanie vodného čerpadla. Prejdite na možnosť **Výstup**. Vyberte kartu **DIGITÁLNY**. Vyberte digitálny výstup, ku ktorému je pripojené relé. Príklad, ak je pripojený k DO3 na doske, potom zvolte **DIGITÁLNY VÝSTUP 3** a zo zoznamu typov výstupu zvolte **Štart/Stop, Y1/Y3 Cirkulačné čerpadlo, Y1/Y3 prepínanie Y1/Y3**.

8.4 Regulácia prietoku vzduchu

8.4.1 VAV/CAV konverzná sada

Konverzná sada VAV/CAV sa používa na VAV/CAV reguláciu bytových jednotiek.



Poznámka:

Sada obsahuje všetky potrebné časti pre VAV/CAV reguláciu. K sade je potrebné zakúpiť IRIS klapku SPI s uvedeným K-faktorom.

Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- Konverzná sada VAV/CAV - 140777
- SPI-125 C Iris klapka – 6751

Inštalácia a pripojenie

- Riadte sa inštrukciami v návode dodanom s príslušenstvom.

8.5 Montáž/Údržba

8.5.1 Uzatváracie klapky




Ak sa aktivuje manuálne zastavenie ventilátora, jednotka by mala byť vybavená klapkami v potrubíach čerstvého a vyfukovaného vzduchu, aby sa tak predišlo prúdeniu studeného vzduchu a riziku kondenzácie po zastavení jednotky.

- RL – krabica relé
- U – klapka vonkajšieho vzduchu
- V – klapka vyfukovaného vzduchu
- 1 – Vonkajší vzduch
- 2 – Privádzaný vzduch
- 3 – Odvádzaný vzduch
- 4 – Vyfukovaný vzduch

Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- TUNE-R-125-3-M4 (U/V) – 311968
- Sada relé:
 - RMK - 153549
- Sada relé s transformátorom pre klapky 24 VAC:
 - RMK-T - 153548

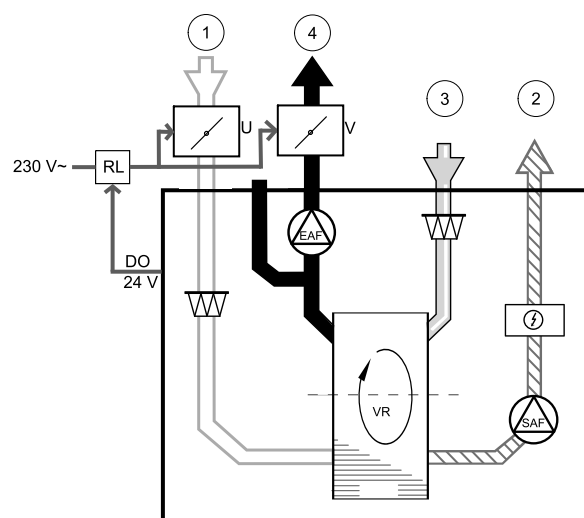

Všetky možné varianty pripojenia nájdete v schéme zapojenia dodanom so sadou na montáž relé.



Poznámka:

Klapky 24 VAC môžu byť napájané a ovládané iba pomocou sady na montáž relé s transformátorom (číslo výrobku: 153548).


Tento postup inštalácie opisuje pripojenie klapiek napájaných 230 V ~ so sadou na montáž relé bez transformátora (číslo výrobku: 153549).

Inštalácia a pripojenie

1. Nainštalujte klapky (U/V).
2. Pripojte vodiče riadiacich signálov (24V, DO) vychádzajúce z krabice relé (RL) k ľubovoľnému voľnému digitálnemu výstupu na pripojovacej doske (CB).
3. Pripojte napájacie vodiče (N) z klapiek do svorkovnice. Pripojte vodiče riadiacich signálov (Y, vedenie) z klapiek do svoriek reléovej zásuvky (11, 21). Pozri obrázok.

Pri použití klapky so servopohonom bez pružiny, musí byť navyše k svorkovnici pripojený prídavný napájací kábel (L), pretože takáto klapka vyžaduje konštantné napájanie.

4. Pripojte napájacie vodiče (L, N) vychádzajúce z reléovej skrinky do zdroja 230 V ~.

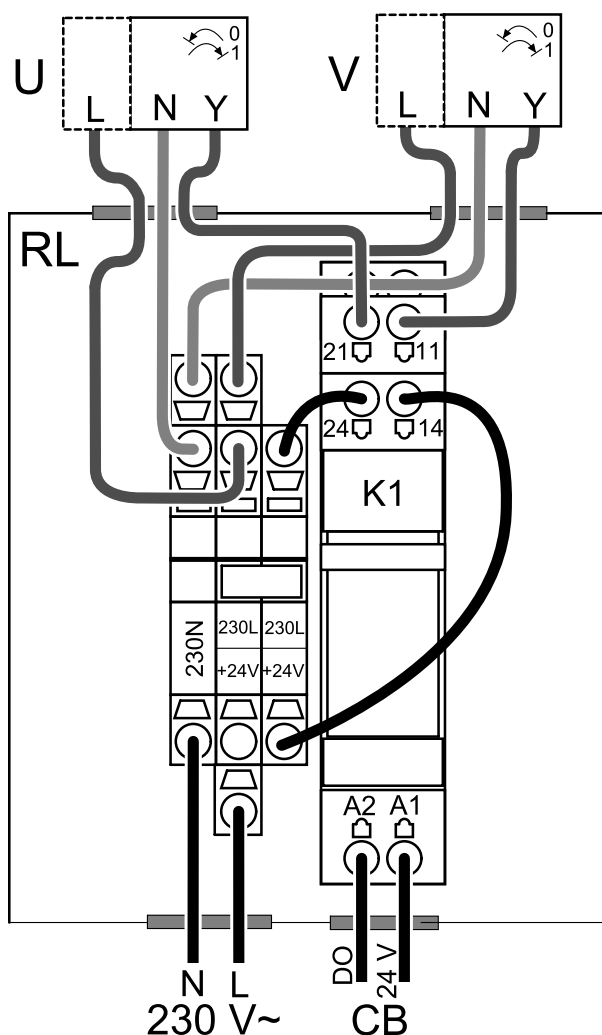

Obr. 18 Pripojenie klapky

Konfigurácia

1. Prejdite do menu `servis`
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Nakonfigurujte ovládací signál k relé. Prejdite na ponuku `Výstup`. Vyberte kartu `DIGITÁLNY`. Vyberte digitálny výstup, ku ktorému je pripojené relé. Príklad, ak je pripojený k DO3 na doske, potom zvolte `DIGITÁLNY VÝSTUP 3` a zo zoznamu typov výstupu zvolte `Klapka vonk./vyfuk.vzduchu`.


8.5.2 Odsávače pár pre sériu SAVE/B

Séria SAVE/B má vyčlenené 5. pripojovacie hrdlo na odsávanie vzduchu od odsávača pár. Toto potrubie obchádza rekuperátor a vzduch z kuchyne sa odsáva priamo do exteriéru.

Odporúčané odsávače pár sa nachádzajú na webovej stránke Systemair v popise výrobku vašej vetracej jednotky.

Konfigurácia

1. Prejdite do menu `servis`
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Prejdite na ponuku `Vstup`. Vyberte `UNIVERZÁLNY`.
4. Vyberte univerzálny vstup, ku ktorému je pripojený odsávač pár. Príklad, ak je pripojený k UI2 na doske pripojenia, potom vyberte `UNIVERZÁLNY VSTUP 2`. Nastavte typ signálu ako `DIGITÁLNY VSTUP` a zo zoznamu vyberte možnosť `Funkcia odsávača pár`.


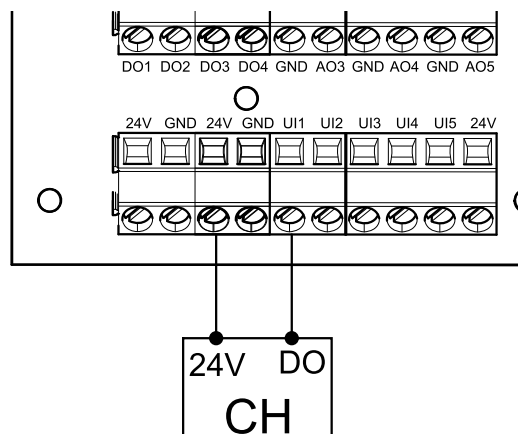


8.5.3 Snímač tlakovej diferencie

Snímač tlakovej diferencie sa používa na detegovanie rozdielu v tlaku vzduchu v potrubí. Kontakt v spínači sa zmení (zap/vyp), keď tlak vzduchu prekročí požadovanú hodnotu.

Jednou z možností je použitie tohto zariadenia s odsávačom pár s interným ventilátorom. Zapnutie odsávača pár spôsobuje zvýšenie tlaku vzduchu v potrubí odsávaného vzduchu. Po prekročení nastavenej hodnoty tlaku vzduchu v tlakovom spínači sa vodiče z vetracej jednotky prepoja kontaktom a vyšle sa signál do vetracej jednotky, čím sa aktivuje funkcia Snímač tlakovej diferencie.

- Namontujte snímač tlakovej diferencie.
Nastavte tlakový snímač na najnižší možný tlak.
 - Spínač tlakovej diferencie
 - Kovová rúrka
 - Smer odsávaného vzduchu
 - Potrubie odsávaného vzduchu
- Namontujte gumové puzdro do potrubia. Vložte medenú rúrku v tvare písmena S do gumového puzdra tak, aby smerovalo k prietoku vzduchu (t.j. smerom k výstupnému otvoru ventilátora).
- Pripojte plastovú hadičku na prípojke pozitívneho tlaku P1 (P2 prípojka záporného tlaku ostane otvorená), druhý koniec plastovej hadičky je potrebné pripojiť k medenej rúrke inštalovanej v potrubí.
- Pripojte vodiče z pripojovacej skrinky (UI, 24V) k tlakovému spínaču (spoločný, normálne otvorený). Kontaktujte vašu montážnu firmu s účelom zistenia tlaku vzduchu pre váš systém. Na zistenie tlaku zvýšeného digestorom, pri ktorom sa aktivuje spínač diferenciálneho tlaku potrebné vykonať niekoľko skúšok a kalibrácií.

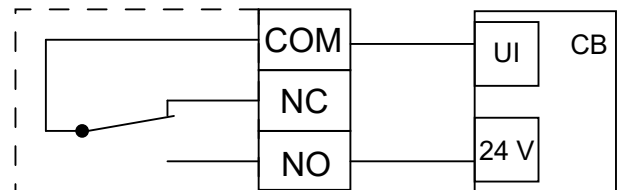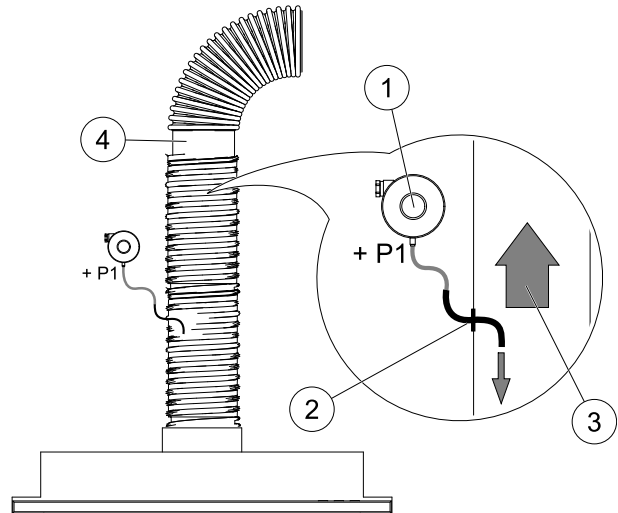

Poznámka:

Pripojenie so znamienkom mínus (P2) na tlakovom spínači musí byť otvorené a ak je nasadená plastová krytka, odstráňte ju.

Tlak odsávaného vzduchu a zvýšenie tlaku vzduchu spôsobené digestorom sú pre každý vetrací systém odlišné.

Hodnotu aktivačného tlaku spínača nastavte pomocou gombíka pod vekom. Požadovaná hodnota je viditeľná cez veko.

Konfigurácia

- Prejdite do menu **Servis**
- Zadajte heslo (štandardne 1111)
- Prejdite na ponuku **Vstup**. Vyberte **UNIVERZÁLNY**.
- Vyberte univerzálny vstup, ku ktorému je pripojený vodič zo snímača tlakovej diferencie.

Napríklad, ak je pripojený k UI1 na pripojovacej doske, potom vyberte možnosť **UNIVERZÁLNY VSTUP 1**. Nastavte typ signálu ako **Digitálny vstup** a zo zoznamu typov vyberte možnosť **Snímač tlakovej diferencie**.

8.5.4 Viaceré ovládacie panely

K jednej jednotke je možné pomocou rozdvojek pripojiť viacero ovládacích panelov (až 10). Jedna rozdvojka umožňuje pripojenie dvoch ovládacích panelov. Rozdvojku môžete pripojiť k inej rozdvojke, čím sa zvýši počet ovládacích panelov, ktoré je možné súčasne pripojiť.



Poznámka:


- Ak sa 24 V napájanie z pripojovacej krabice používa pre iné zariadenie, počet ovládacích panelov, ktoré môžu byť napájané z jednotky, sa zníži.
- Jeden aktívny ovládací panel má odber 50 mA. Pripojovacia krabica má možnosť napájania až do 250 mA. Ak sa nepoužíva žiadne 24 V príslušenstvo, je možné k jednotke pripojiť až 5 ovládacích panelov bez potreby externého napájania. Pripojenie viac ako 5 ovládacích panelov vyžaduje externé napájanie.

Ovládací panel je k dispozícii v čiernej alebo bielej farbe.

- DP - rozdvojka
- HMI - ovládací panel

Komponent/výrobok — Katalógové číslo:

- Rozdvojka CE/CD 4-kolíková - 37367
- CEC kábel so zástrčkou 12m - 24782
- CEC kábel so zástrčkou 6m - 24783
- HMI biely - 138077
- HMI čierny - 138078

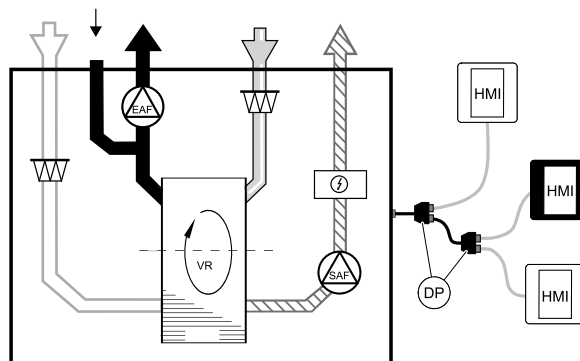

Inštalácia a pripojenie

1. Pripojte rozdvojku do zásuvky, ktorá je určená pre externý ovládací panel (HMI) alebo pre modul prístupu k internetu (IAM).
2. Pripojte ovládacie panely k rozdvojke pomocou odporúčaných káblov alebo káblov s konektormi typu RJ22.



Poznámka:

Maximálna podporovaná dĺžka kábla je 50 metrov.

Konfigurácia

1. Prejdite do menu `servis`
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Prejdite na `Komunikácia` ⇒ `HMI adresa` a zmeníte číslo adresy. Opakujte tieto kroky pre každý jeden pripojený ovládací panel.

Každý ovládací panel musí mať svoje vlastné jedinečné číslo adresy. Žiadny ovládací panel by nemal mať rovnakú hodnotu adresy, aby správne fungoval

8.5.5 Detektor prítomnosti

Detektor prítomnosti sa používa na aktiváciu jednej z požadovaných funkcií, keď je niekto prítomný v miestnosti. Univerzálny vstup možno ľahko prekonfigurovať tak, aby aktivoval inú funkciu.


Komponent/výrobok — Katalógové číslo:

- Snímač pohybu/IR24 — 6995

Konfigurácia

1. Prejdite do menu `servis`
2. Zadajte heslo (štandardne 1111)
3. Prejdite na ponuku `Vstup`. Vyberte `UNIVERZÁLNY`.
4. Vyberte univerzálny vstup, ku ktorému je pripojený kábel z detektora prítomnosti.

Napríklad, ak je pripojený k UI3 na doske pripojenia, potom vyberte `UNIVERZÁLNY VSTUP 3`. Nastavte typ signálu ako `Digitálny vstup` a zvolte požadovanú funkciu.

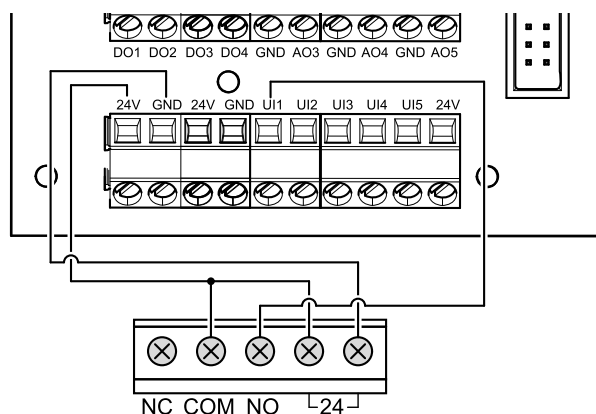

Akýkoľvek pohyb v pracovnej oblasti snímača pohybu aktivuje zvolenú funkciu.

8.5.6 Tlačidlo

Tlačidlo je jednoduché mechanické tlačidlo, ktoré možno použiť na aktiváciu jednej z mnohých dostupných funkcií. Univerzálny vstup možno jednoducho prekonfigurovať tak, aby aktivoval inú funkciu.


Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- Tlačidlo – 9693

Konfigurácia

1. Prejdite do menu **Servis**.
2. Zadať heslo (štandardne 1111).
3. Prejdite na ponuku **Vstup**. Vyberte **UNIVERZÁLNY**.
4. Vyberte univerzálny vstup, ku ktorému je pripojený kábel z tlačidla.

Napríklad, ak je pripojený k UI3 na doske pripojenia, potom vyberte **UNIVERZÁLNY VSTUP 3**. Nastavte typ signálu ako **Digitálny vstup** a zvolte požadovanú funkciu.

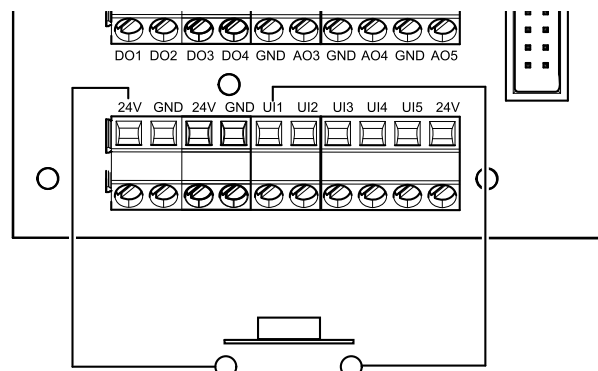

Stlačením tlačidla sa spustí vami zvolená funkcia.

8.6 Filtre

V prípade zanesenia filtrov je potrebné ich vymeniť. Pre dodržanie kvality odporúčame používať originálne filtre od výrobcu Systemair. V prípade potreby kontaktujte montážnu firmu alebo predajcu.

Typ filtra je vyznačený na štítku vo vrchnej časti filtra

Komponent/výrobok – Katalógové číslo:

- BF VTR 250 M5/Coarse 70% odvodný vzduch – 211123
- BF VTR 250 G3/hrubý 50% odvodný vzduch – 211124
- BF VTR 250 F7/ePM1 60% prírodný vzduch – 211125



Systemair UAB
Ling st. 101
LT-20174 Ukmergė, LITHUANIA

Phone +370 340 60165
Fax +370 340 60166

www.systemair.com