




Standardkonfiguration

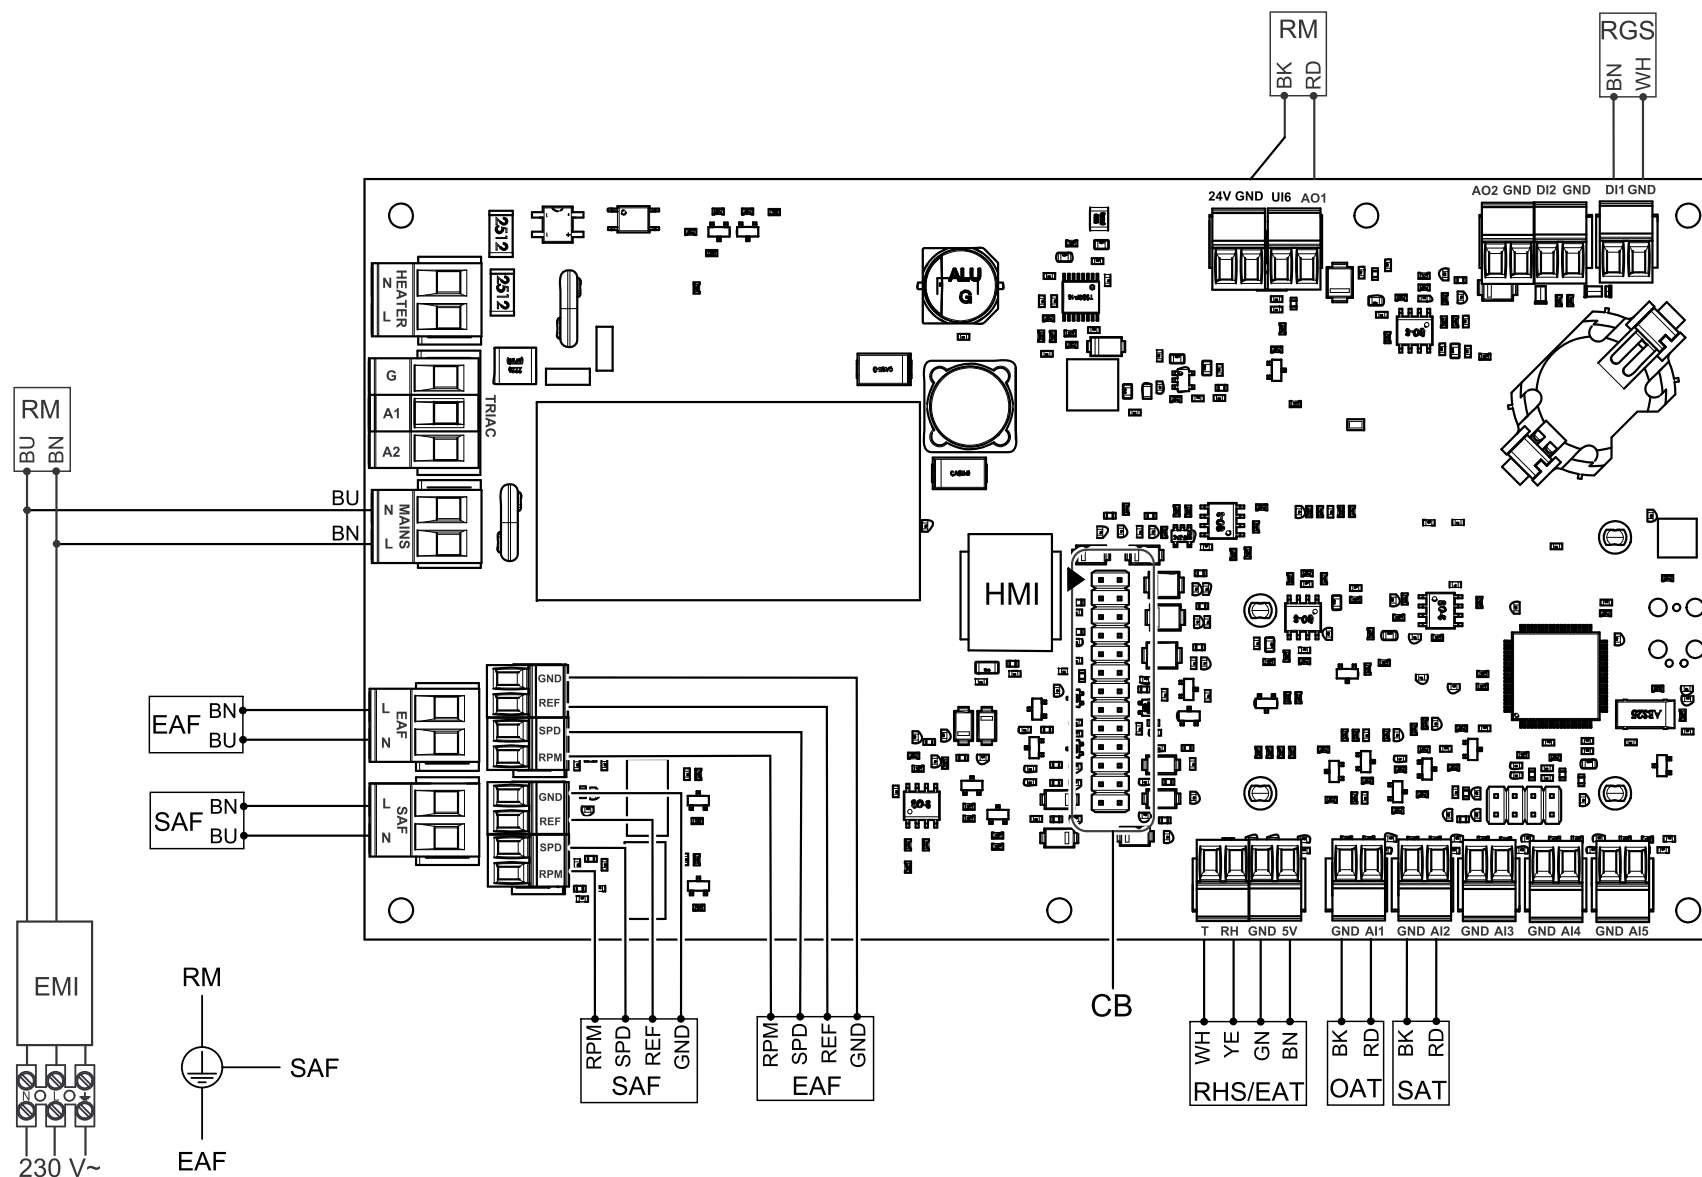


Enheter med elektriskt eftervärmare

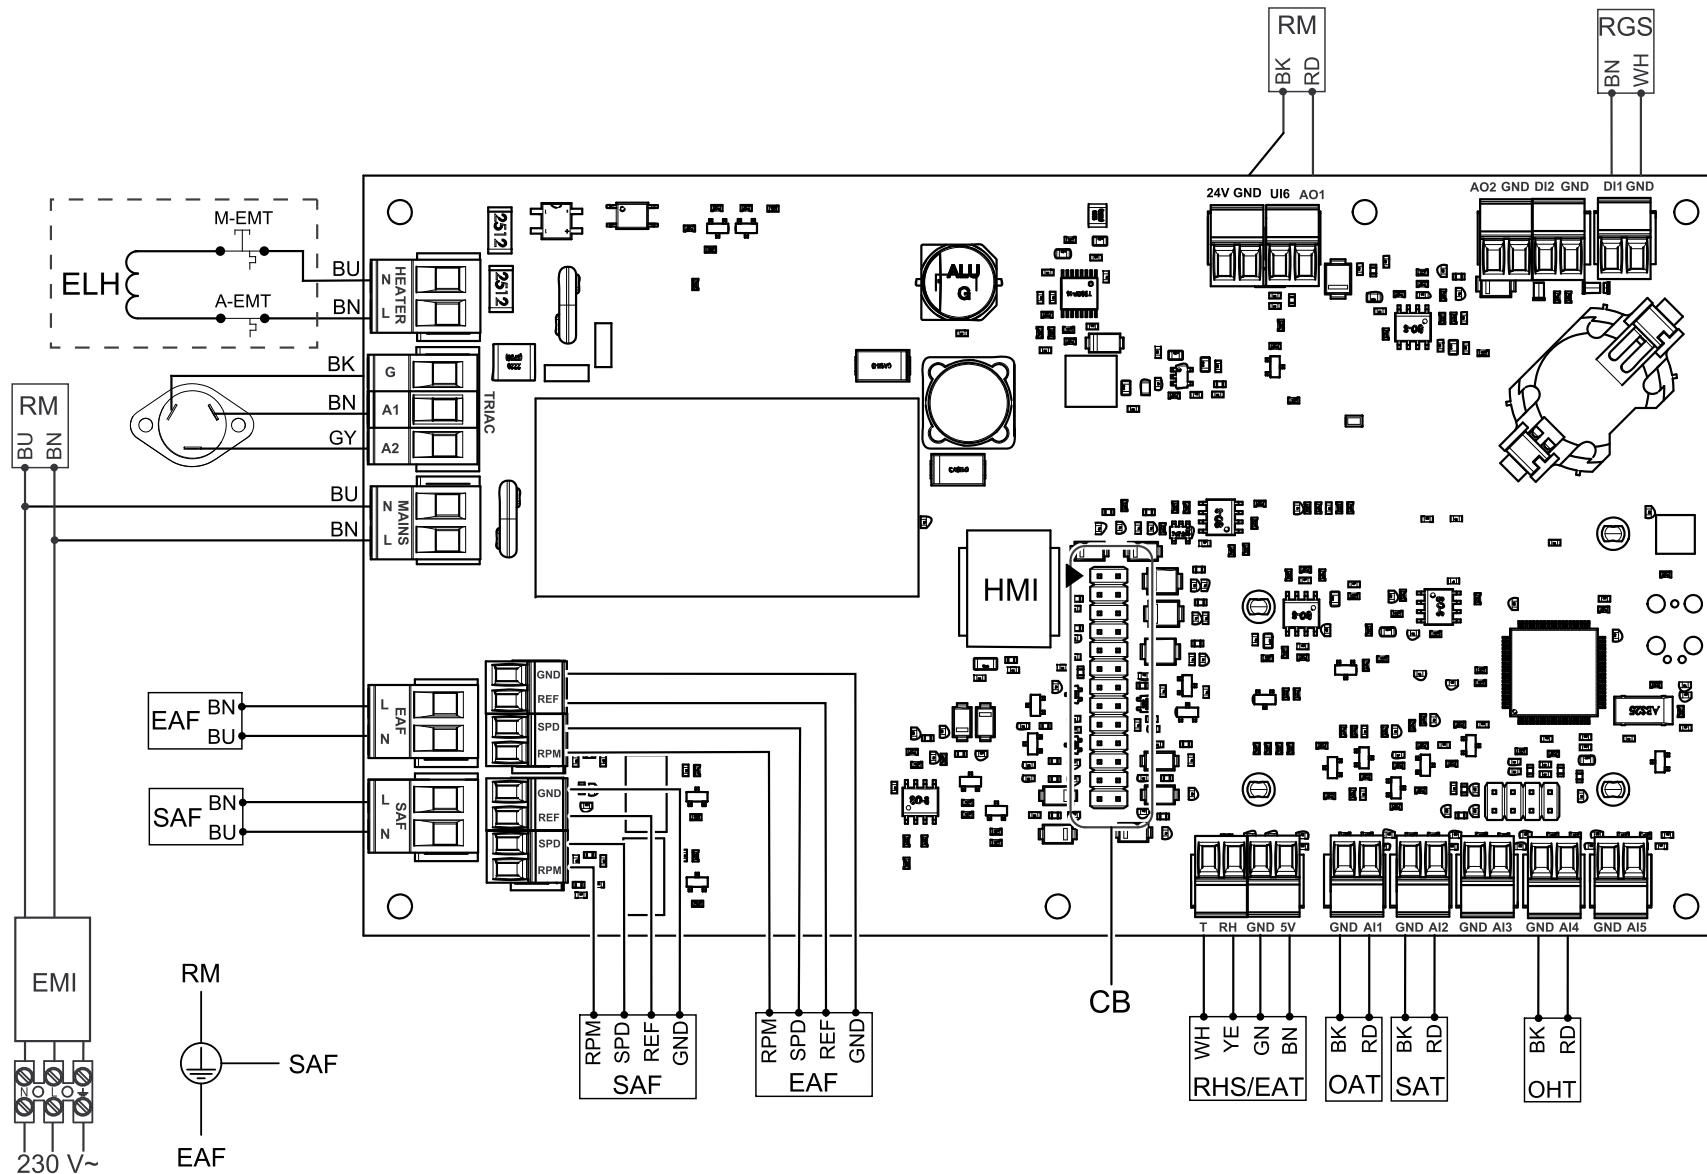

Köksfläkt

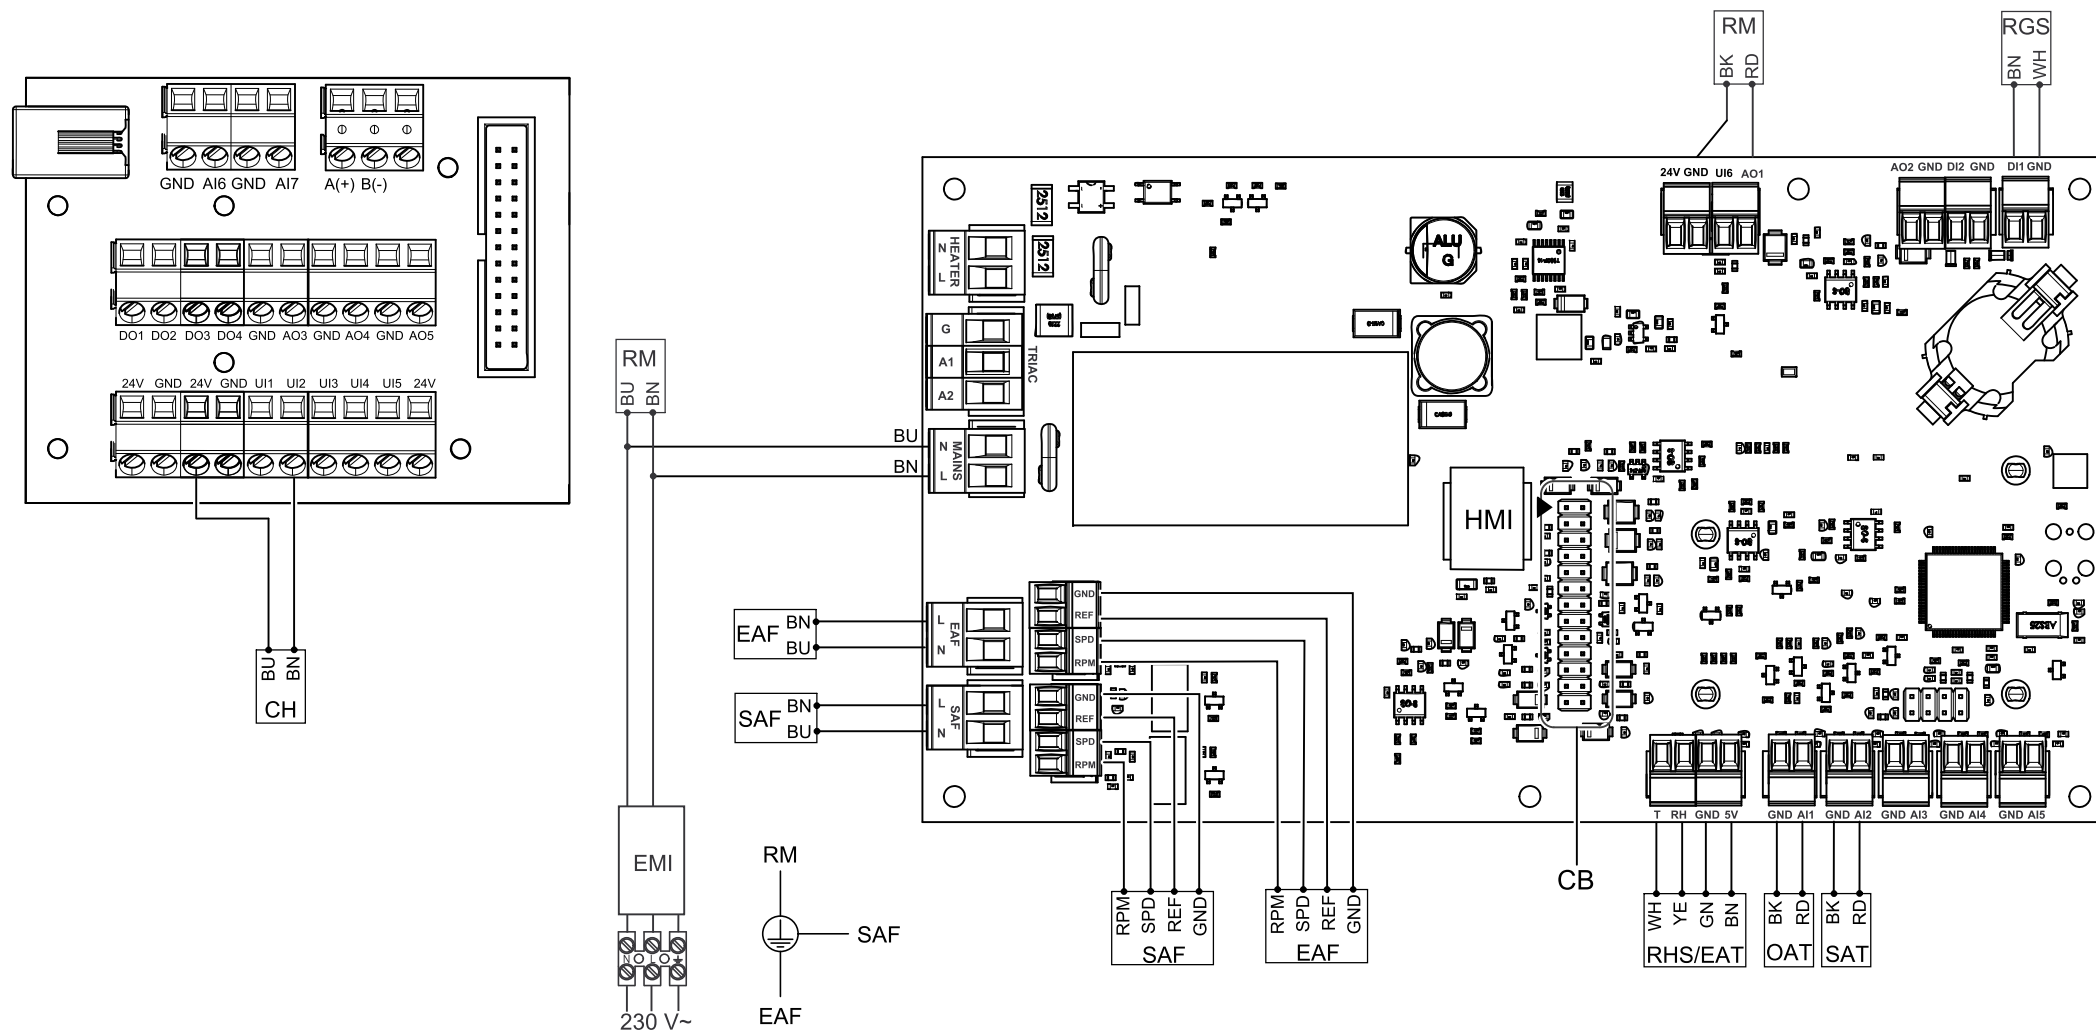

Enheter med varmvattenvärme + vattenkyllning

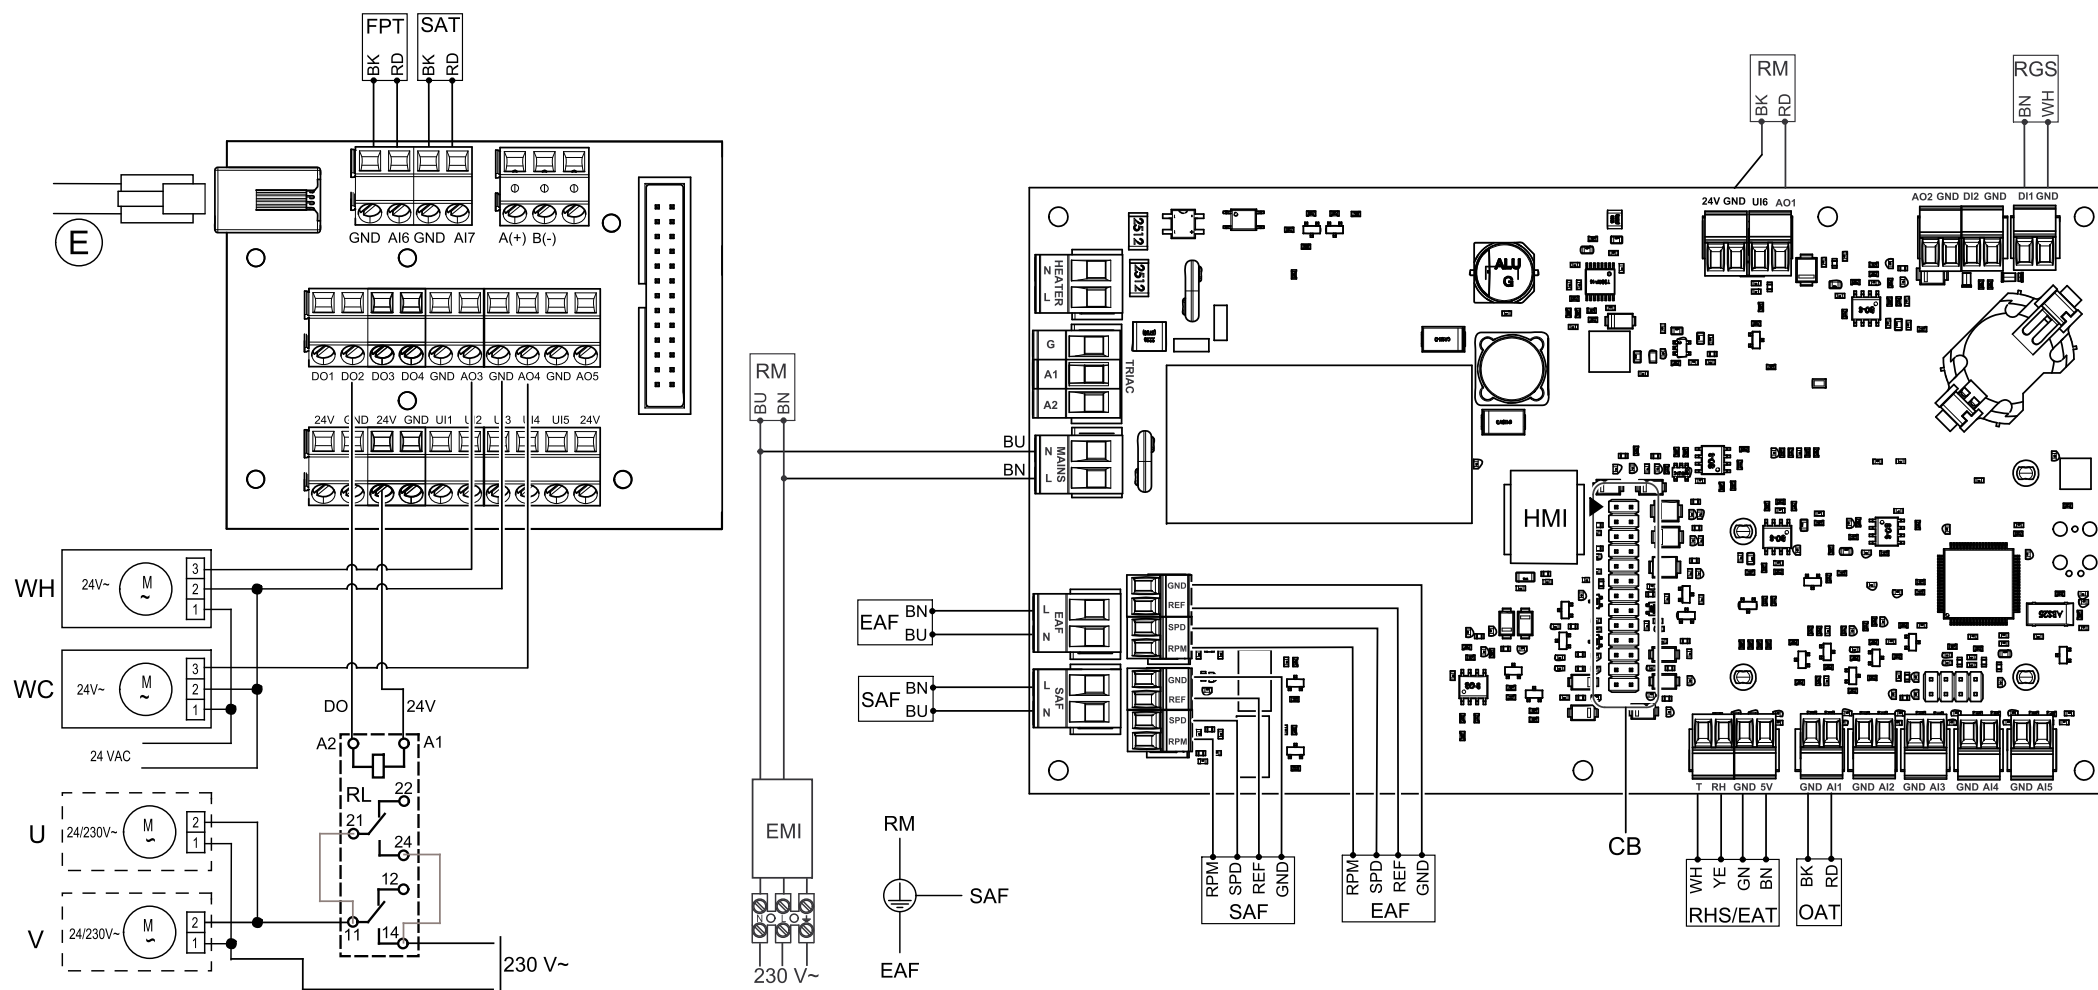

Symbol	Beskrivning
TF	Tilluftsfläkt.
FF	Frånluftsfläkt.
SAT	Givare för tilluftstemperatur. ¹
EMI	Elektromagnetiskt interferensfilter för 230 V AC.
RL	Relä, växlande signal 24V DC
ELH	Elektriskt eftervärmningsbatteri.
CB	Anslutning till extern anslutningsplatta.
OHT	Givare för överhettningsskydd. ²
OAT	Uteluftsgivare.
FPT	Givare för frysskydd ³
RM	Rotormotor.
M-EMT	termostat, nödlägestermostat manuell återställning till 120 °C (normalt stängd kontakt).
A-EMT	nödlägestermostat, automatisk återställning till 60 °C (normalt stängd kontakt).
RGS	Rotationsvakt (givare).
RHS/EAT	Intern relativ fuktighet/Temperaturgivare för frånluft.
E	Extern manöverpanel.
WH	Ventilställdon för vatten, uppvärmning. ⁴
WC	Ventilställdon för vatten, kylning ⁵
U	Spjällmotor uteluft.
V	Spjällmotor avluft.
BU	Blå.
BN	Brun.
BK	Svart.
RD	Röd.
YE	Gul.
GY	Grå.
WH	Vit.
GN	Grön.

² Enheter med elektriskt eftervärmningsbatteri.

³ Batteri för vattenuppvärmning.

⁴ Vattenvärmare kan anslutas till alla lediga analoga utgångar (AO) via antingen anslutningskort eller huvudkort och kan då konfigureras i HMI.

⁵ Vattenkylare kan anslutas till alla lediga analoga utgångar (AO), via antingen anslutningskort eller huvudkort och kan då konfigureras i HMI.

¹ För vattenuppvärmning/kylning av batteri.