



Installasjons- og driftsanvisninger

NO

SAVE CONNECT 2.0



Innholdsfortegnelse

1	Innledning	1
1.1	Produktbeskrivelse	1
1.2	Oversikt over medfølgende deler	1
1.3	Lampeindikator-koder.....	1
2	Igangkjøring offline	2
3	Tilkobling til Internett	9
3.1	Tilkobling til Internett via WPS	13
3.2	Tilkobling til Internett via SAVE TOUCH	15
4	Laste ned appen.....	18
5	Feilsøking	18
5.1	Tilbakestille til standardinnstillinger	18
6	EU-samsvarserklæring	19
7	UK Declaration of conformity	20
8	Brukeravtale	21

1 Innledning

1.1 Produktbeskrivelse

Dette produktet gjør det mulig å styre SAVE-ventilasjonsaggregatet fra mobilapp eller hvilken som helst nettleser, både lokalt (WLAN) og eksternt via Internett.


Merk:

- SAVE CONNECT støtter kun 2,4 GHz trådløs frekvens.
- SAVE CONNECT-modulen bruker MQTT-port 1883 for utgående tilkoblinger.

- SAVE CONNECT har i tillegg følgende funksjoner:

- programvareoppdateringer
- ekstern teknisk service
- funksjon for import/eksport av konfigurasjonsfil

1.2 Oversikt over medfølgende deler

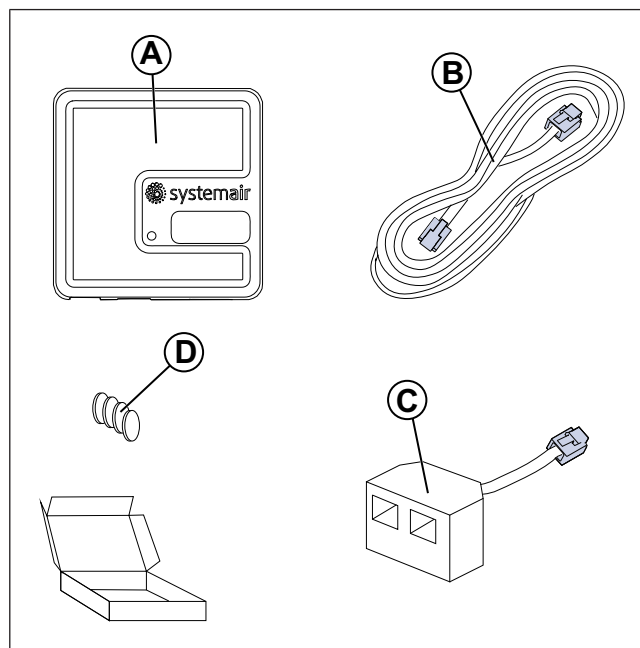

- A. SAVE CONNECT modulen
- B. Kabel med plugg
- C. Forgreningskontakt
- D. Magneter med klistremerker

1.3 Lampeindikator-koder


Aksesspunkt-modus	WLAN	Sky	Rød lampe	Grønn lampe	Oransje lampe
-	✓	✗	Rask	-	-
-	✗	✗	Sakte	-	-
-	✓	✓	-	Sakte	-
✓	-	-	-	-	Rask

Rask blinking – hvert 500 millisekund. Sakte blinking – hvert 2. sekund.


2 Igangkjøring offline

Merk:


Hopp over dette kapitlet hvis SAVE-aggregatet allerede er konfigurert.

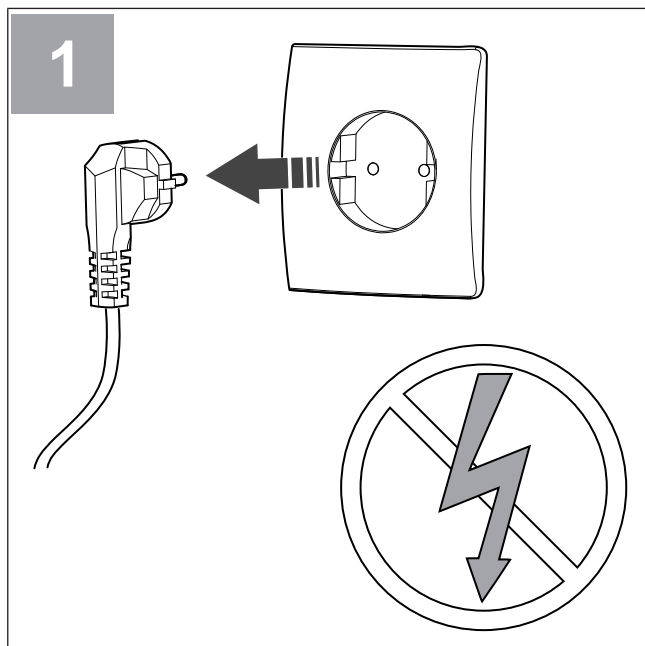


Slå av SAVE-aggregatet.

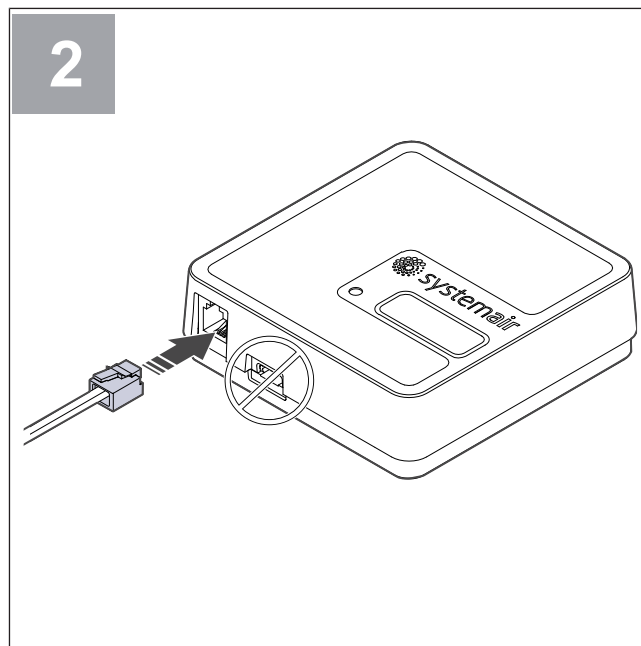


Koble kabelen (B) til SAVE CONNECT-modulen. Ikke bruk USB-C-porten. Den er kun for serviceformål.

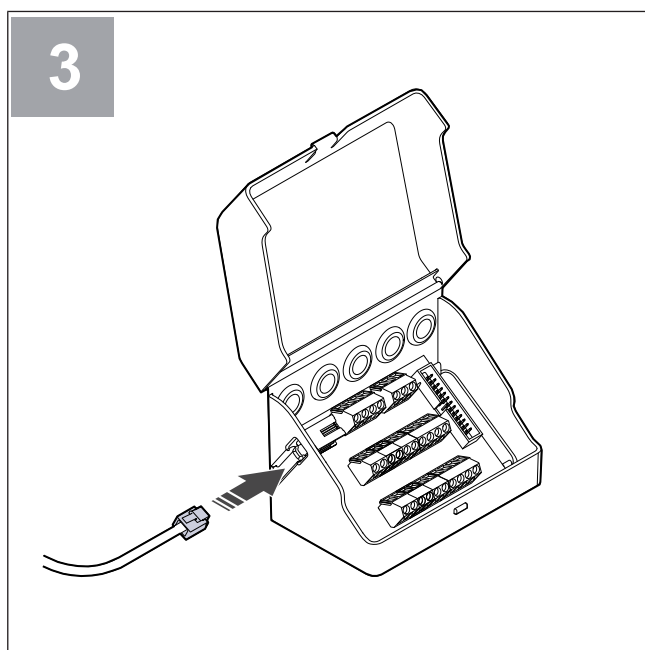


Koble kabelen (B) til koblingsboksen.

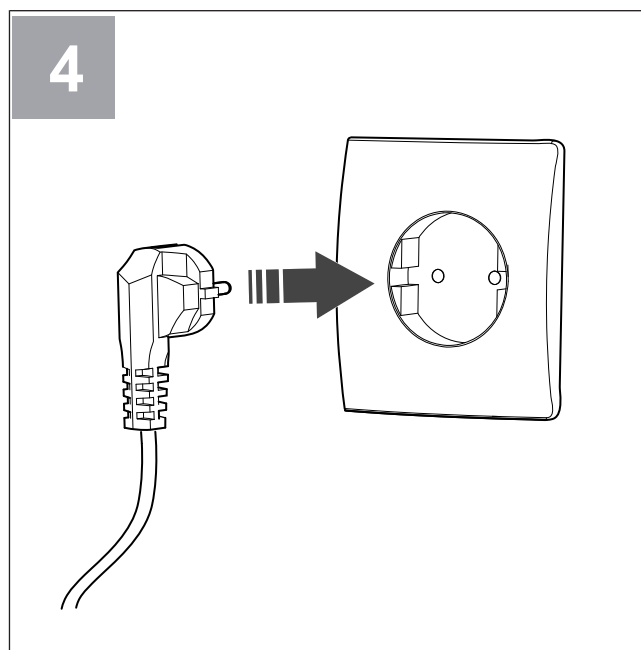


Sett SAVE-aggregatets støpsel i stikkontakt.

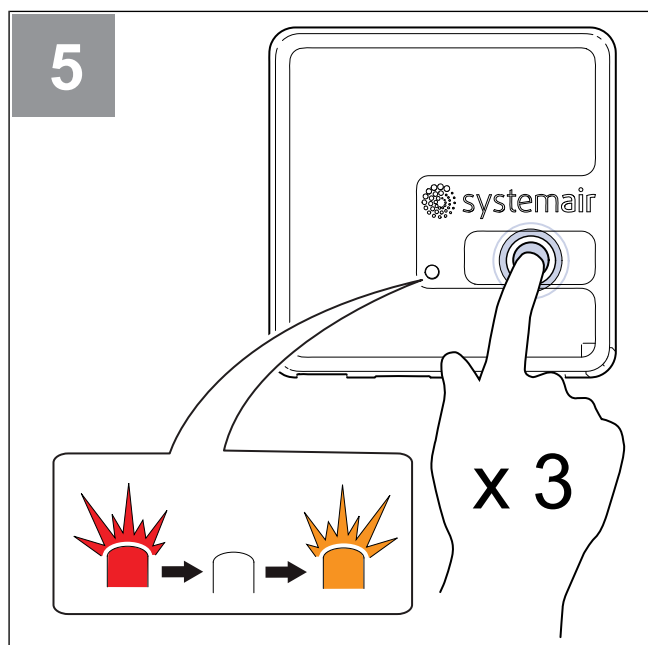

Trykk på knappen på SAVE CONNECT modulen 3 ganger veldig raskt. Lampen vil begynne å blinke **oransje**.

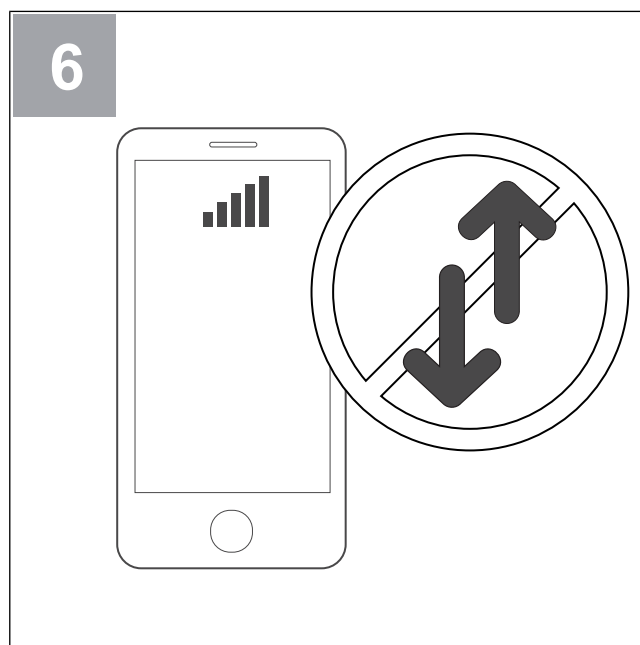


Slå av mobildata på telefonen.

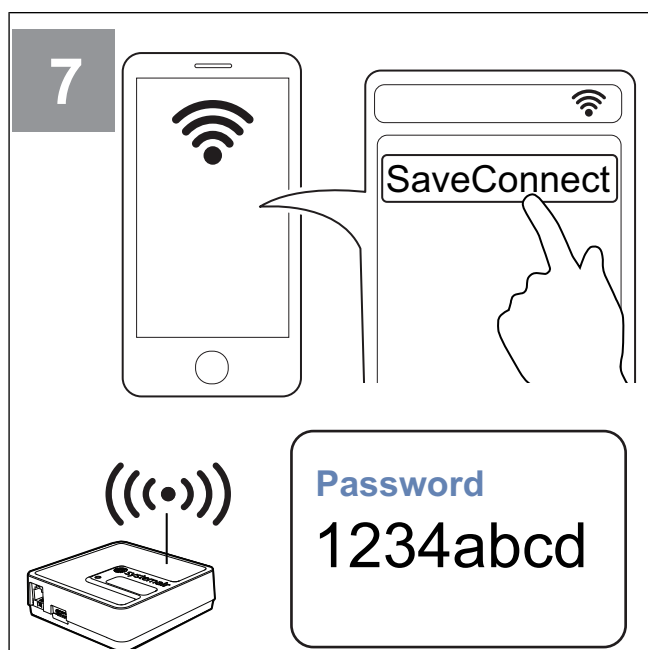

Skann etter WiFi-nettverk fra mobiltelefonen. Koble til **SaveConnect** WiFi-nettverket. Bruk passordet **1234abcd**.



Skann koden eller gå til nettstedet **<http://192.168.4.1>**.

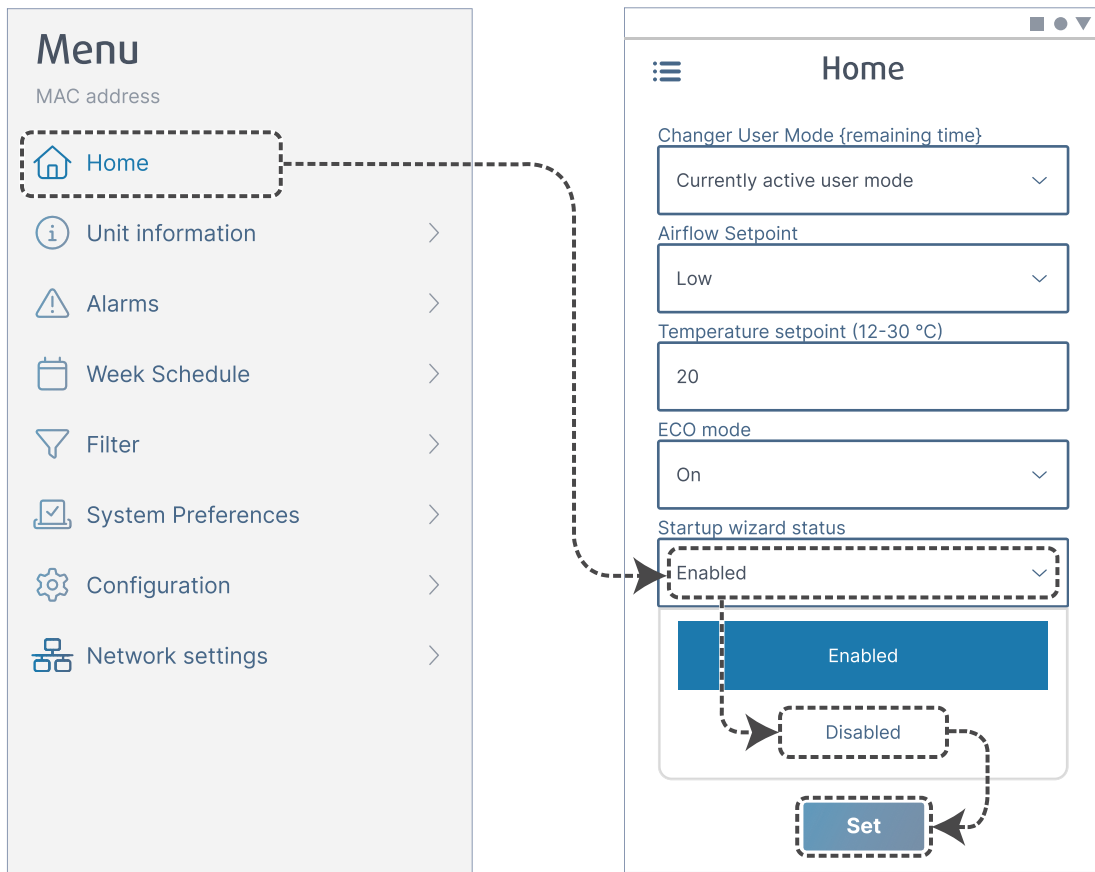

Deaktiver oppstartsveiviseren slik at den ikke vises etter at igangkjøringen er fullført.

Menu

MAC address

- Home >
- Unit information >
- Alarms >
- Week Schedule >
- Filter >
- System Preferences >
- Configuration** >
- Network settings >

Configuration

- Input >
Configure analog, digital and universal input
- Output >
Configure analog and digital output
- Components >
Configure connected components
- Control regulation** >
Configure how the system is regulated
- User Modes >
Set airflow levels, durations and offsets
- Communication >
Configure modbus and wireless settings
- Unit Backups >
Manage unit settings backup
- Password Settings >

Control Regulation

- Temperature Control >
Configure temperature controller settings
- ECO Mode >
Configure ECO mode settings
- Fan Control** >
Configure airflow and fan settings
- Demand Control >
Configure IAQ sensors and settings
- Moisture Transfer Control >
Configure the moisture transfer functionality
- Cooling Control >
Configure cooling recovery and free cooling settings

Fan Control

Airflow Type

RPM

Manual

RPM

Pressure

Flow

External

Manual Fan Stop

Configure airflow levels

Outdoor Compensation

Configure the compensation settings

Set

Om nødvendig, endre type viftestyring. Trykk på knappen **Set** for å lagre endringene.

11

Fan Control

Airflow Type
RPM

Unit
rpm

P-Band
2500 rpm

I-Time
5 s

Airflow Levels Settings
Configure airflow levels

Manual Fan Stop
Configure airflow levels

Outdoor Compensation
Configure the compensation settings

Set

Airflow levels

Supply (500-5000 RPM)

Max. level
5000

High level
2700

Normal level
2300

Low level
1600

Min. level
500

Extract (500-5000 RPM)

Max. level
5000

Set

Konfigurer hastighet for tilluft- og avtrekksvifte for hvert luftmengdenivå. Trykk på knappen **Set** for å lagre endringene.

12

Menu

MAC address

Home

Unit information

Alarms

Week Schedule

Filter

System Preferences

Configuration

Network settings

Unit Date and Time

Unit Date and Time
20.06.2022 02:21:46 PM

DST automatic changing

Use 24 Hours Time Format
Example 13:00


System Preferences

Unit Country
Lietuva

Unit Date and Time
20.06.2022 02:21:46 PM

Set



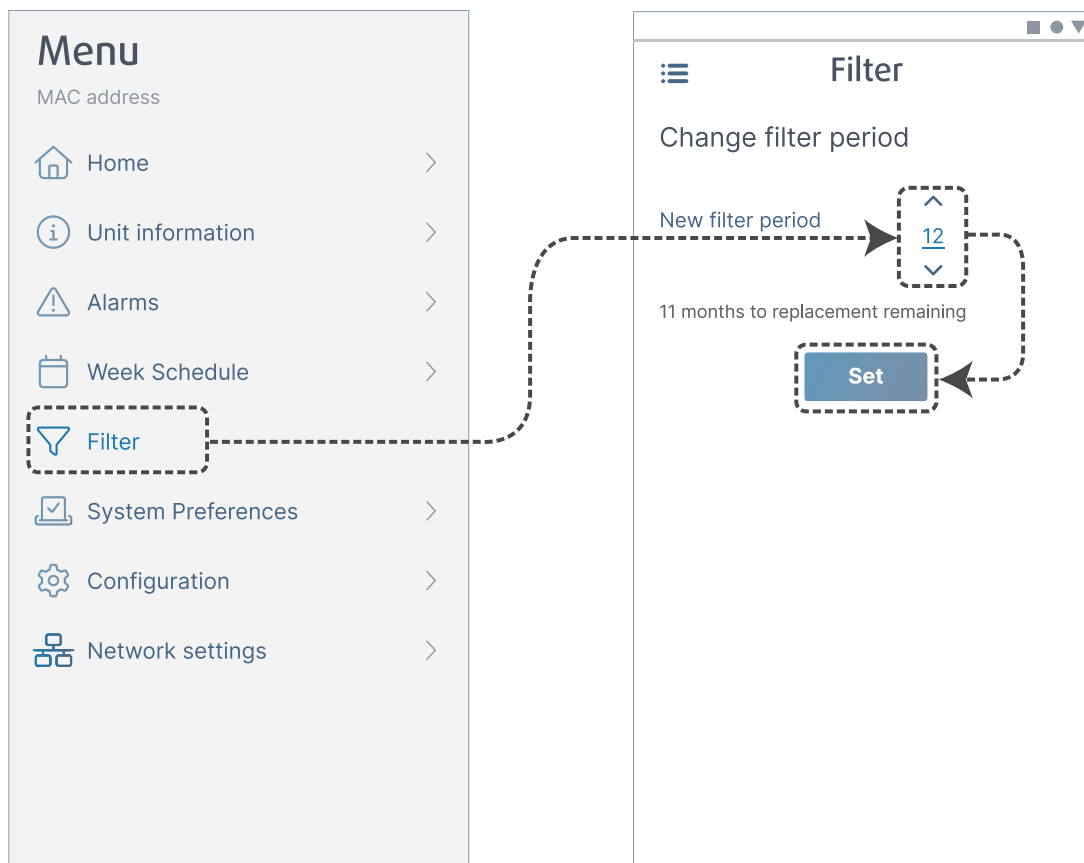





Velg land og konfigurer dato og klokkeslett. Trykk på knappen **Set** for å lagre endringene.











Tilbakestill filterbytte-timer og angi en ny filterperiode. Trykk på knappen **Set** for å lagre endringene.

Menu


MAC address

-  Home >
-  Unit information >
-  Alarms >
-  Week Schedule >
-  Filter >
-  System Preferences >
-  **Configuration** >
-  Network settings >

Configuration

-  Input
Configure analog, digital and universal input >
-  Output
Configure analog and digital output >
-  **Components**
Configure connected components >
-  Control regulation
Configure how the system is regulated >
-  User Modes
Set airflow levels, durations and offsets >
-  Communication
Configure modbus and wireless settings >
-  Unit Backups
Manage unit settings backup >
-  Password Settings >

Components

- Heat Exchanger
Rotating >
-  **Heater**
Electrical >
- Cooler
None >
- Extra Controller
None >

Heater

- Type
Electrical ▾
- Actuator
0 - 10 V ▾

Set

Heater

- Type
None ▾
- None**
- Electrical
- Water


Deaktiver varmebatteri om nødvendig. Trykk på knappen **Set** for å lagre endringene.

3 Tilkobling til Internett


For å bruke SAVE CONNECT mobilappen må modulen være koblet til Internett.

Merk:


Gå til trinn 5 hvis SAVE CONNECT modulen ble koblet til SAVE-aggregatet av installatøren.

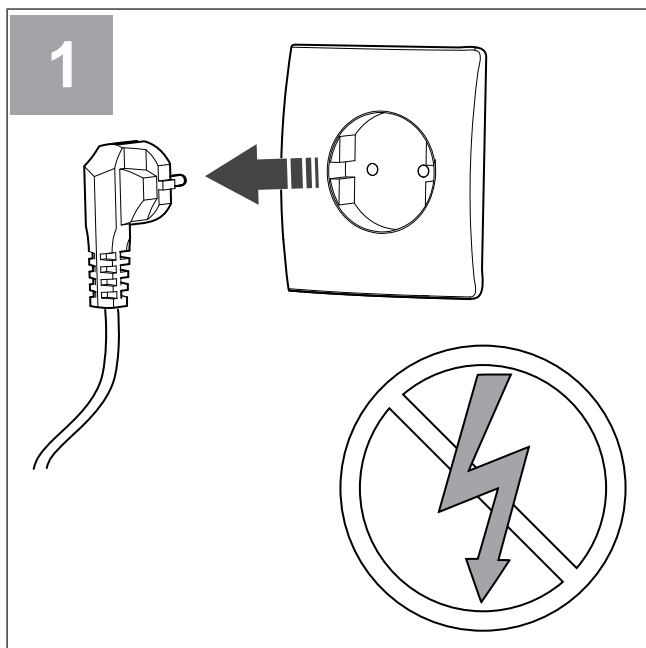


Slå av SAVE-aggregatet.

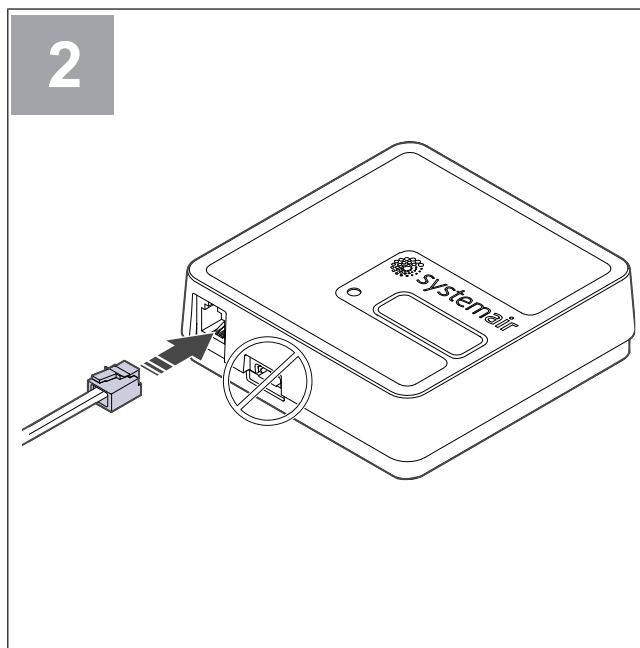


Koble kabelen (B) til SAVE CONNECT-modulen. Ikke bruk USB-C-porten. Den er kun for serviceformål.

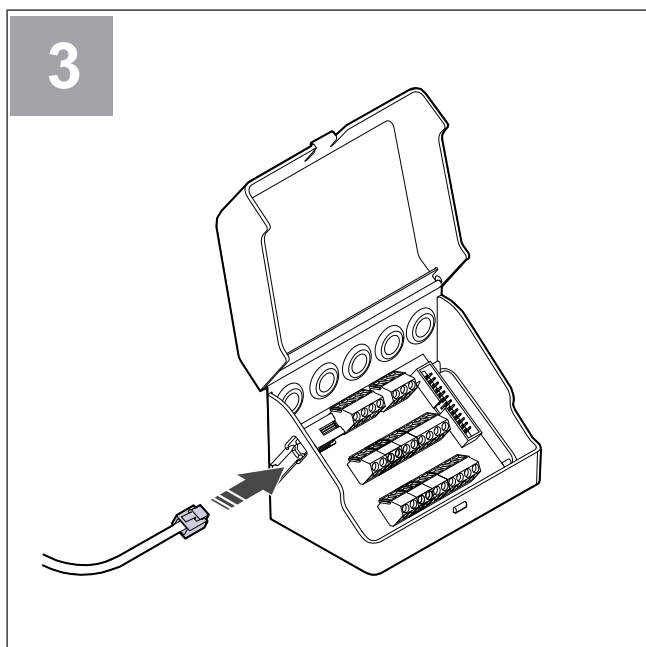


Koble kabelen (B) til koblingsboksen.

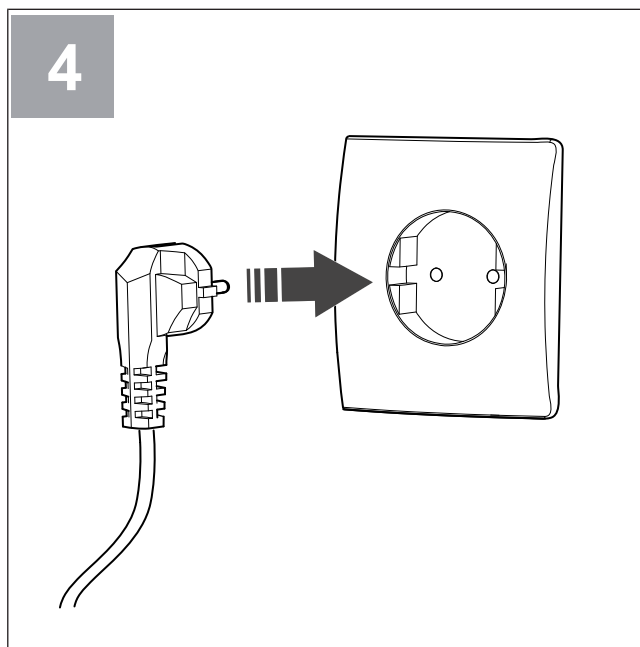


Sett SAVE-aggregatets støpsel i stikkontakt.

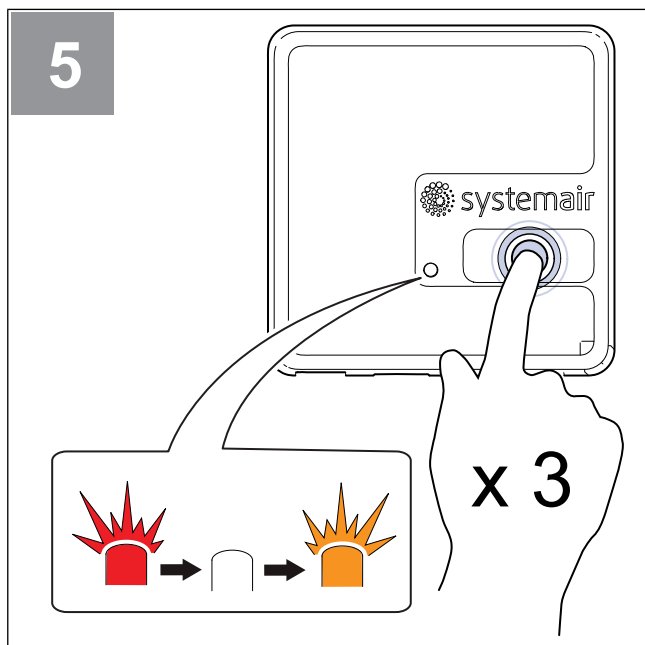

Trykk på knappen på SAVE CONNECT modulen 3 ganger veldig raskt. Lampen vil begynne å blinke **oransje**.

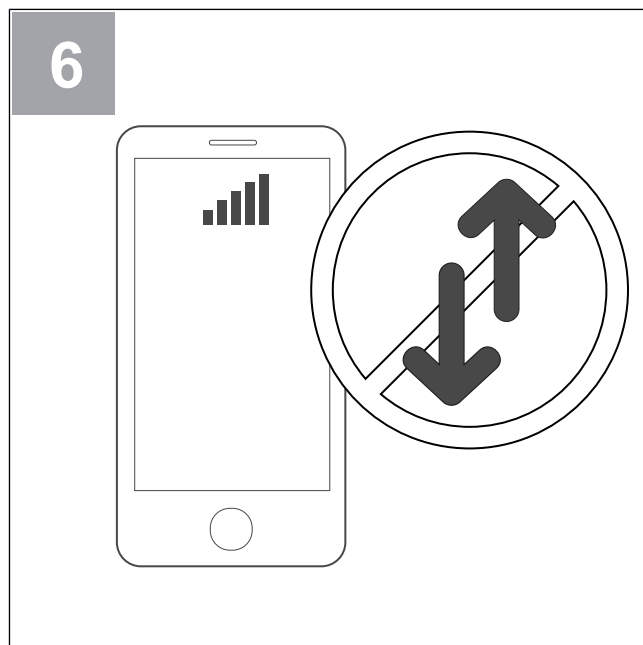

Slå av mobildata på telefonen.

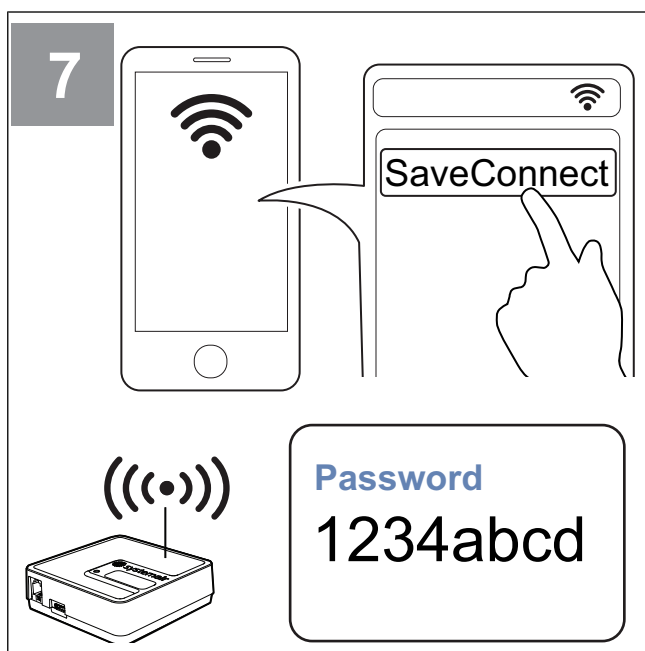


Skann etter WiFi-nettverk fra mobiltelefonen. Koble til **SaveConnect** WiFi-nettverket. Bruk passordet **1234abcd**.




Skann koden eller gå til nettstedet **<http://192.168.4.1>**.

9

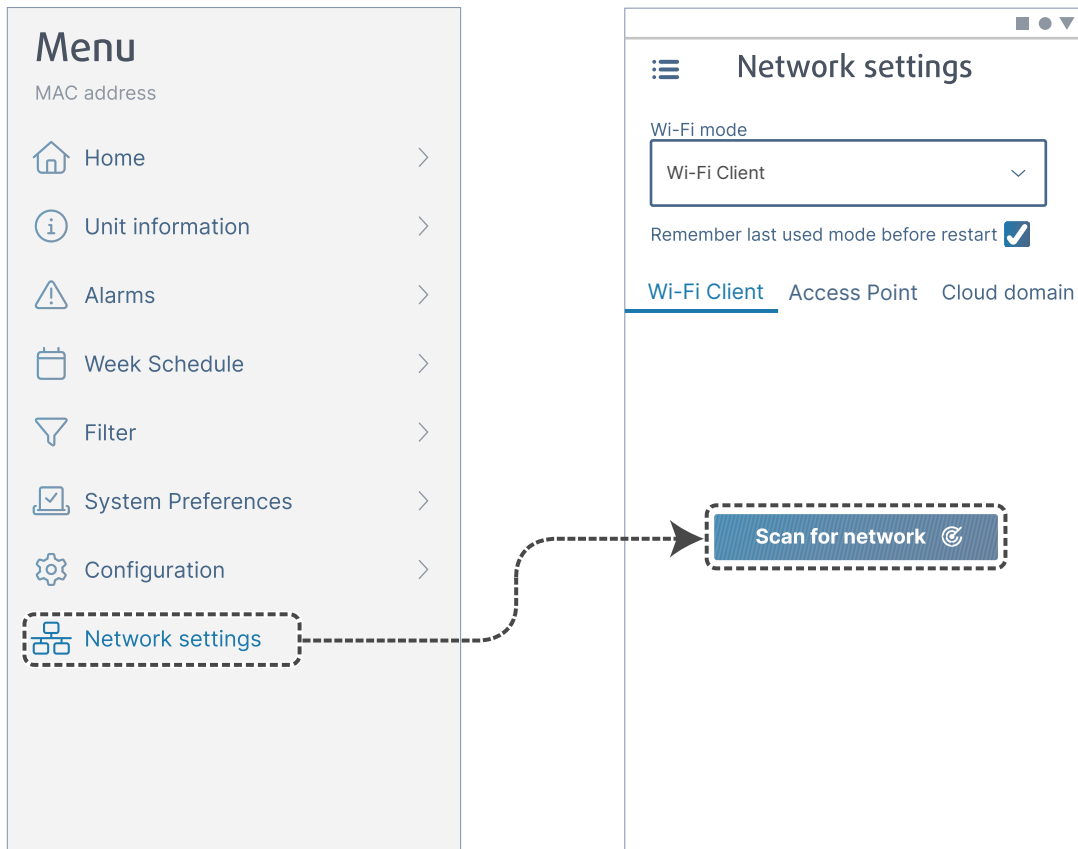


Gå til **Nettverksinnstillinger**. I WiFi-modus, trykk på **Skann etter nettverk**

10

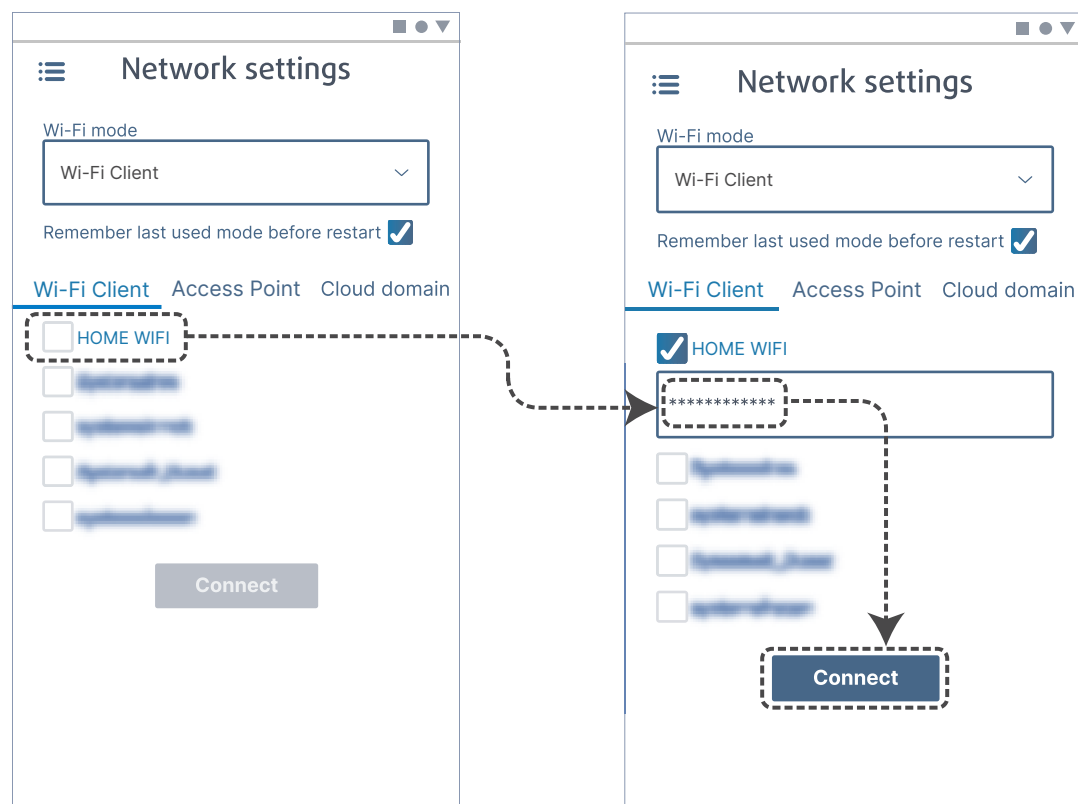

Velg WiFi-nettverket og skriv inn WiFi-passordet. Trykk på **Koble til** for å lagre.

WiFi-hjemmenettverket må beskyttes med et passord på minst 8 tegn.

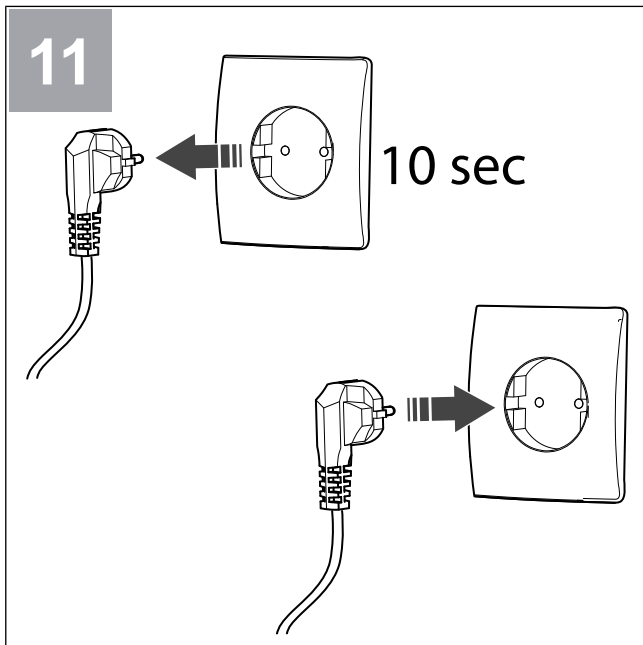


Slå av SAVE-aggregatet i 10 sekunder, og slå det deretter på igjen.


Lampen vil begynne å blinke **grønt**.

Gå til kapittelet [4 Laste ned appen](#) for å fullføre tilkoblingsprosedyren.


3.1 Tilkobling til Internett via WPS

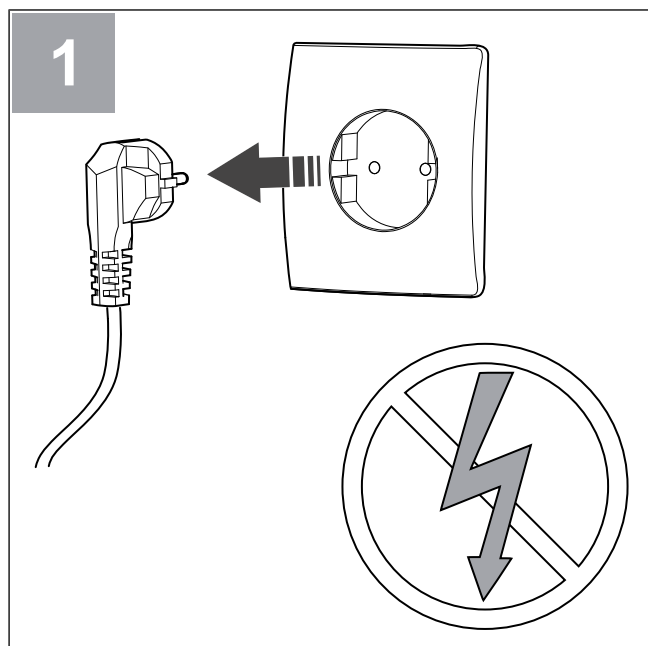


Slå av SAVE-aggregatet.

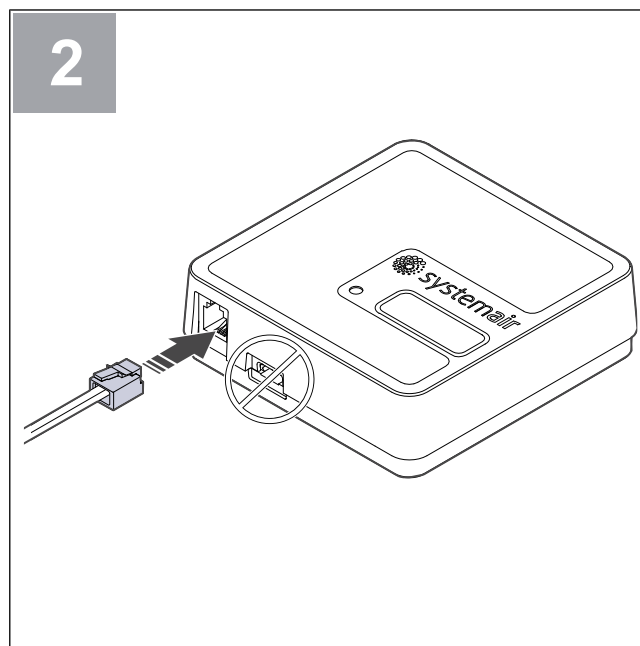


Koble kabelen (B) til SAVE CONNECT-modulen. Ikke bruk USB-C-porten. Den er kun for serviceformål.

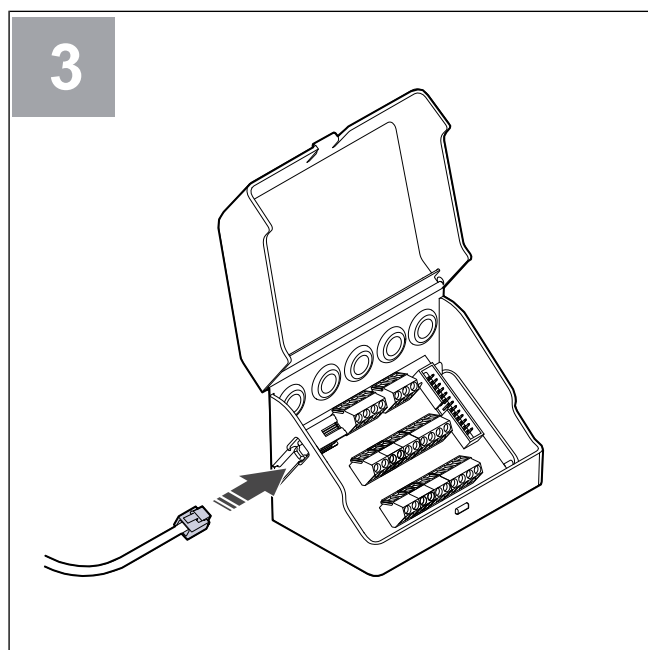


Koble kabelen (B) til koblingsboksen.

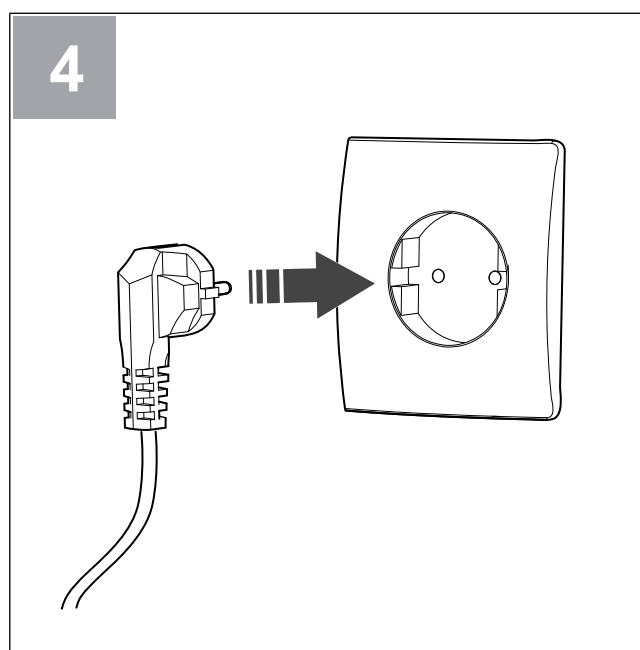

Sett SAVE-aggregatets støpsel i stikkontakt.

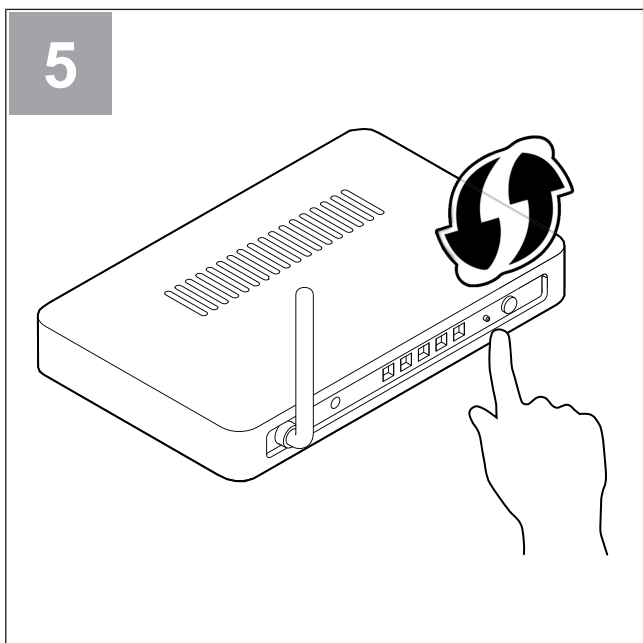

Start Wi-Fi Protected Setup (WPS) på ruterens.

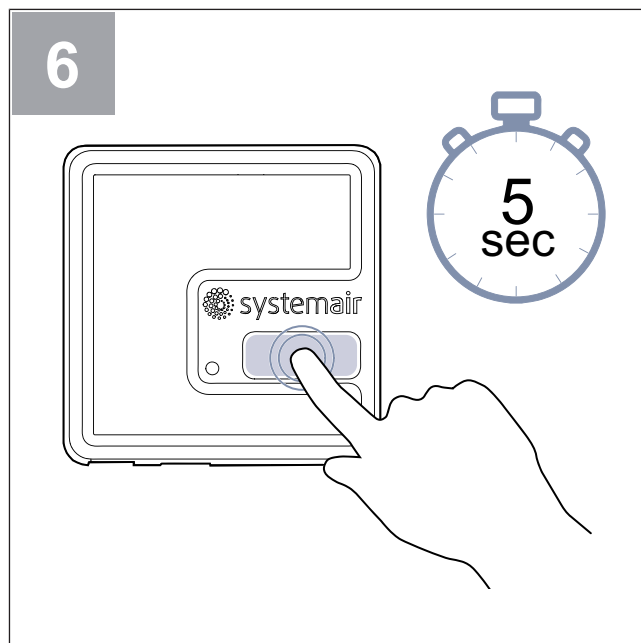

Trykk og hold knappen i 5 sekunder til den røde lampen begynner å blinke raskt.

Vent på at ruterens og SAVE CONNECT-modulen oppretter en tilkobling (opptil 1 minutt). Lampen vil begynne å blinke sakte i **grønn** farge.


Gå til kapittelet [4 Laste ned appen](#) for å fullføre tilkoblingsprosedyren.

Merk:


WiFi-tilkoblingen er ikke opprettet hvis lampen fortsetter å blinke raskt i rød farge. Tilbakestill SAVE CONNECT-modulen til standardinnstillinger og prøv igjen.

Se kapittel [5.1 Tilbakestill til standardinnstillinger](#).


3.2 Tilkobling til Internett via SAVE TOUCH

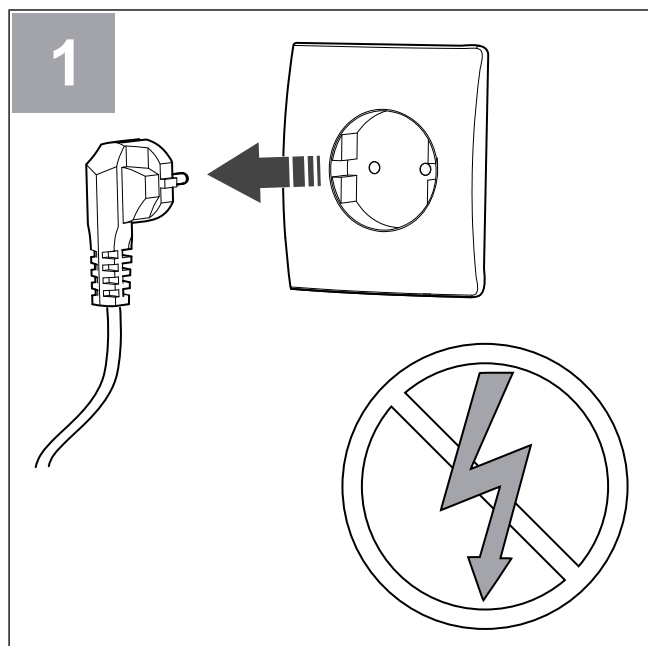


Slå av SAVE-aggregatet.

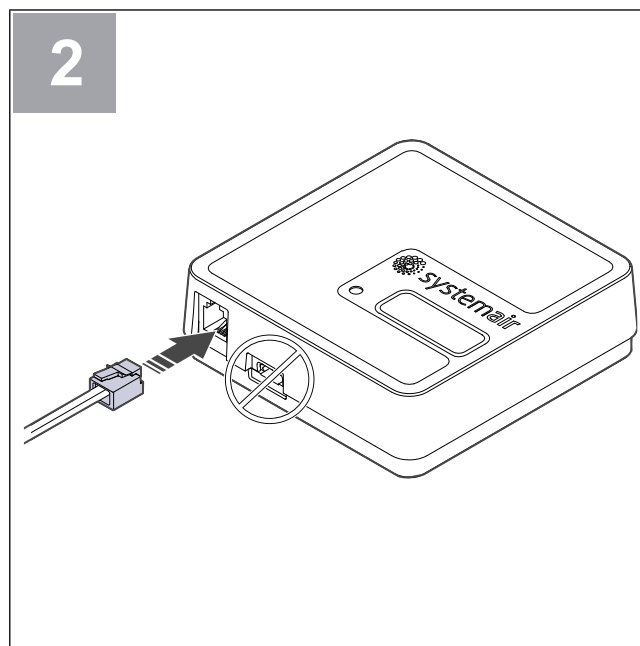


Koble kabelen (B) til SAVE CONNECT-modulen. Ikke bruk USB-C-porten. Den er kun for serviceformål.

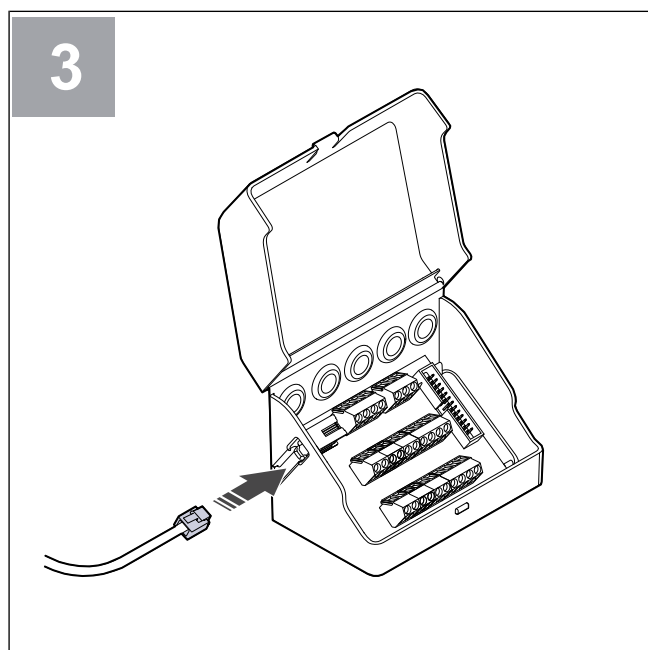


Koble kabelen (B) til koblingsboksen.

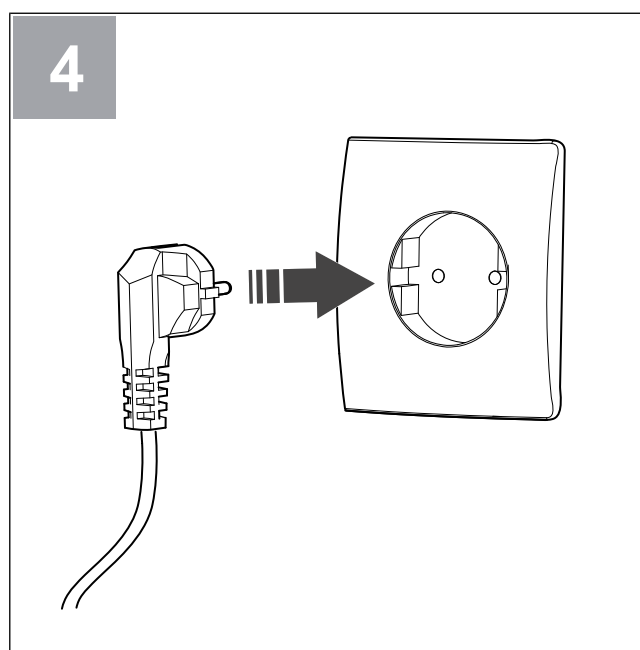


Sett SAVE-aggregatets støpsel i stikkontakt.

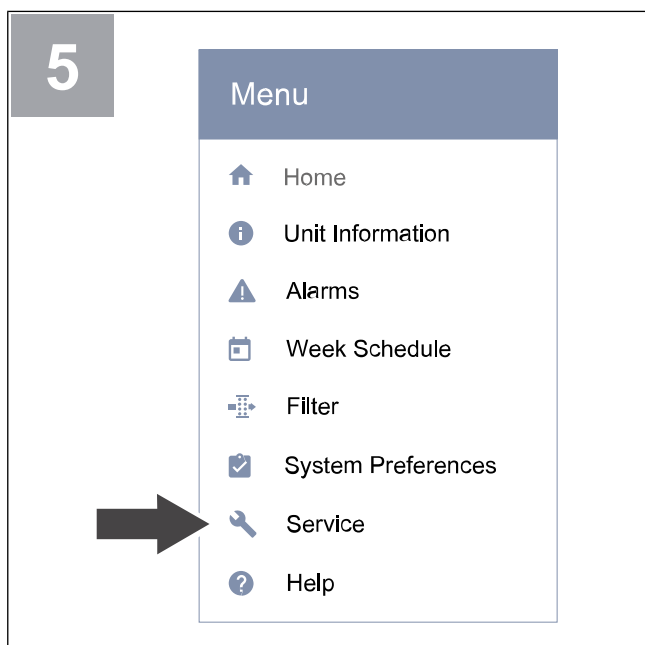


Gå til **Innstillinger** menyen i betjeningspanelet. Skriv inn service-passordet (standard 1111).

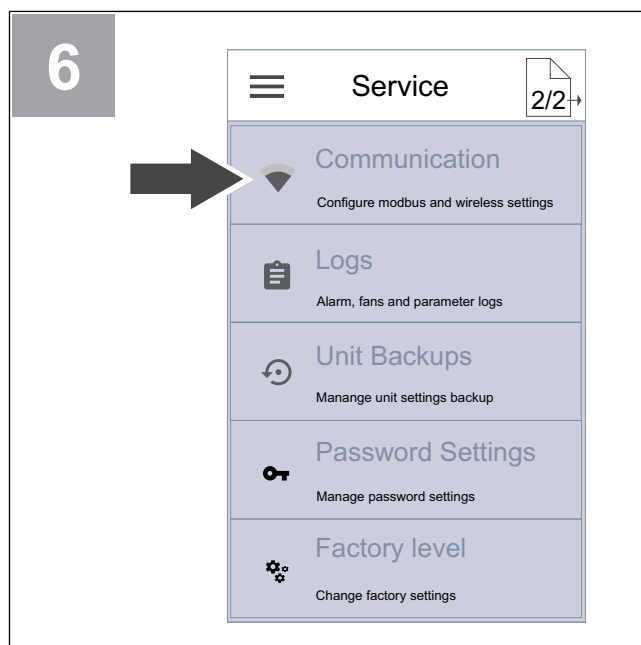


Gå til **Kommunikasjon** menyen på side 2 av **Innstillinger** meny.

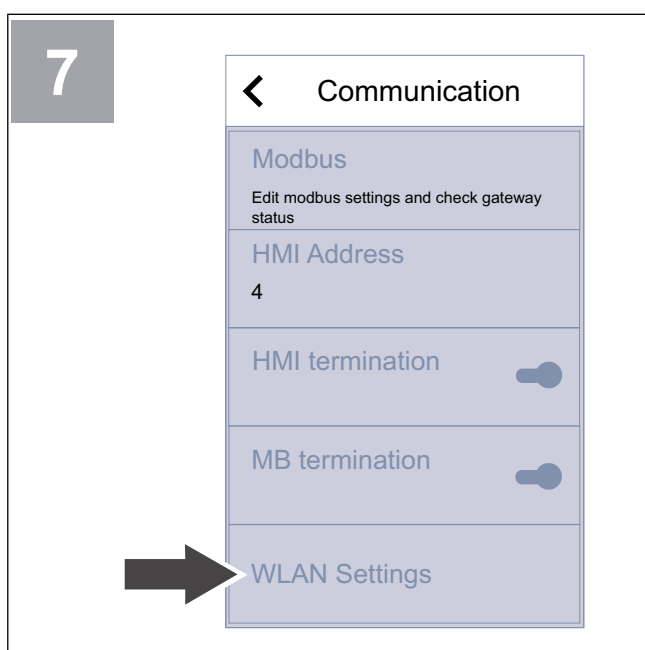

Gå til **WLAN Innstillinger** meny.

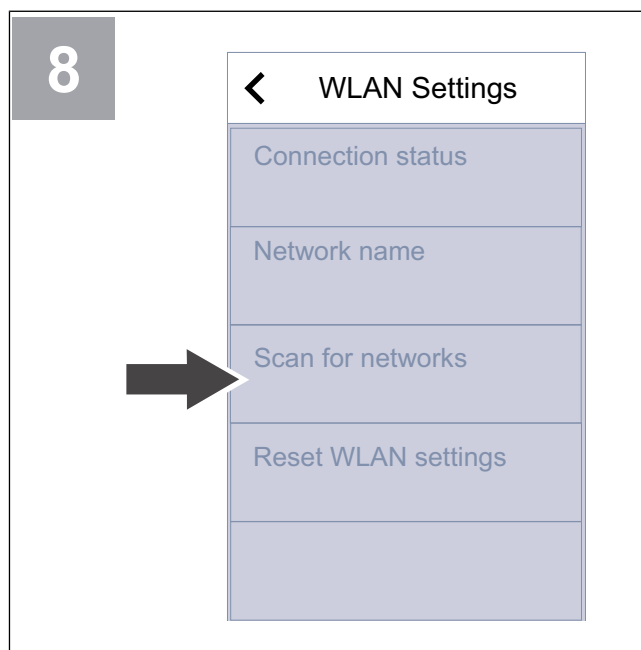

Trykk **Søk etter nettverk** knappen.

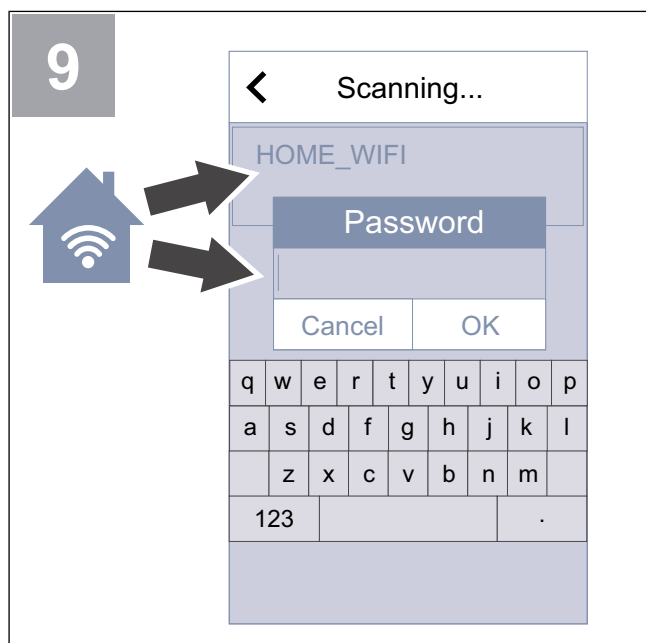

Velg WiFi-nettverket og skriv inn WiFi-passordet. WiFi-nettverket må være passordbeskyttet.

Trykk **OK** for å lagre.

Gå til kapittelet [4 Laste ned appen](#) for å fullføre tilkoblingsprosedyren.

4 Laste ned appen

Last ned og installer **SAVE CONNECT** appen fra Google Play ¹ eller App Store ².

Følg instruksjonene i **SAVE CONNECT** appen for å fullføre tilkoblingsprosedyren.



5 Feilsøking

5.1 Tilbakestill til standardinnstillinger

1. Koble kabelen (B) fra SAVE CONNECT modulen.
2. Trykk og hold knappen på SAVE CONNECT modulen, og koble til kabelen igjen mens knappen holdes inne.

Lampen vil begynne å blinke rødt.
3. Fortsett å holde knappen inne til lampen slutter å blinke (~10 sekunder), og slipp deretter knappen.

1. Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.
2. App Store og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc.

6 EU-samsvarserklæring

Vi, produsenten

Firma	Systemair UAB
Adresse	Linų g. 101 LT-20174 Ukmergė LITAUEN

erklærer på eget ansvar at produktet

Produktbetegnelse	Radioutstyr
Type/Modell	SAVE CONNECT

oppfyller de relevante bestemmelsene i

Radioutstyrsdirektivet RoHS-direktivet	<p>EN 300 328 v2.1.1 Dataoverføringsutstyr som opererer på 2,4 GHz ISM-båndet og bruker bredbåndsmodulasjonsteknikker. Artikkel 3.2</p> <p>EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A2:2013 grunnleggende krav til sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr – Del 1. Artikkel 3.1(a)</p> <p>EN 62311:2008 vurdering av elektronisk og elektrisk utstyr knyttet til menneskelig eksponeringsbegrensninger for elektromagnetiske felt (0–300 GHz). Artikkel 3.1(a)</p> <p>EN 301 489-1 v2.1.1; EN 301 489-1 v2.2.0 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard for radioutstyr og -tjenester. Del 1: Generelle tekniske krav. Artikkel 3.1(b)</p> <p>EN 301 489-3 v2.1.0 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard for radioutstyr og -tjenester. Del 3: Spesifikke forhold for kortdistanseenheter (SRD) som opererer på frekvenser mellom 9 kHz og 246 GHz. Artikkel 3.1(b).</p> <p>EN 301 489-17 v3.1.1; EN 301 489-17 v3.2.0 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard for radioutstyr og -tjenester. Del 17: Spesifikke betingelser for bredbåndsdatooverføringssystemer. Artikkel 3.1(b)</p> <p>EN 300 328 v2.1.1 Dataoverføringsutstyr som opererer på 2,4 GHz ISM-båndet og bruker bredbåndsmodulasjonsteknikker. Artikkel 3.2</p>
---	--

Personer som er autorisert til å utarbeide tekniske dokumenter:



Nerijus Lapackas
Teknisk sjef

Denne erklæringen gjelder utelukkende maskiner i landet der maskinen ble lansert på markedet, og gjelder ikke komponenter som legges til, og/eller operasjoner som utføres senere av sluttbrukeren.

Ukmergė, 2023-09-27



Mindaugas Martišius
Administrerende direktør

7 UK Declaration of conformity

We, the manufacturer

Company	Systemair UAB
Address	Linų g. 101 LT-20174 Ukmergė LITHUANIA

declare under our sole responsibility that the product

Product designation	Radio equipment
Type/Model	SAVE CONNECT

fulfils all relevant provisions of the

Radio Equipment Regulation 2017 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012	<p>EN 300 328 v2.1.1 Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques. Article 3.2</p> <p>EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A2:2013 basic requirements for the safety of information technology equipment – Part 1. Article 3.1(a)</p> <p>EN 62311:2008 assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0Hz – 300GHz). Article 3.1(a)</p> <p>EN 301 489-1 v2.1.1; EN 301 489-1 v2.2.0 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services. Part 1: Common technical requirements. Article 3.1 (b)</p> <p>EN 301 489-3 v2.1.0 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services. Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz. Article 3.1(b).</p> <p>EN 301 489-17 v3.1.1; EN 301 489-17 v3.2.0 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services. Part 17: Specific conditions for broadband Data Transmission Systems. Article 3.1 (b)</p> <p>EN 300 328 v2.1.1 Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques. Article 3.2</p>
---	---

Person authorized to compile the technical file:



Nerijus Lapackas
Technical Manager

This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user.

Ukmergė, 2023-09-27



Mindaugas Martišius
Managing Director

8 Brukeravtale

Dette produktet inkluderer programvarekode utviklet av tredjeparter, inkludert programvarekode underlagt BSD-lisensen:
LWIP, Copyright © Swedish Institute of Computer Science og andre
Newlib, Copyright © Red Hat Incorporated og andre

Videredistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

1. Videredistribusjon av kildekode må bevare opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
2. Videredistribusjon i binær form må inneholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
3. Navnet på forfatteren kan ikke brukes til å støtte eller markedsføre produktene som stammer fra denne programvaren, uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV FORFATTEREN "SOM DEN ER", OG FORFATTEREN FRASKRIVER SEG ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTEREN VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN TYPER DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATTENDE VARER ELLER TJENESTER, ELLER TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTJENING), UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, OG UAVHENGIG AV ANSVARSGRUNNLAG, DET VÆRE SEG GJENNOM KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE), SOM PÅ NOEN MÅTE OPPSTÅR VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE ER KOMMUNISERT.

Denne brukeravtalen ("**Avtalen**") inneholder vilkårene som regulerer din tilgang til og bruk av tjenestene ("**Tjenesten**") som leveres (som definert nedenfor), og er en avtale mellom Systemair AB, 556160-4108, Sverige, eller dets datterselskaper ("**Systemair**"), og deg eller enheten du representerer ("**deg**").

Denne Avtalen trer i kraft når du klikker på en "Godta"-knapp eller en avkrysningsboks der disse vilkårene presenteres, eller, hvis tidligere, dersom du bruker Tjenesten, eller på den eksplisitte datoen som ellers er avtalt ("**ikrafttredelesdato**").

Du erklærer at du er lovlig i stand til å inngå kontrakter. Hvis du inngår denne avtalen for en enhet, for eksempel firmaet ditt, jobber for, erklærer du for oss at du har juridisk autoritet til å binde avtalen på vegne av firmaet/organisasjonen.

Innstillinger

Formålet med Tjenesten er å installere, vedlikeholde og regulere Systemair boligaggregat. For å bruke tjenesten må ytterligere maskinvare være koblet til boligaggregatet.

Systemair garanterer ikke at Tjenesten vil være feilfri, eller at du vil oppleve uavbrutt ytelse.

Systemair er ikke ansvarlig for eventuelle feil i Tjenesten, for eksempel, men ikke begrenset til, skadelig innhold som skadelig programvare, virus, trojanske hester eller hoax-virus. Du er forpliktet til å sikre at alle hensiktsmessige forsikringer og brannmurer er på plass for å forhindre innføring av slikt skadelig innhold i Tjenesten gjennom din bruk.

Internett er et offentlig medium, og Systemair kan ikke garantere fullstendig sikkerhet via Internett, og er ikke ansvarlig for brudd på slik sikkerhet.

Systemair kan bruke underleverandører for å levere tjenesten.

Bruk av Tjenesten

Du kan bruke Tjenesten i samsvar med bestemmelsene i denne Avtalen.

Du får en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke Tjenesten.

For å bruke Tjenesten kan du bli bedt om å opprette en konto. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer via kontoen din, uansett om disse aktivitetene utføres av deg, dine ansatte eller en tredjepart.

Dine forpliktelser

Du er ansvarlig for å ha riktig maskinvare og/eller programvare, inkludert Internett-tilkobling, for å bruke Tjenesten. Systemair er ikke ansvarlig for innblanding i eller forebygging av din tilgang til og/eller bruk av Tjenesten.

Du er ansvarlig for å ta din egen sikkerhetskopi av data, informasjon eller innhold du laster opp eller lagrer gjennom bruk av Tjenesten. Systemair har ingen forpliktelse til å lagre eller beholde data, informasjon eller innhold og kan slette det til enhver tid dersom du materielt bryter denne Avtalen.

Du er ansvarlig for eventuelle tredjepartsprogrammer, programvare eller maskinvare du bruker sammen med Tjenestene.

Du er ansvarlig for gjennomgangen av og overholdelse av lov, regelverk, norm eller direktiv som er aktuelt med tanke på din bruk av Tjenesten.

Du er ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde alle tillatelser og registreringer og oppfylle alle andre juridiske krav til dataoverføring, datatilgang og databehandling i forbindelse med din bruk av Tjenesten. Du skal holde Systemair eller leverandøren(e) skadesløse fra og mot enhver type krav, rettsforfølgelse, søksmål, bøter, tap, kostnader (inkludert profesjonelle avgifter) og skader som Systemair kan rammes av som følge av brudd på denne bestemmelsen.

Du skal ikke:

- modifisere, dekompile, reversere, demontere, forsøke å oppdage kildekoden eller algoritmen til, eller opprette avledede arbeider basert på Tjenesten eller en del derav, med mindre og i den grad det er tillatt i loven
- deaktivere eller omgå enhver tilgangskontroll eller tilhørende enhet, prosess eller prosedyre etablert med hensyn til Tjenesten eller en hvilken som helst del derav. Slik forbudt oppførsel omfatter, uten begrensning, enhver innsats for å få uautorisert tilgang til Tjenesten, andre brukerkontoer, datasystemer eller nettverk som er koblet til Tjenesten, gjennom hacking, passordmining eller på en annen måte, logge inn på en konto med et passord som ikke er tildelt til den respektive brukeren, tilgangsidentifiserbar informasjon som ikke er beregnet for den respektive brukeren, teste sikkerhetstiltakene til Tjenesten og/eller forsøke å identifisere systemproblemer eller forsøke å deaktivere Tjenesten; og
- overføre, videreselge, lisensiere, leie, leie, låne, tildele, kopiere eller på annen måte gjøre Tjenesten tilgjengelig helt eller delvis til tredjepart.

Ved bruk av Tjenesten må du ikke, og må kanskje refundere Systemair for eventuelle kostnader og/eller skader som Systemair eller leverandøren / leverandørene oppstår på grunn av brudd på:

- skade andre personer eller krenke deres personlige rettigheter

- krenke industrielle eiendomsrettigheter og opphavsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter;
- presentere falsk identitet med det formål å villedde andre;
- laste opp skadelig programvare, virus, trojanske hester, hoax-virus eller andre programmer som kan skade data eller Tjenesten; eller
- laste opp data (inkludert hyperkoblinger) som kan skade Tjenesten, eller data som du ikke har rett til, særlig ulovlige data eller data i strid med konfidensialitetsforpliktelser.

Oppdateringer, avbrudd og begrensning av tilgang til Tjenesten

Systemair kan til enhver tid begrense din tilgang til eller bruk av Tjenesten for å begrense skade forårsaket Systemair, dets leverandør(er) eller andre brukere, ved din bruk eller levering av Tjenesten.

Systemair har rett til å straks suspendere og/eller nekte deg bruk av Tjenesten for å stoppe viderefordeling av data eller informasjon gjennom Tjenesten, hvis det er sannsynlig at en slik distribusjon bryter med gjeldende lov eller om din bruk av Tjenesten underlegger Systemair eller dets leverandør(er) til ansvar.

Systemair har rett til å oppdatere og endre Tjenesten fra tid til annen, og slike oppdateringer eller modifikasjoner kan gjøre det nødvendig for deg å oppdatere, laste ned eller installere nødvendige programmer. Oppdateringer, endringer eller vedlikehold kan forstyrre bruken av Tjenesten. Systemair har rett til å videreutvikle og forbedre Tjenesten, og implementere endringer for dette formål.

Endringer og tilpasninger av Tjenesten og denne Avtalen

Systemair har til enhver tid rett til å utføre endringer i Tjenesten og Avtalen i situasjoner som, men ikke begrenset til, når lover, forskrifter, tekniske standarder eller andre tekniske forskrifter endres eller er nylig vedtatt.

Data og informasjon

I forbindelse med din bruk av Tjenesten blir data og informasjon samlet. Disse dataene eller opplysningene kan bestå av, men er ikke begrenset til, data og informasjon du laster opp eller gir direkte gjennom bruk av Tjenesten, samt data og informasjon som sendes, samles inn eller gjøres tilgjengelig via bruk av Tjenesten eller ved bruk av Systemair eller tredjepartsenheter, enheter og/eller maskiner koblet til eller brukt gjennom tjenesten.

Du gir herved Systemair, dets leverandører eller partnere, ikke tidsbegrenset, den ugjenkallelige rett til å compilere, bruke, distribuere, vise, lagre, behandle, reproducere, overføre til tredjeparter, opprette avledede verk, inkludert, men ikke begrenset, sammenlignende data sett, statistiske analyser og bruk på annen måte, dataene eller informasjonen (1) for Systemairs formål å levere Tjenesten og (2) på anonymisert eller pseudonymisert basis for å forbedre Systemairs, dets leverandører eller tilknyttede produkter og tilbud, forutsatt at slik bruk ikke er forbudt etter lovverk.

Du er ansvarlig for og garanterer at du har oppnådd alle rettigheter, tillatelser og samtykker som kreves for å laste opp data eller informasjon. Du har det eneste ansvaret for nøyaktigheten, kvaliteten, integriteten, lovligheten, påliteligheten og hensiktsmessigheten til all data og informasjon.

Du vil forsvare og holde Systemair skadesløse fra og imot eventuelle tap som oppstår som følge av eller relatert til tredjeparts krav om overtredelse og/eller utelatelse av dine forpliktelser i henhold til denne artikkelen.

Personopplysninger

For at Systemair skal kunne tilby Tjenesten og forbedre Systemairs produkter og tilbud, kan data og informasjon bli samlet inn som forklart under Data og informasjon ovenfor.

Systemair, dets leverandører eller tilknyttede selskaper vil også samle, lagre, behandle og bruke personlige data, som, men ikke begrenset til, navn og adresse data og annen informasjon og data knyttet til deg som person, for å kunne tilby Tjenesten.

Systemair, dets leverandører eller tilknyttede selskaper kan bruke underleverandører til å behandle dine personlige data, og personopplysningene kan overføres til land utenfor EU/EØS.

Gjennom denne avtalen gir du herved samtykke til Systemairs bruk av dine personopplysninger som forklart ovenfor.

Skadesløsholdelse

Du vil forsvare og holde Systemair, dets leverandør(er), tilknyttede selskaper eller lisensgivere, og hver av deres respektive ansatte, offiserer, styremedlemmer og representanter skadesløse fra og mot eventuelle tap som oppstår som følge av eller knyttet til tredjeparts krav vedrørende: (a) din bruk av Tjenesten på en måte som ikke er godkjent av denne avtalen; (b) brudd på gjeldende lov av deg eller din bruk av Tjenesten.

Ansvarsbegrensning

Systemair, dets leverandører eller tilknyttede selskaper vil under ingen omstendigheter være ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av virksomhet, tap av bruk eller data, databrudd eller -feil, virksomhetsavbrudd eller for spesielle, tilfældige, eksemplariske eller følgeskader av noe slag, enten i henhold til denne Avtalen eller på annen måte, selv om Systemair har blitt informert om muligheten for slike skader.

Under ingen omstendigheter vil Systemair, dets leverandør(er) eller tilknyttede selskaper kumulativt ansvar for alle erstatningskrav som oppstår som følge av eller relatert til denne Avtalen, og om kravet om slike skader er basert på kontrakt, strenge ansvar, uaktsomhet eller erstatning eller eventuelle annen juridisk eller rettferdig teori, bortsett fra erstatningsansvar, overstiger femten (15) prosent av betalingene du har gjort for bruk av Tjenesten i tolv (12) måneder før slik påstand.

Rettighetene og rettsmidlene i denne avtalen er eksklusive og ikke kumulative.

Eventuelle krav i henhold til denne bestemmelsen er underlagt en begrensningsperiode på ett (1) år etter at de har trådt i kraft.

Konfidensialitet

Du må holde konfidensielt, selv etter at avtalen er avsluttet, all informasjon og data som er delt mellom deg og Systemair.

Avtaleperiode, oppsigelse av Avtalen

Denne avtalen trer i kraft ved den effektive datoen. Den skal forbli i kraft i den tidsperioden som er angitt i en separat skriftlig avtale med Systemair, eller hvis ingen slik avtale er gjort, for den tiden du bruker Tjenesten.

Systemair har rett til (i tillegg til eventuelle andre rettigheter Systemair måtte ha) å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom det bryter med noen av forpliktelsene i denne Avtalen.

Systemair har videre rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Systemair eller dets tilknyttede eller underleverandører av en eller annen grunn er forbudt eller ikke i stand til å levere Tjenesten.



Systemair UAB
Linių st. 101
LT-20174 Ukmergė, LITAUEN

Telefon +370 340 60165
Faks +370 340 60166
info@systemair.lt
www.systemair.com

© Copyright Systemair AB
Med enerett
EOE

Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som allerede er bestilt, såfremt dette ikke påvirker tidligere avtalte spesifikasjoner.