


Original instructions
ADA

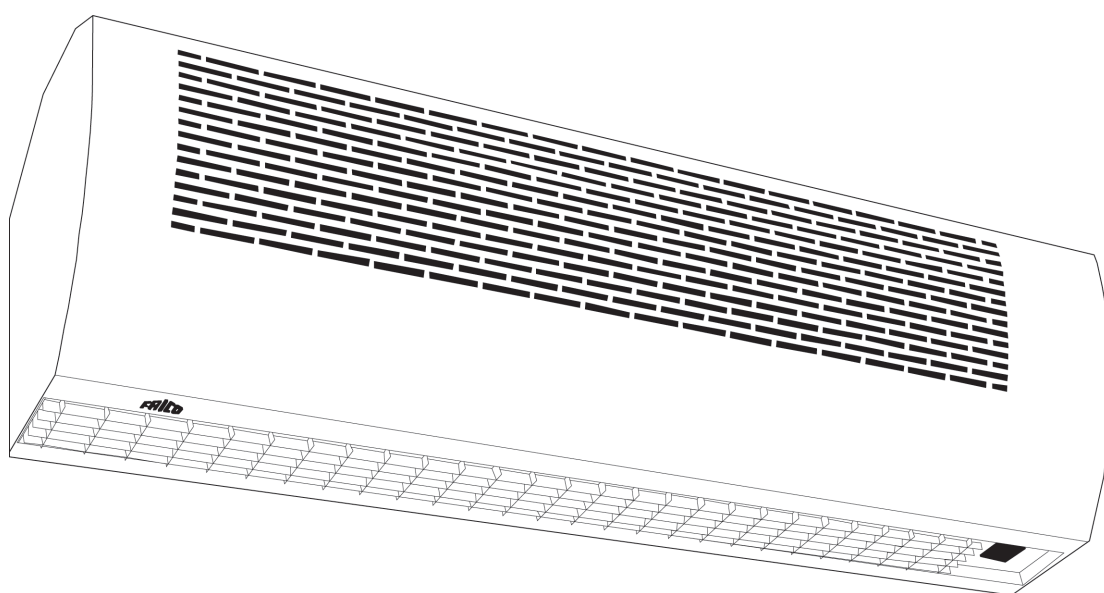

SE

EN

NO

FR

RU

DE



PL

FI



ES


NL



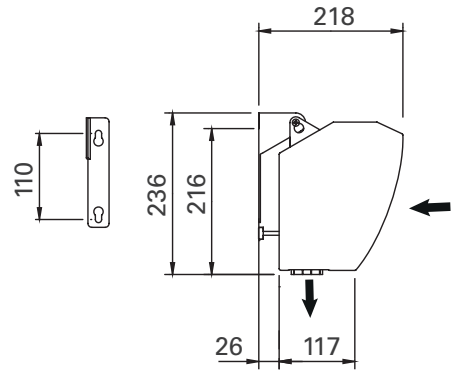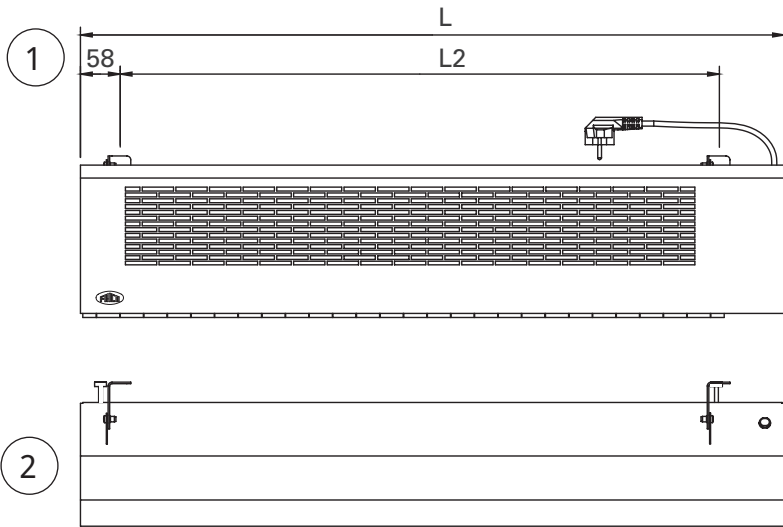

DK

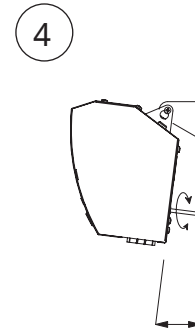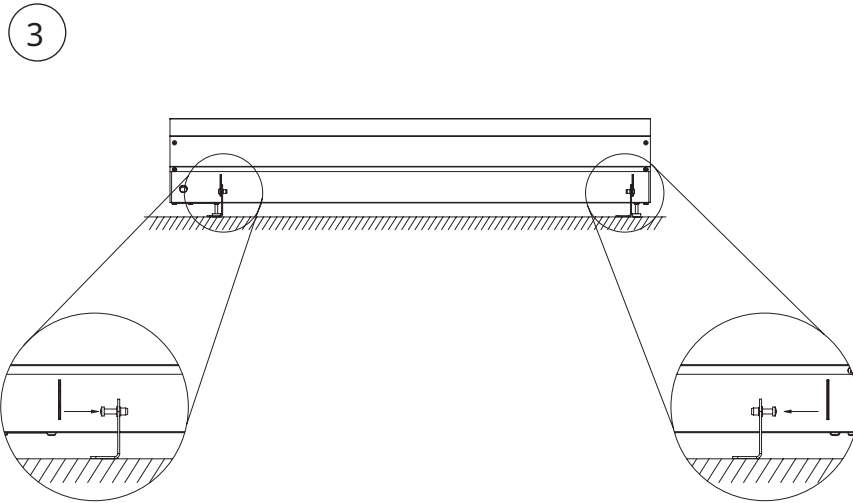

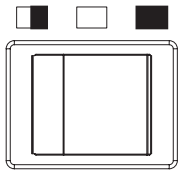
	L1 [mm]	L2 [mm]
090L	900	800
090H	900	747
120L	1200	1100
120H	1200	1047






				
090L	625	820 m ³ / h	090L	8,7 kg 54 dB(A)
090H	800	1150 m ³ / h	090H	9,5 kg 54 dB(A)
120L	900	1350 m ³ / h	120L	10,8 kg 55 dB(A)
120H	1100	1400 m ³ / h	120H	11,7 kg 51 dB(A)

- SE: En skadad nätkabel får endast bytas av en behörig installatör
 EN: A damaged mains cable must only be changed by a competent electrician.
 NO: En skadet nettleiding skal kun byttes av godkjent installatør.
 FR: Un câble d'alimentation défectueux ne doit être remplacé que par un électricien qualifié.
 RU: В случае повреждения питающего кабеля он должен быть заменен квалифицированным электриком.
 DE: Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch einen ausgebildeten Elektriker ausgetauscht werden.
 PL: Zniszczone przewody elektryczne mogą być wymienione tylko przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia elektryczne.
 FI: Vahingoittuneen verkkojohdon saa vaihtaa vain valtuutettu asentaja.
 ES: Un cable principal dañado sólo debe ser sustituido por un electricista cualificado.
 NL: Beschadigde bedrading mag uitsluitend door een bevoegde elektromonteur worden vervangen / gerepareerd.
 DK: Et beskadiget strømkabel må kun udskiftes af en autoriseret elektriker.

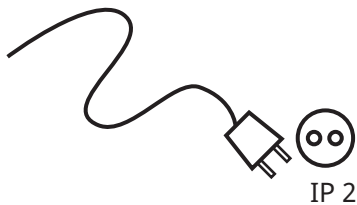

230 / 220 V~
 50 / 60 Hz
 090H: 0,5 A, 120H: 0,55A (at highest)
 090L: 0,4 A, 120L: 0,45 A (at highest)

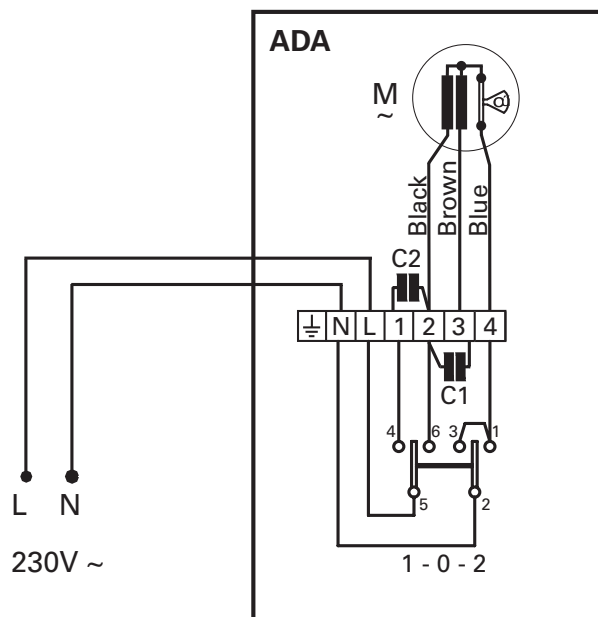



Main office

Frico AB
Industrivägen 41
SE-433 61 Sävedalen
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se

www.frico.net

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.net**